
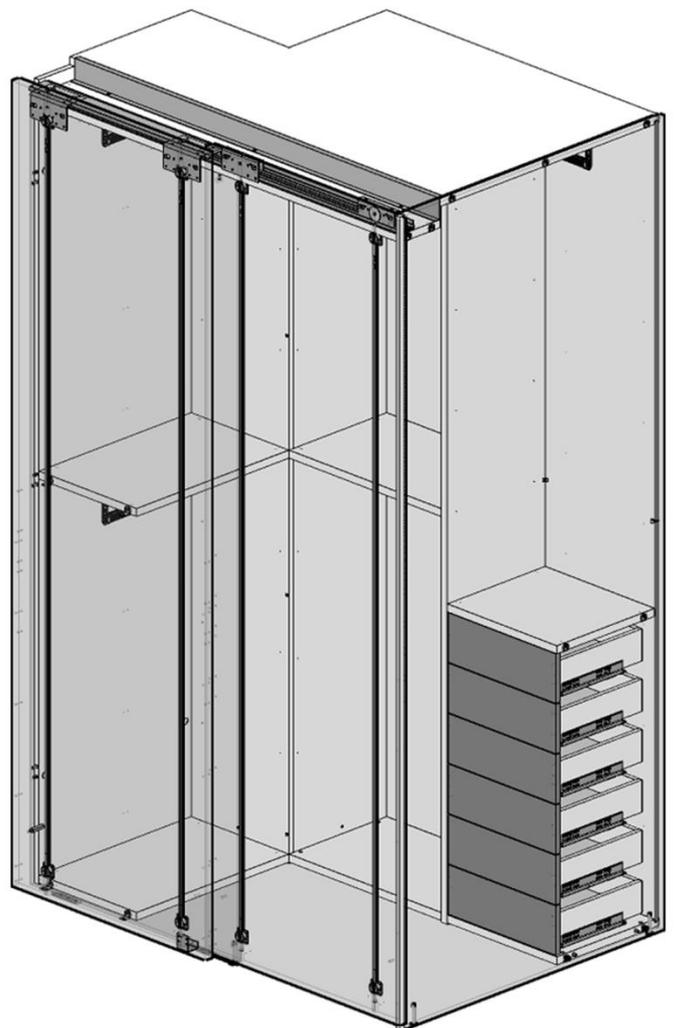



Schemi montaggio *Assembling diagrams*

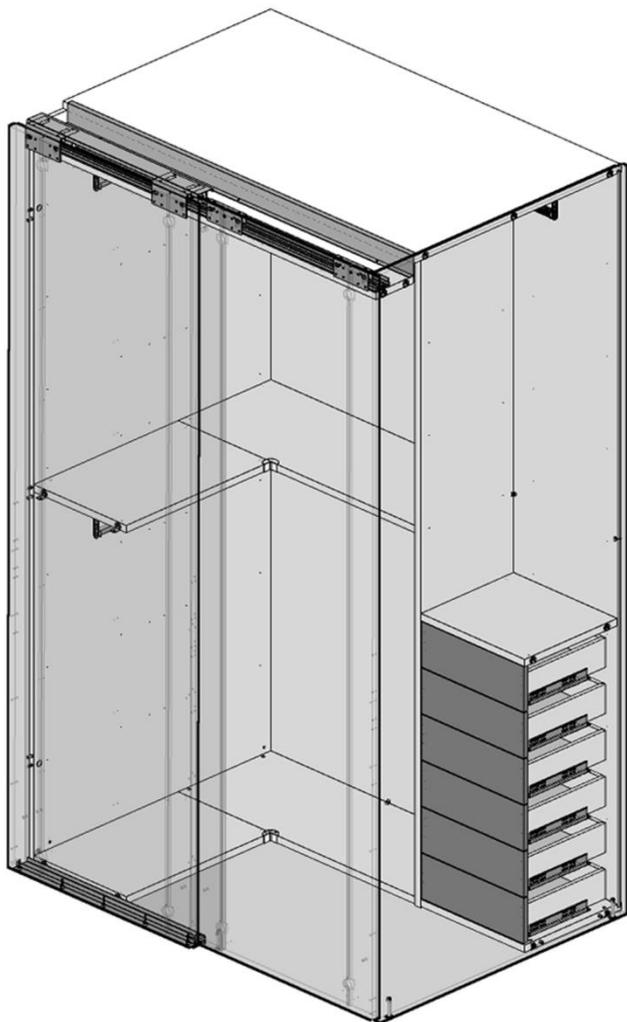


WIDE SLIDER

ed. 02/2016 - rev. 1

SCMNT015

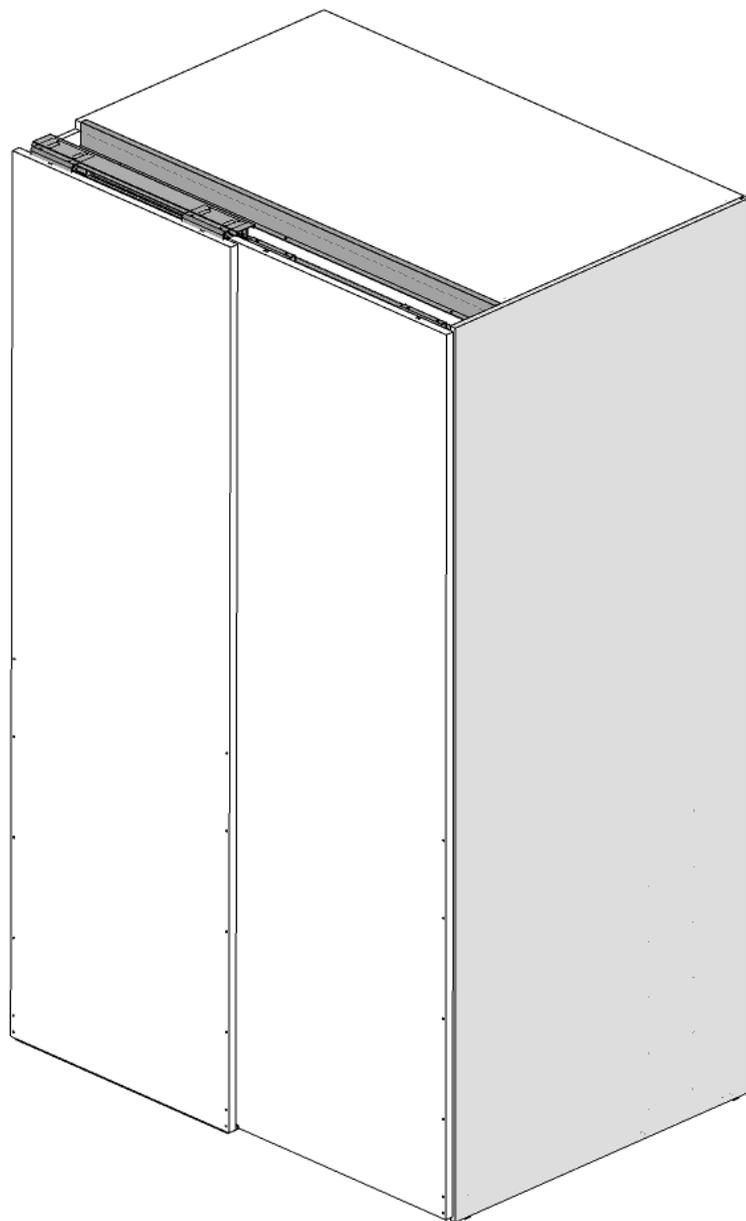

080005839 - SFR_Sac.Fr.Strt.Wide Slider

200000666	A		n°8	
200000653	B		n°3	
200002161	C		n°1	
200003138	D		n°4	
200001384	E		n°4	
200000917	F		n°3	
200000952	G		n°5	
200000950	P		n°24	

REGGIRIPIANO

	L		n°23	
--	---	---	------	---


080005145 - SFR_Sac.Fr.Pied.Base.Mod.Std

200001980	M		n°4	
-----------	---	---	-----	---

080005145 - SFR_Sac.Fr.Pied.Base.Mod.Std

200001980	M		n°4	
-----------	---	---	-----	---

080005160 - SFR_Sac.Fr.Allinea.Rip.Cabina


200002138	H		n°1	
200000942	I		n°2	





080005160 - SFR_Sac.Fr.Allinea.Rip.Cabina



200002138	H		n°1	
200000942	I		n°2	


080005770 - SFR_Sac.Fr.TAB a "T" Ripiani



200000683	N		n°1	
200000938	O		n°2	

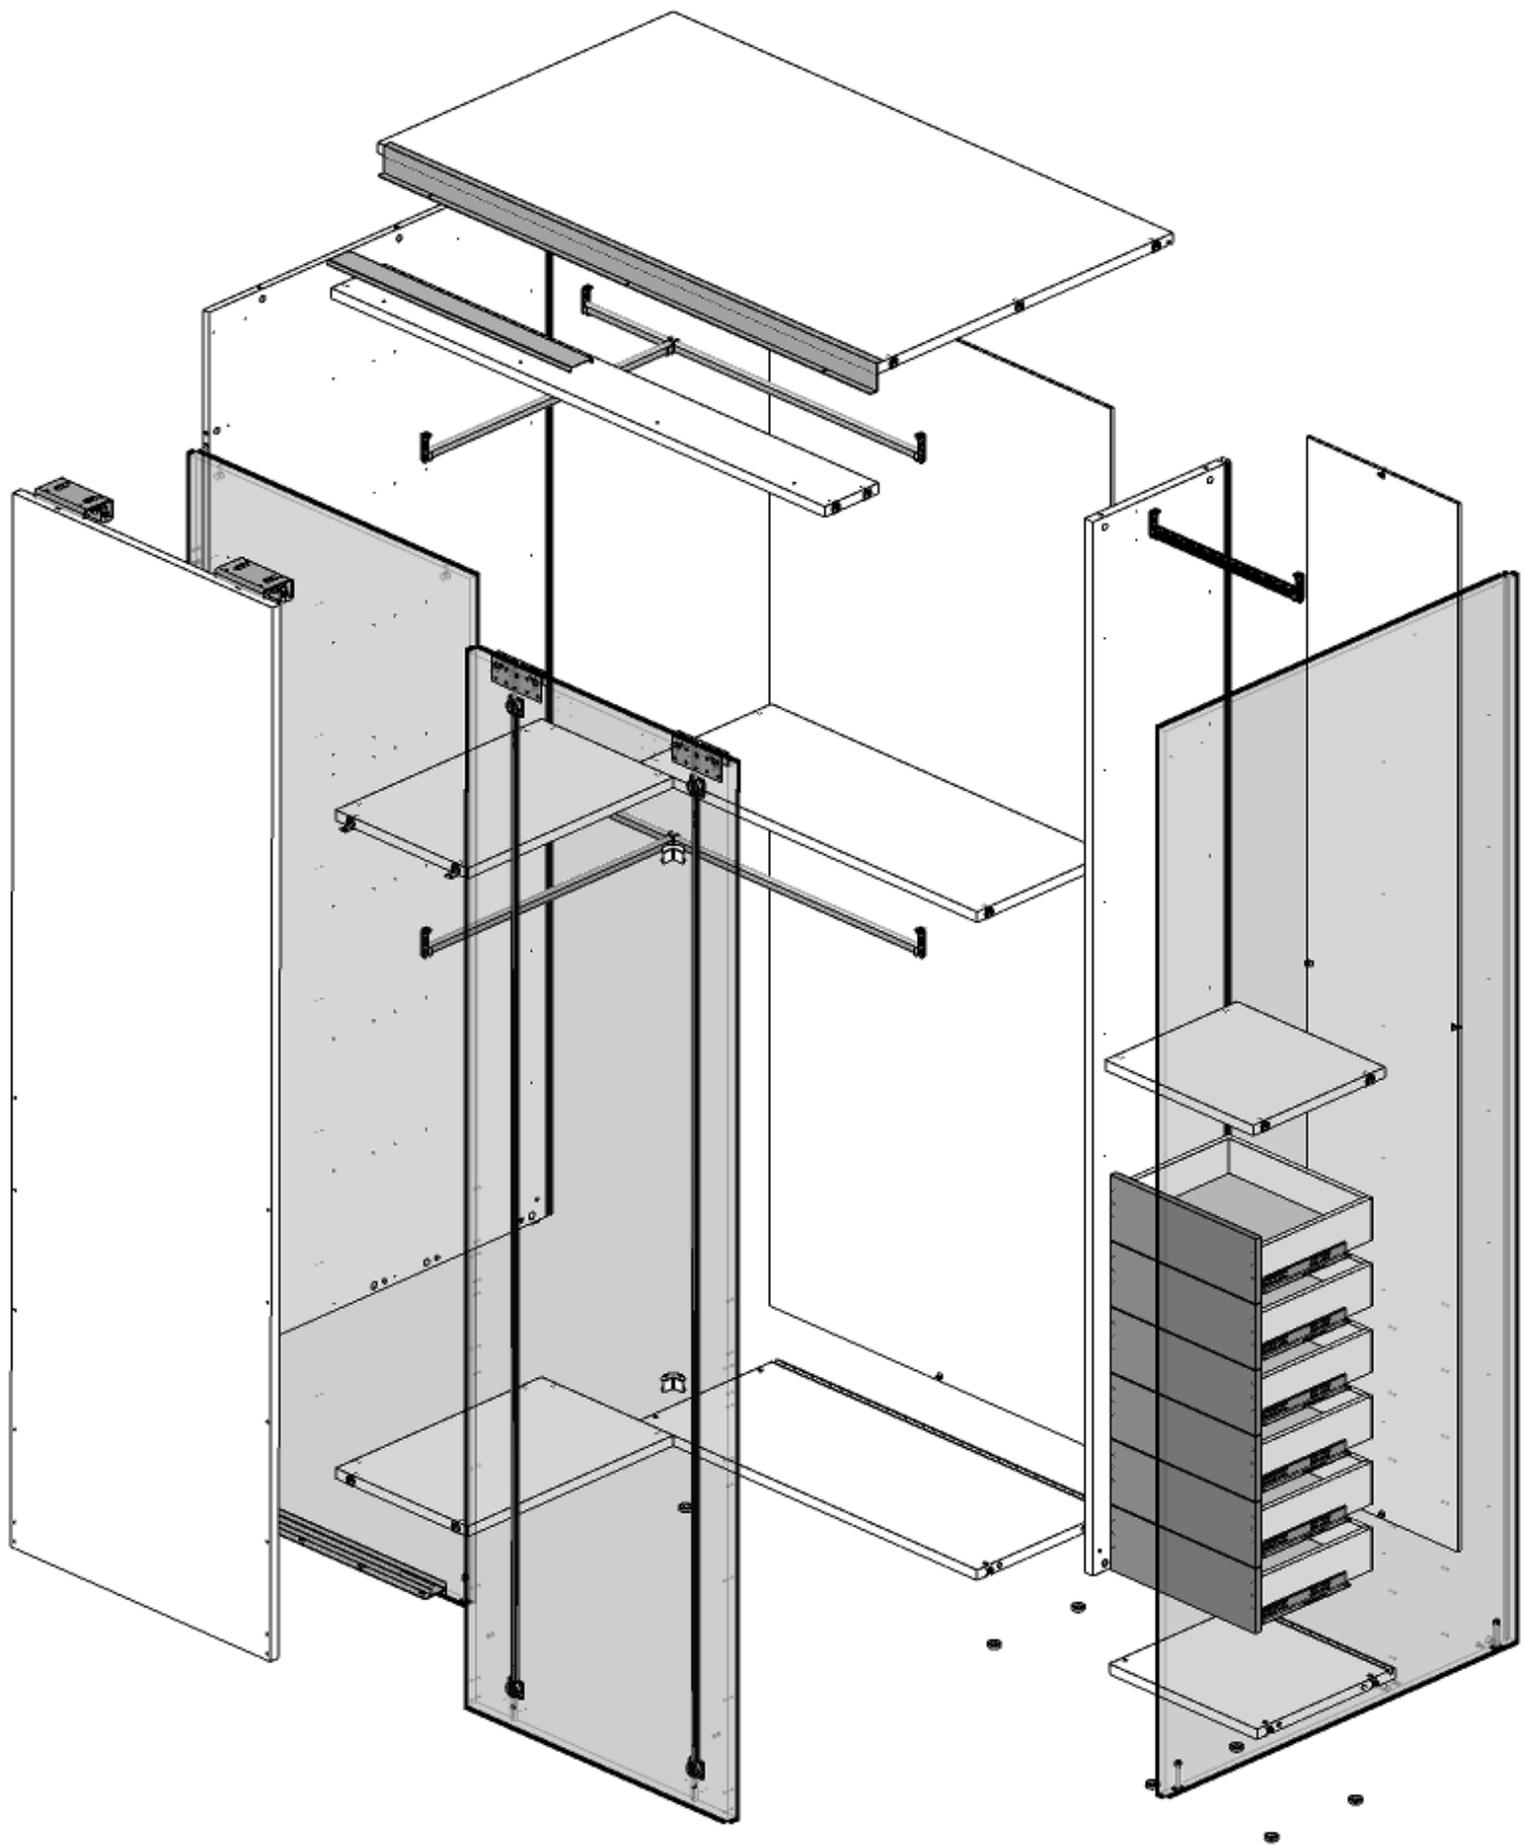


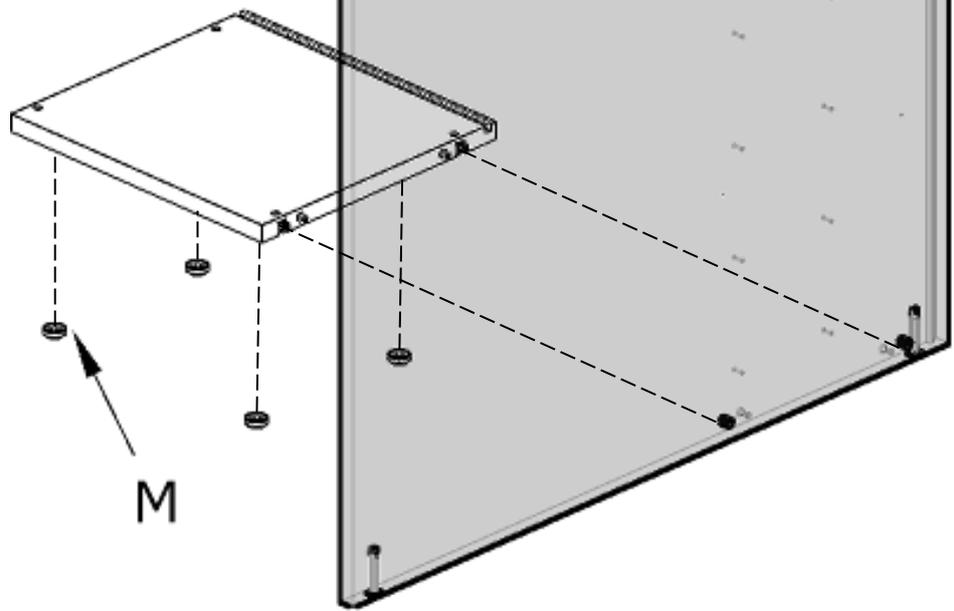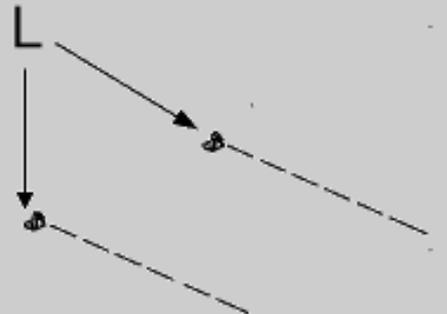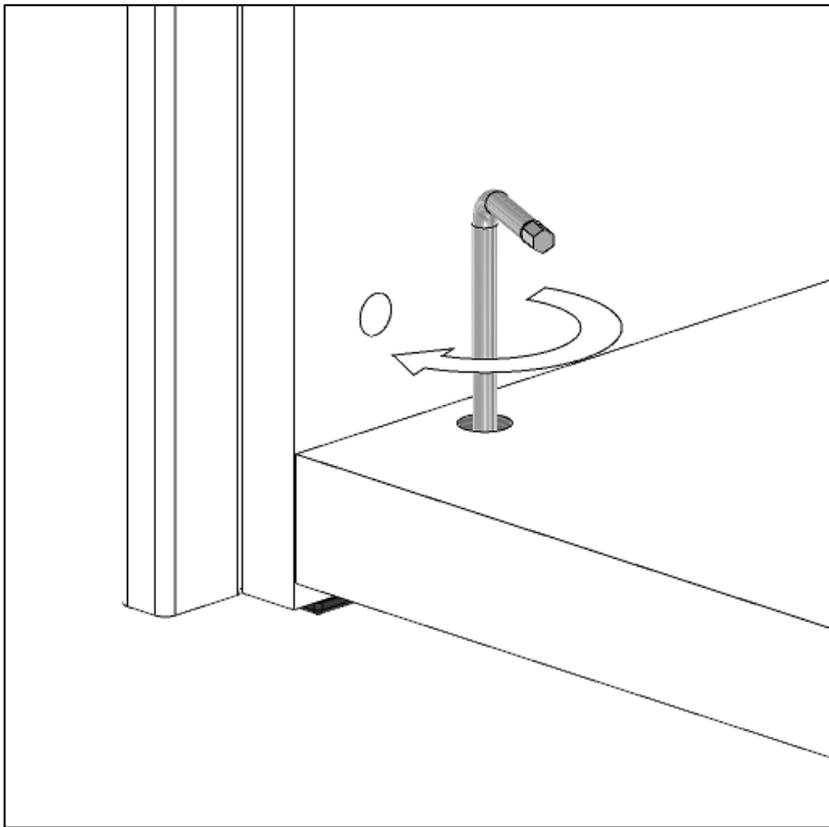
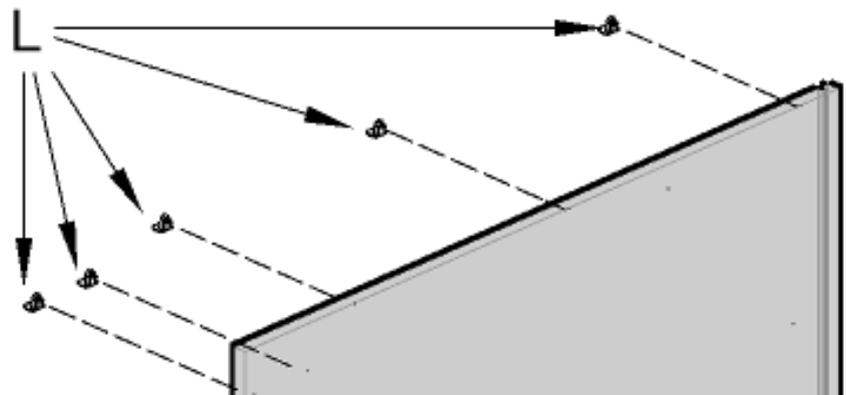


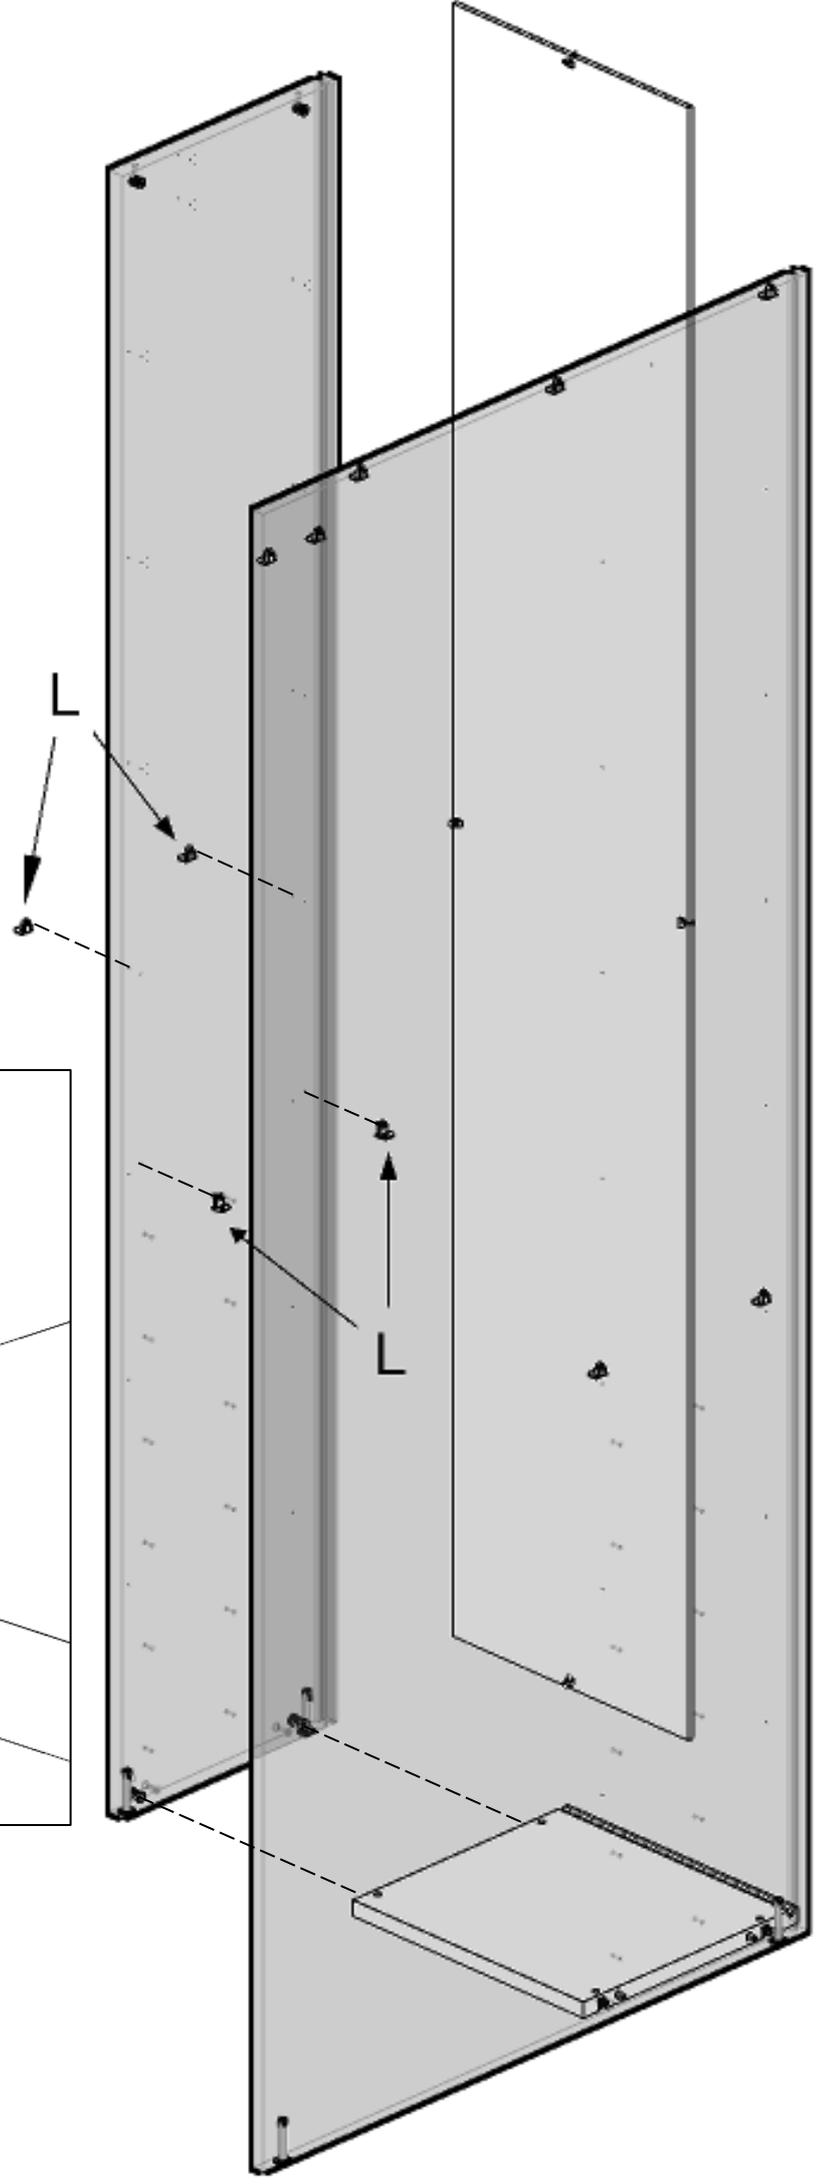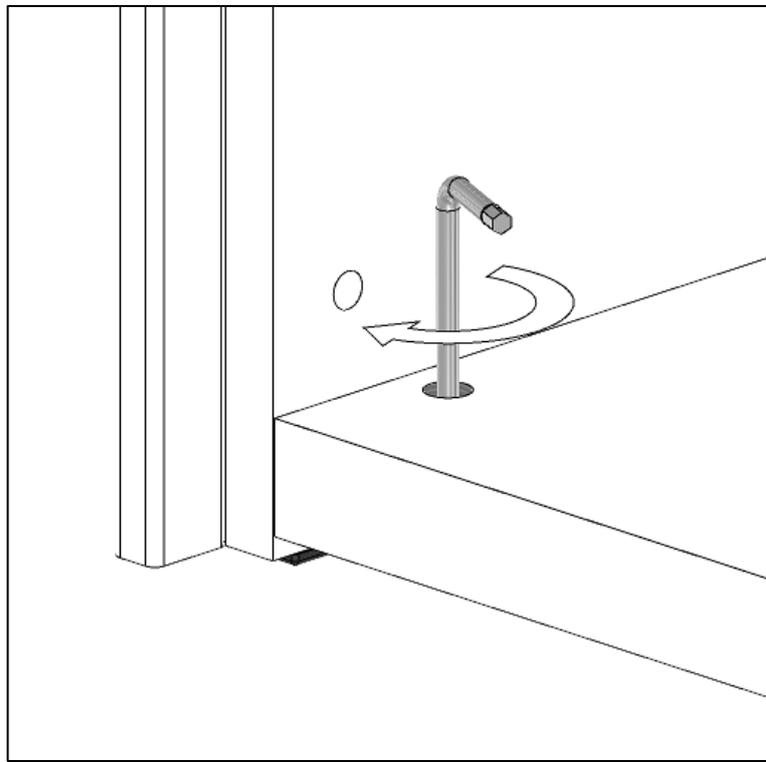



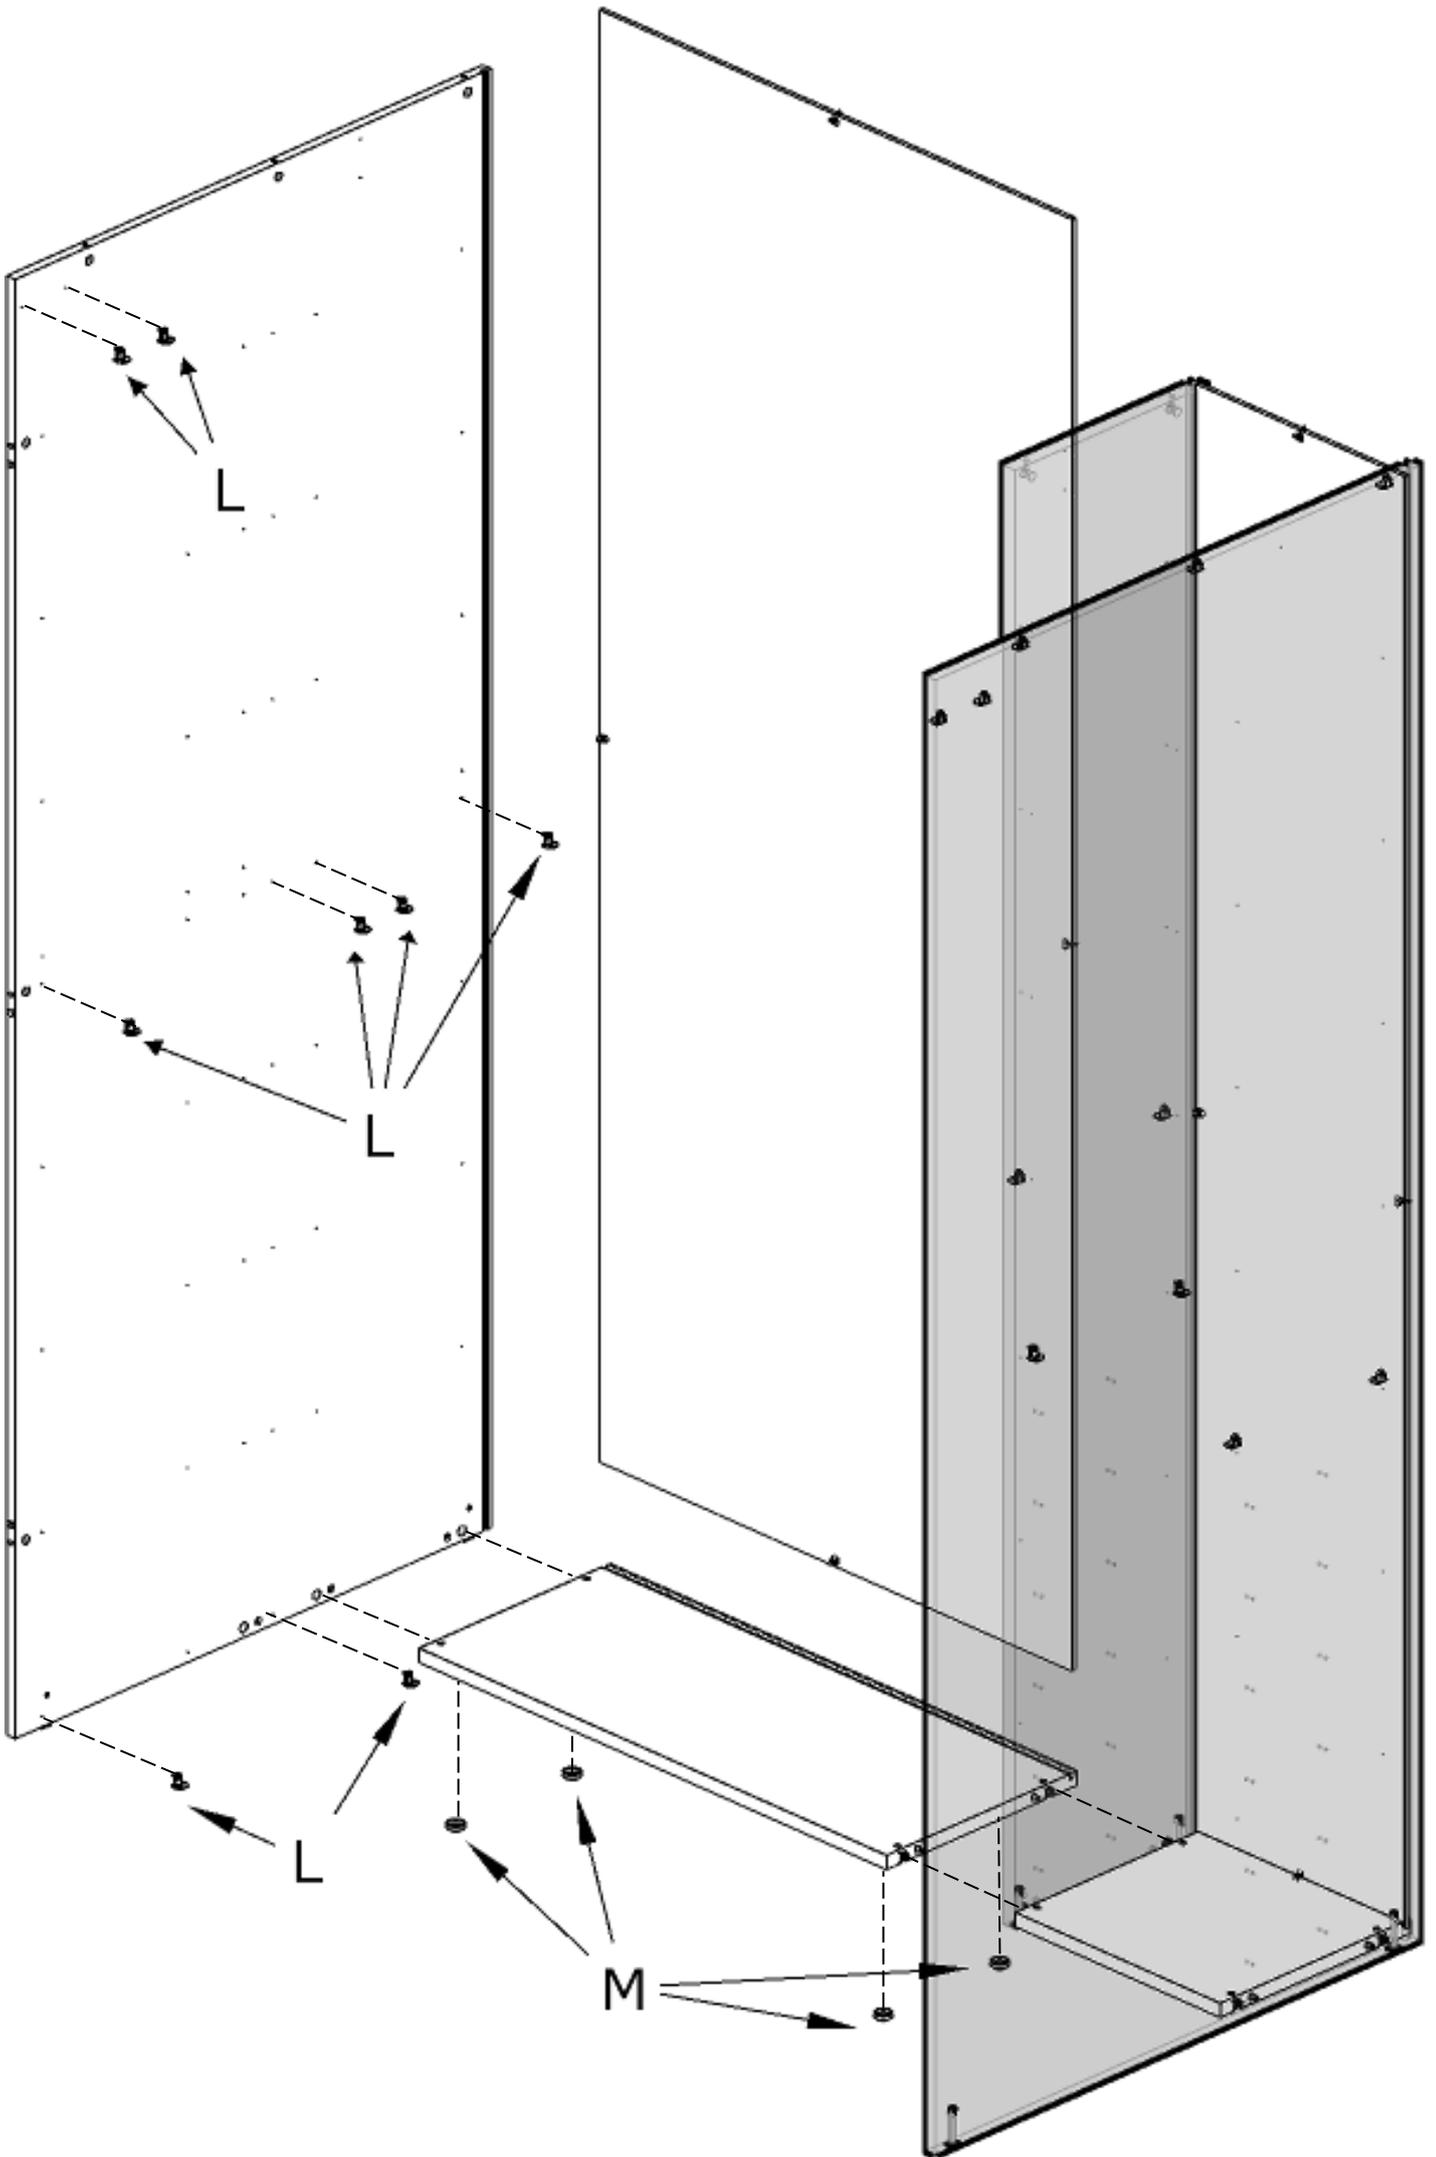


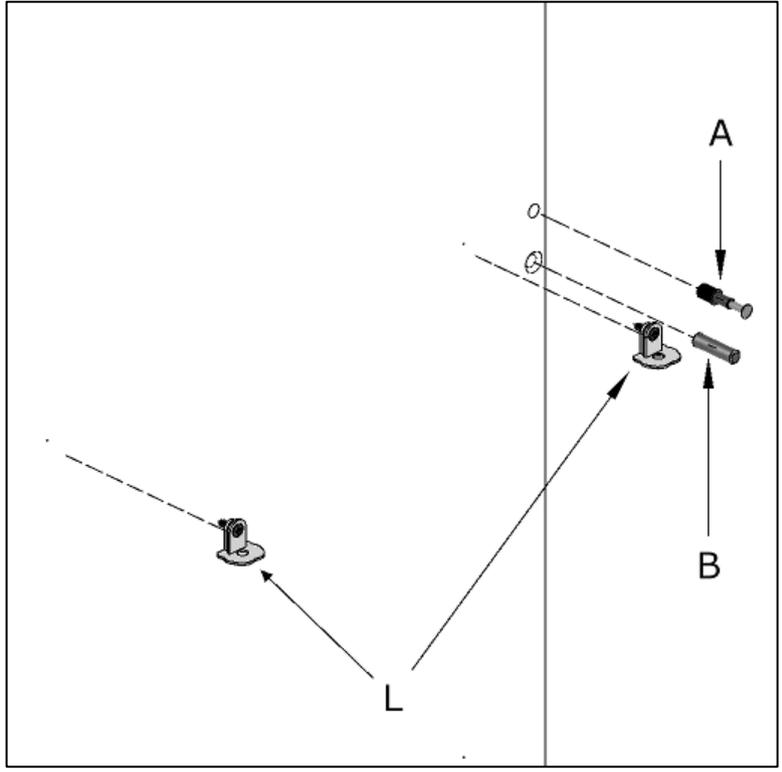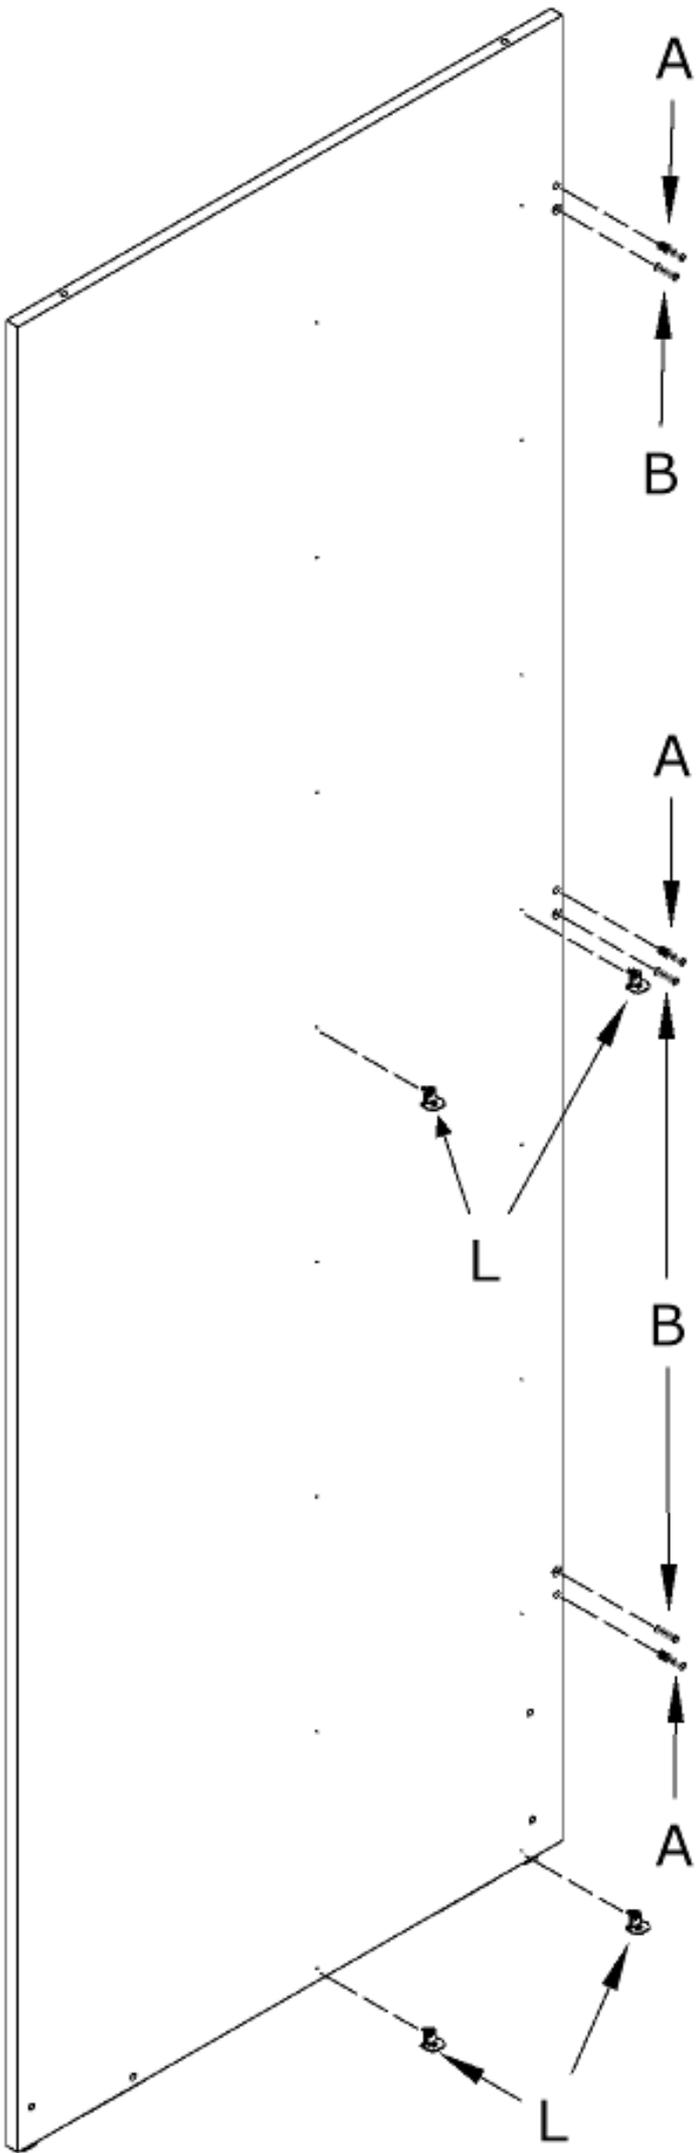



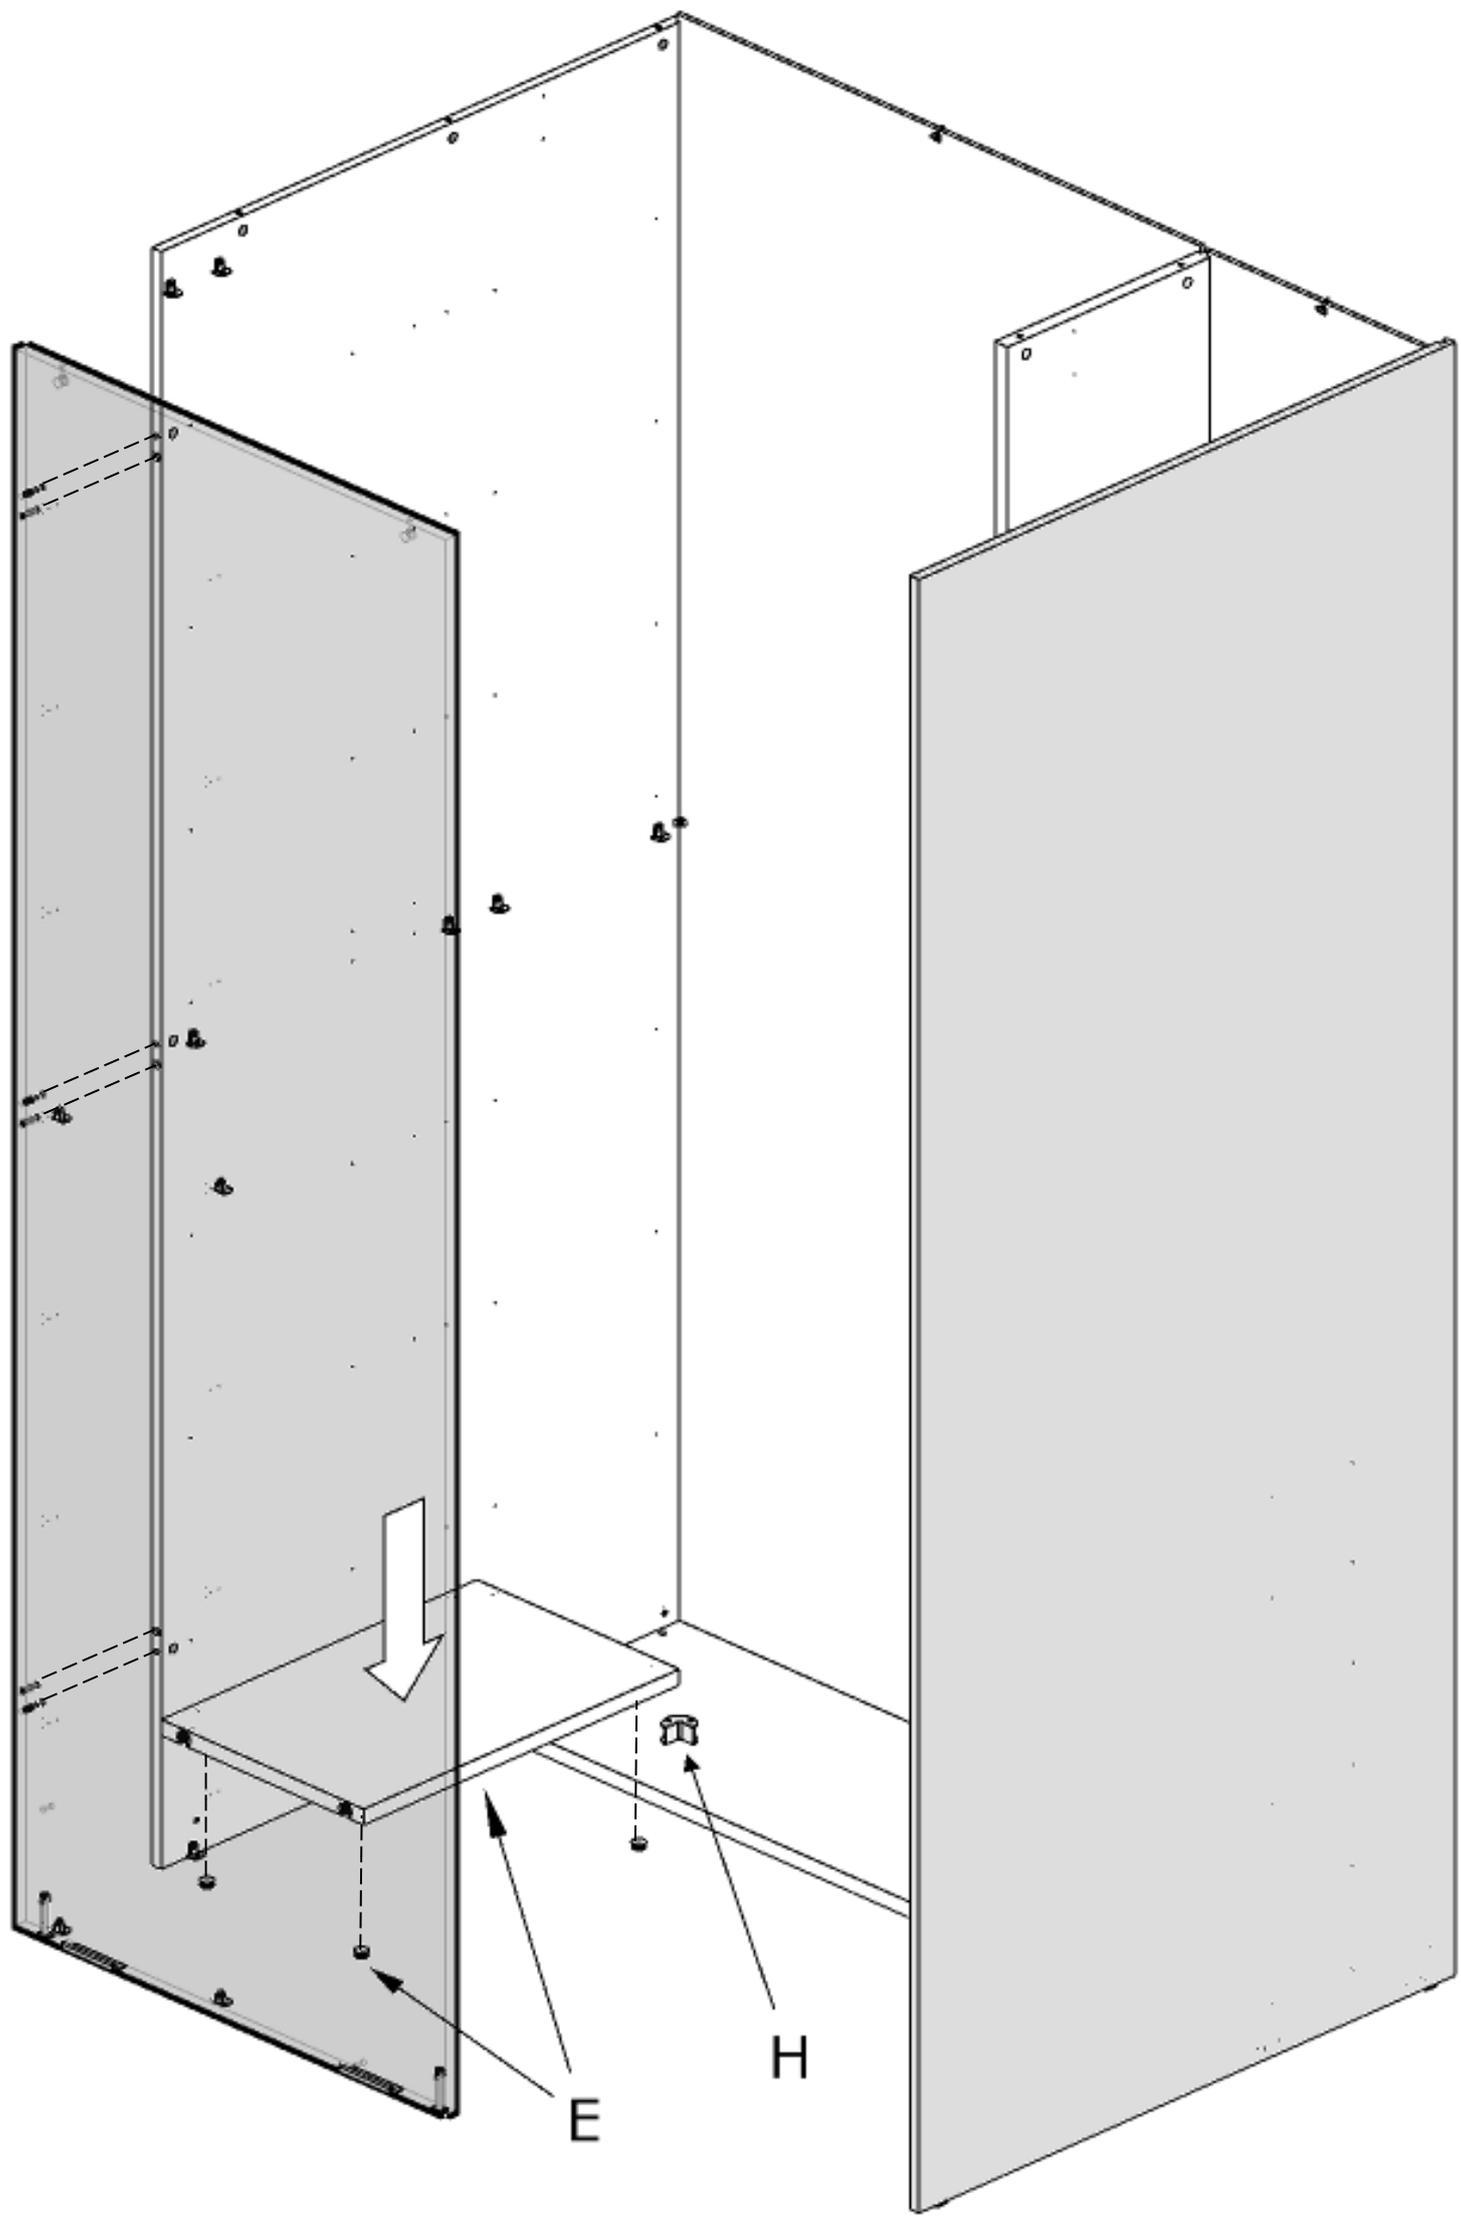


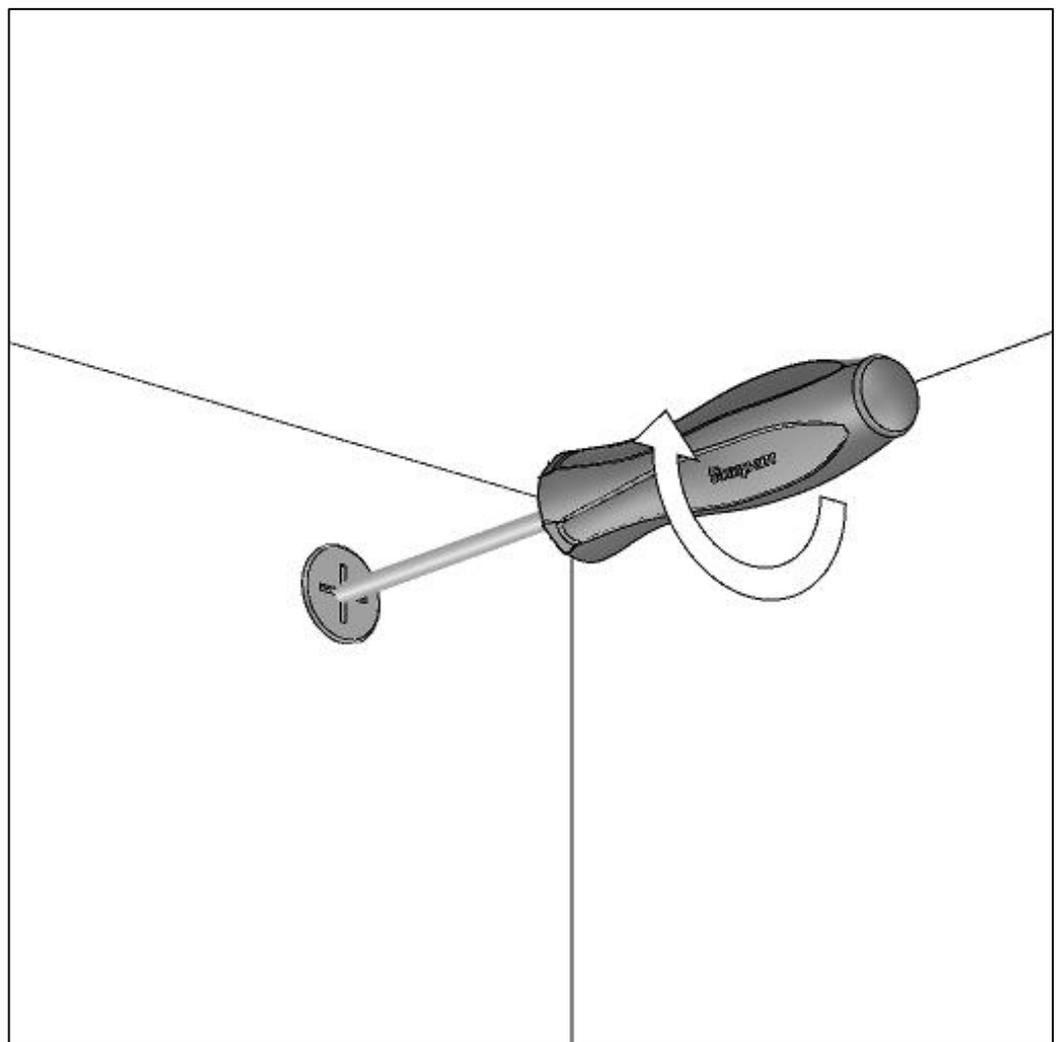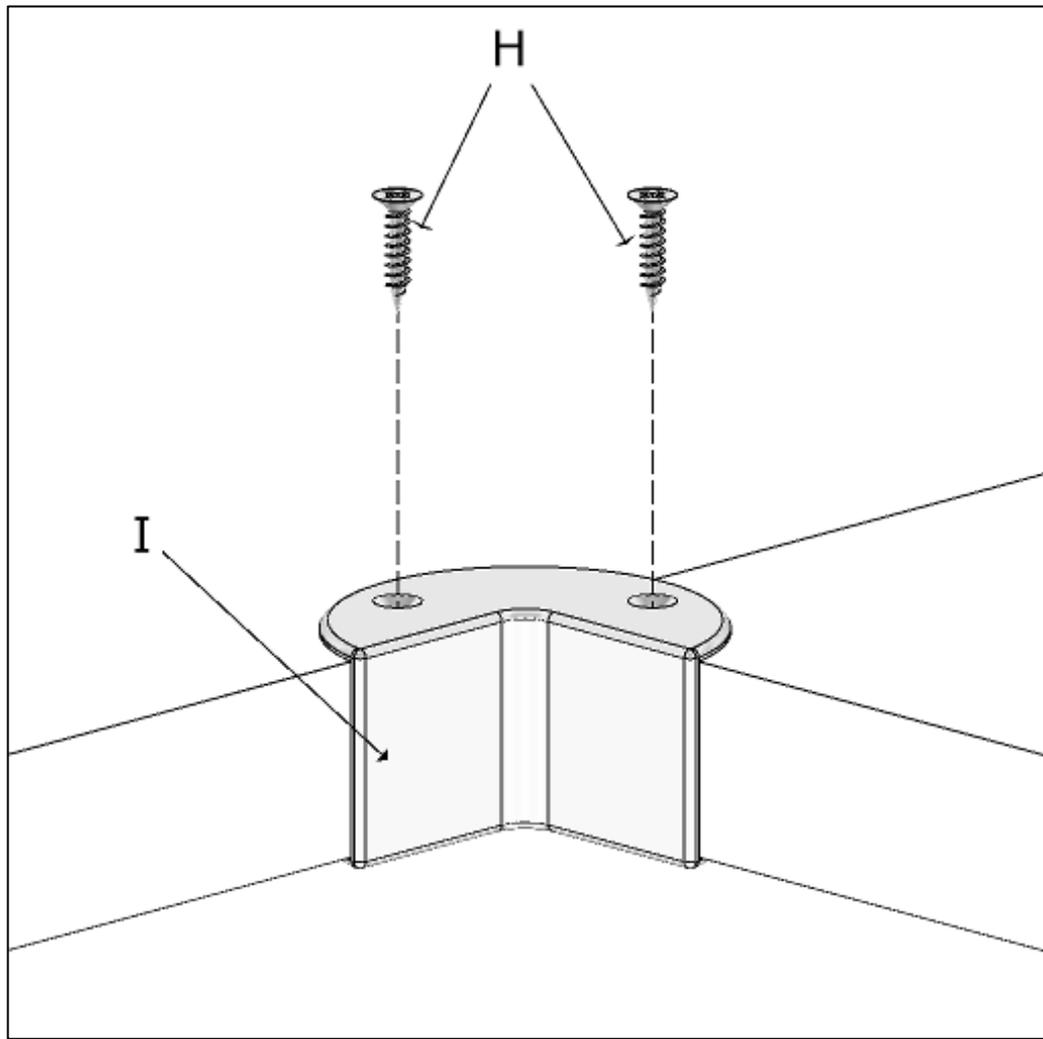



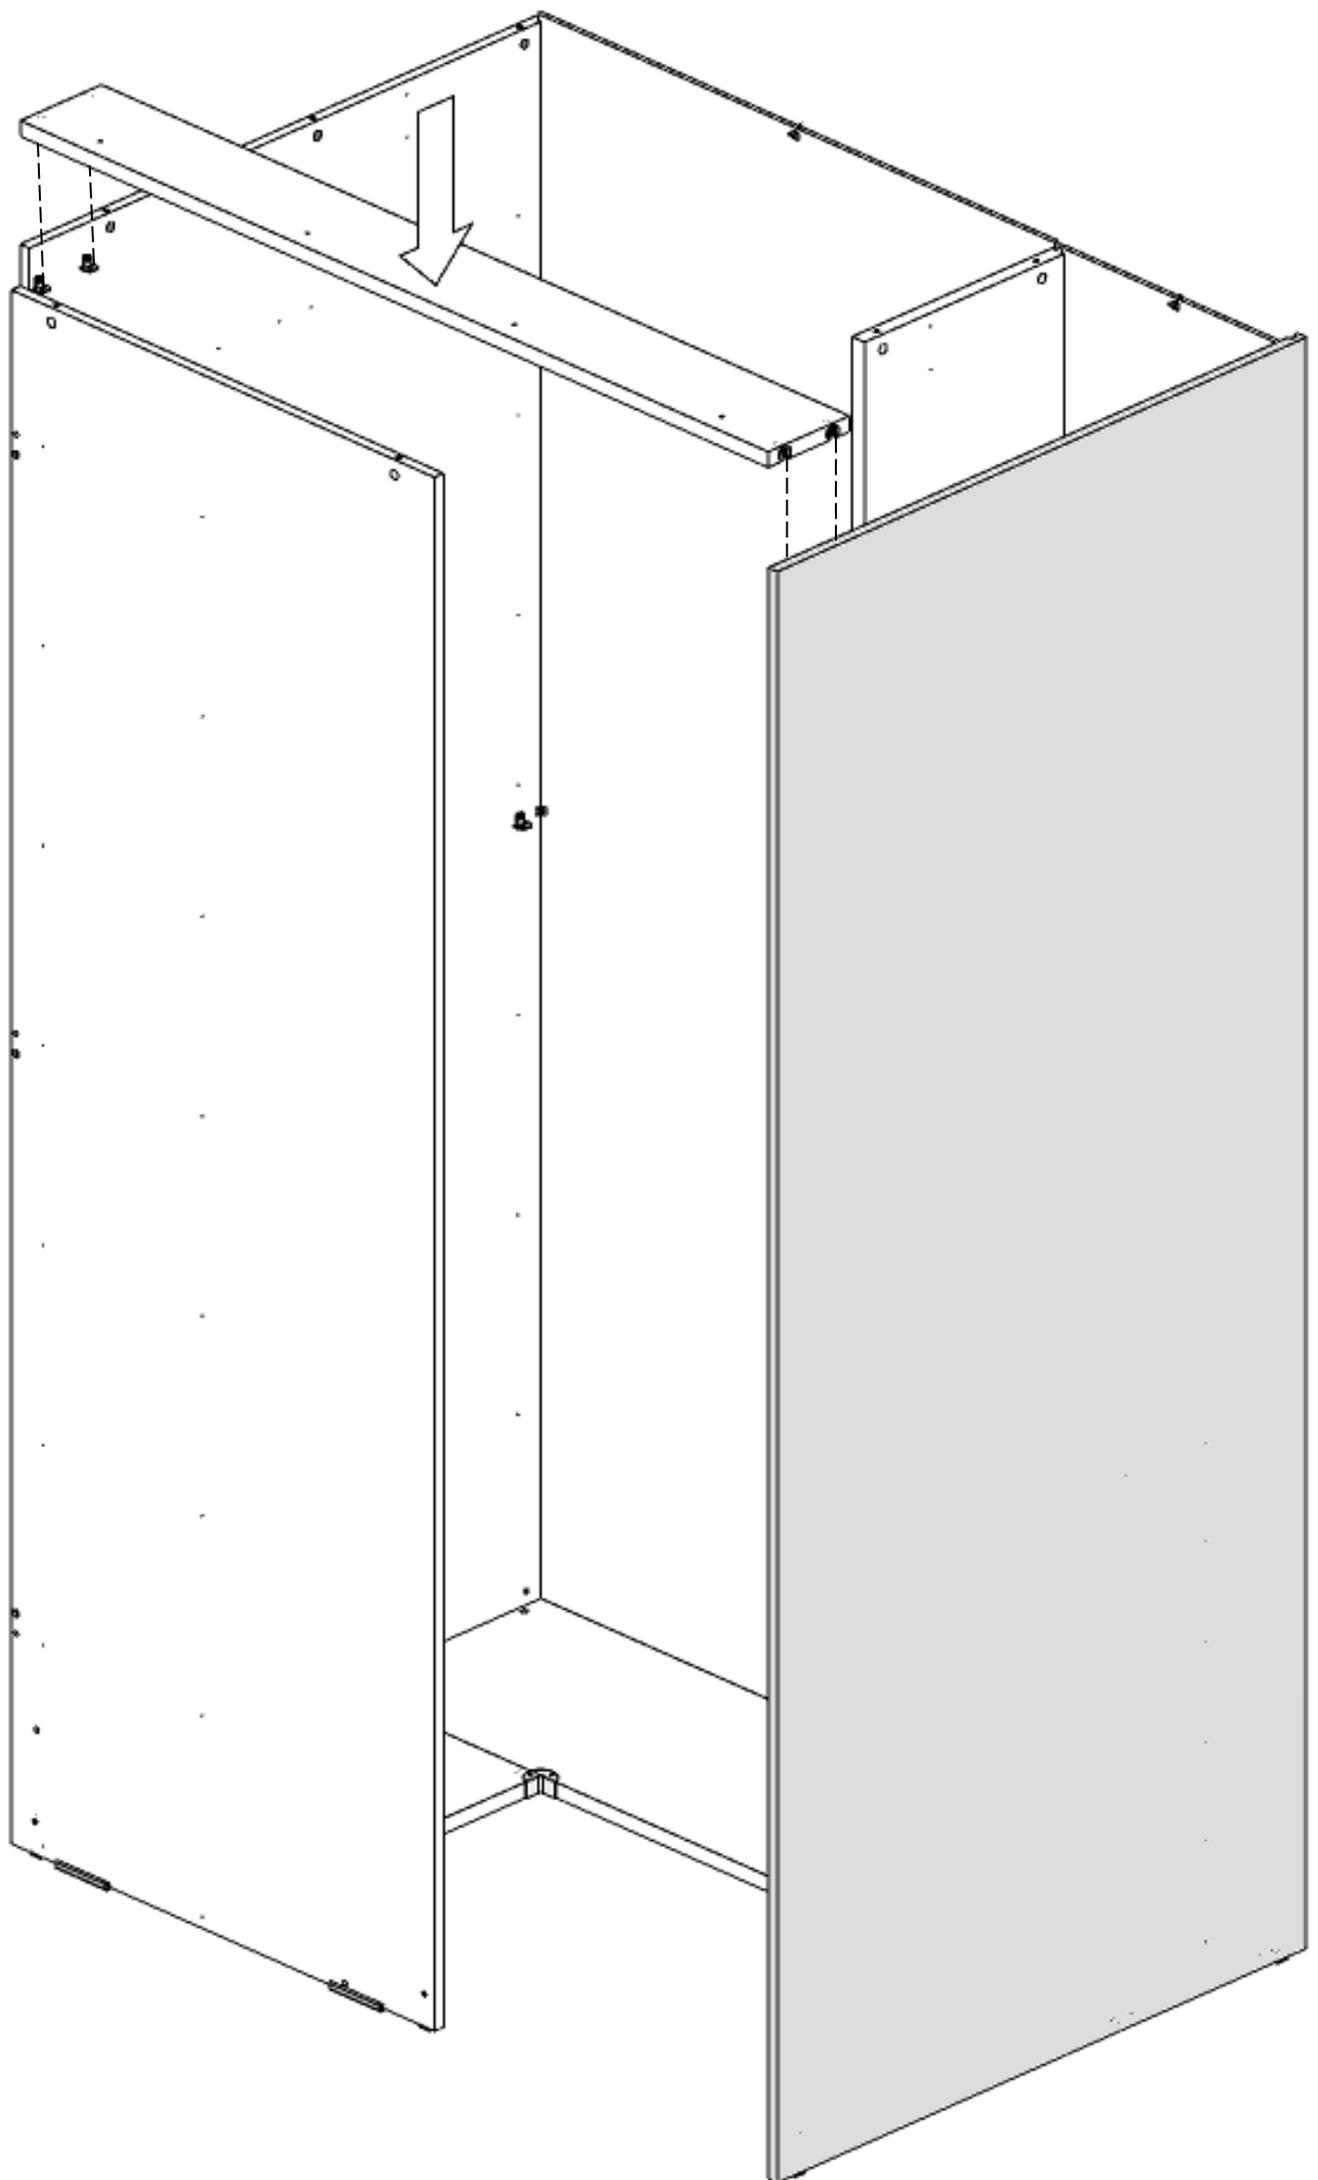


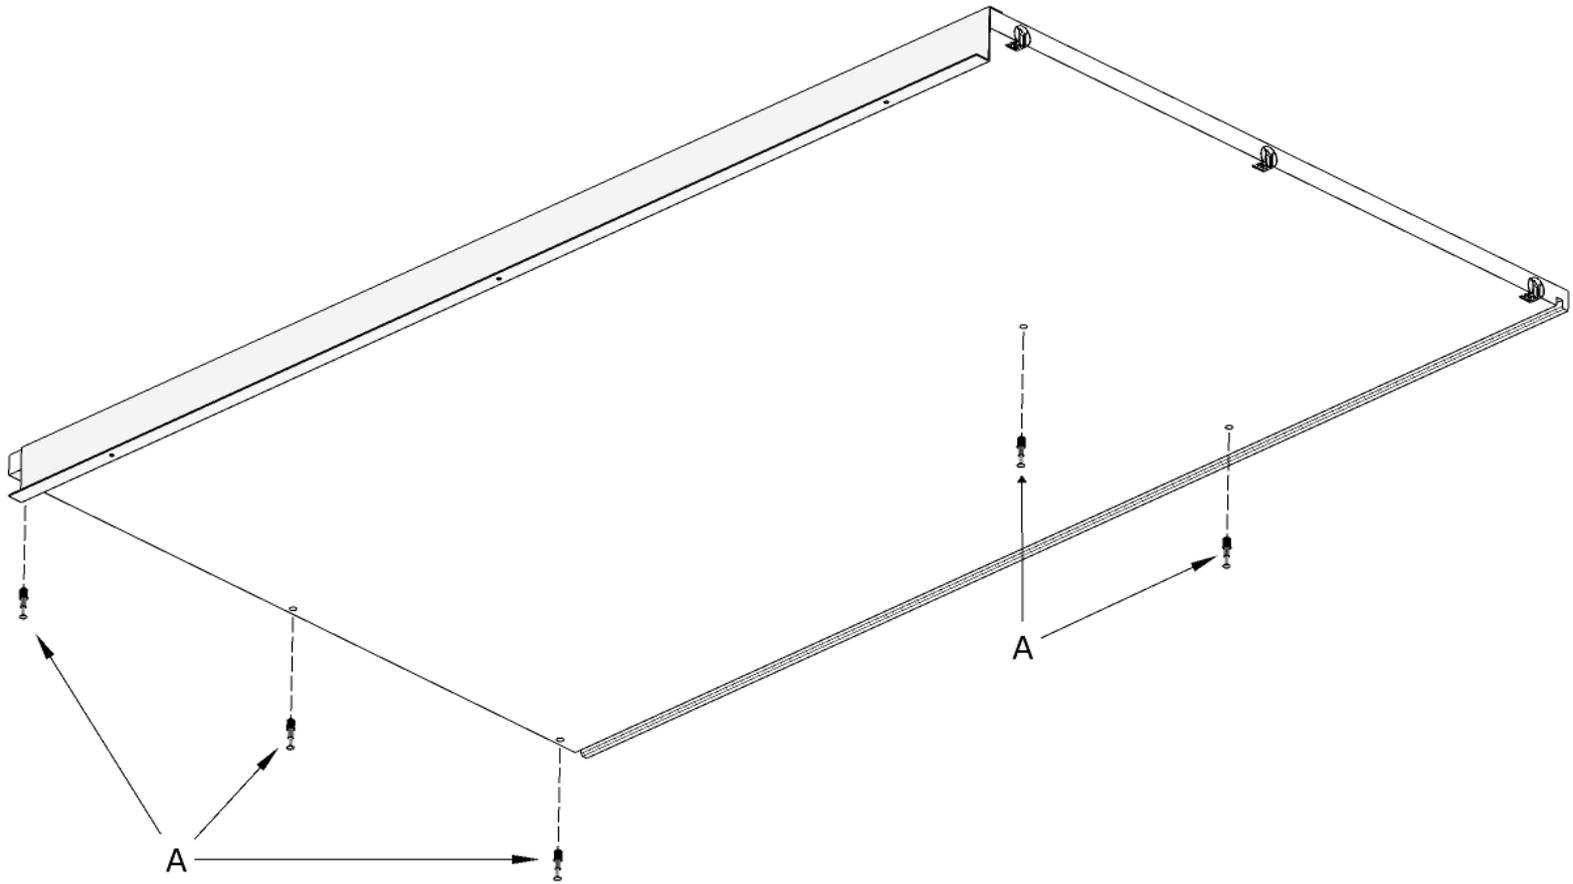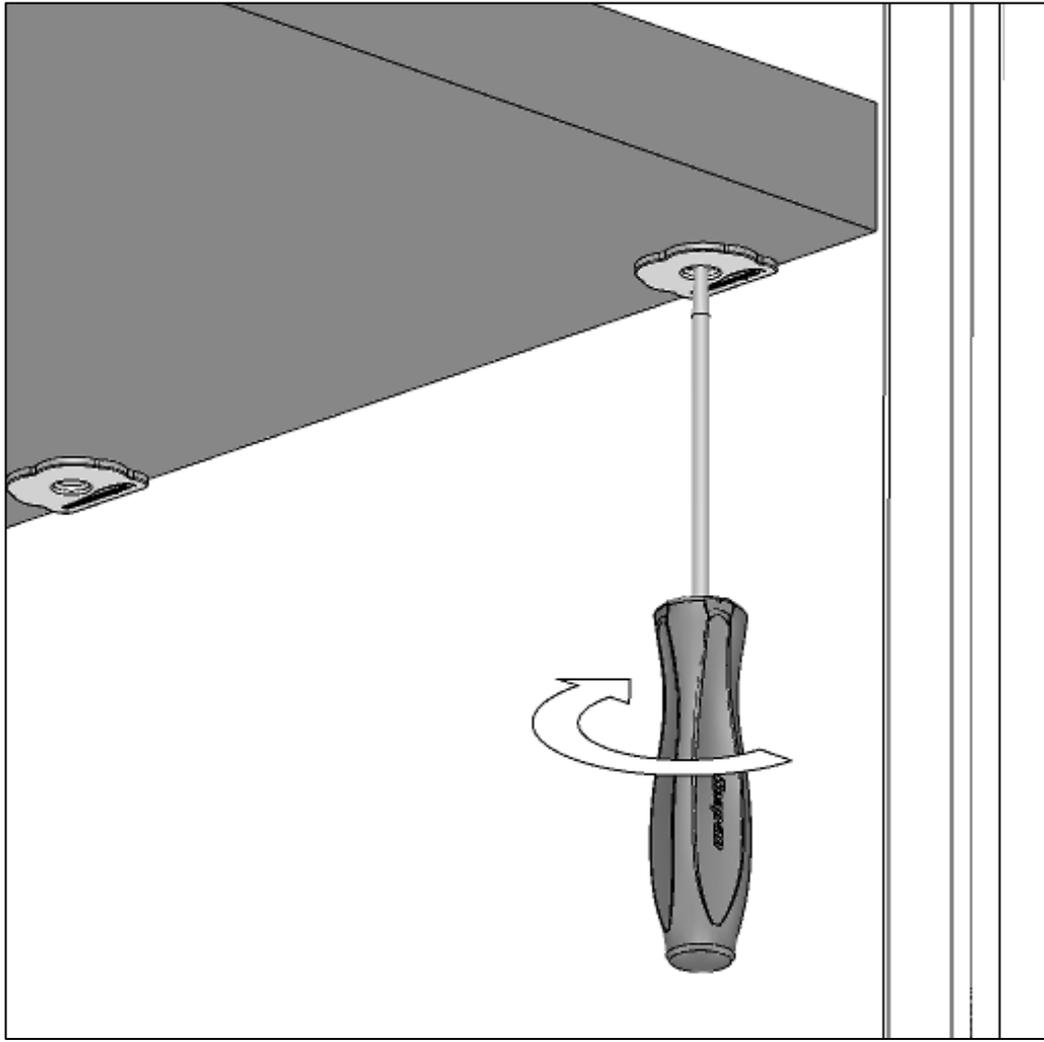



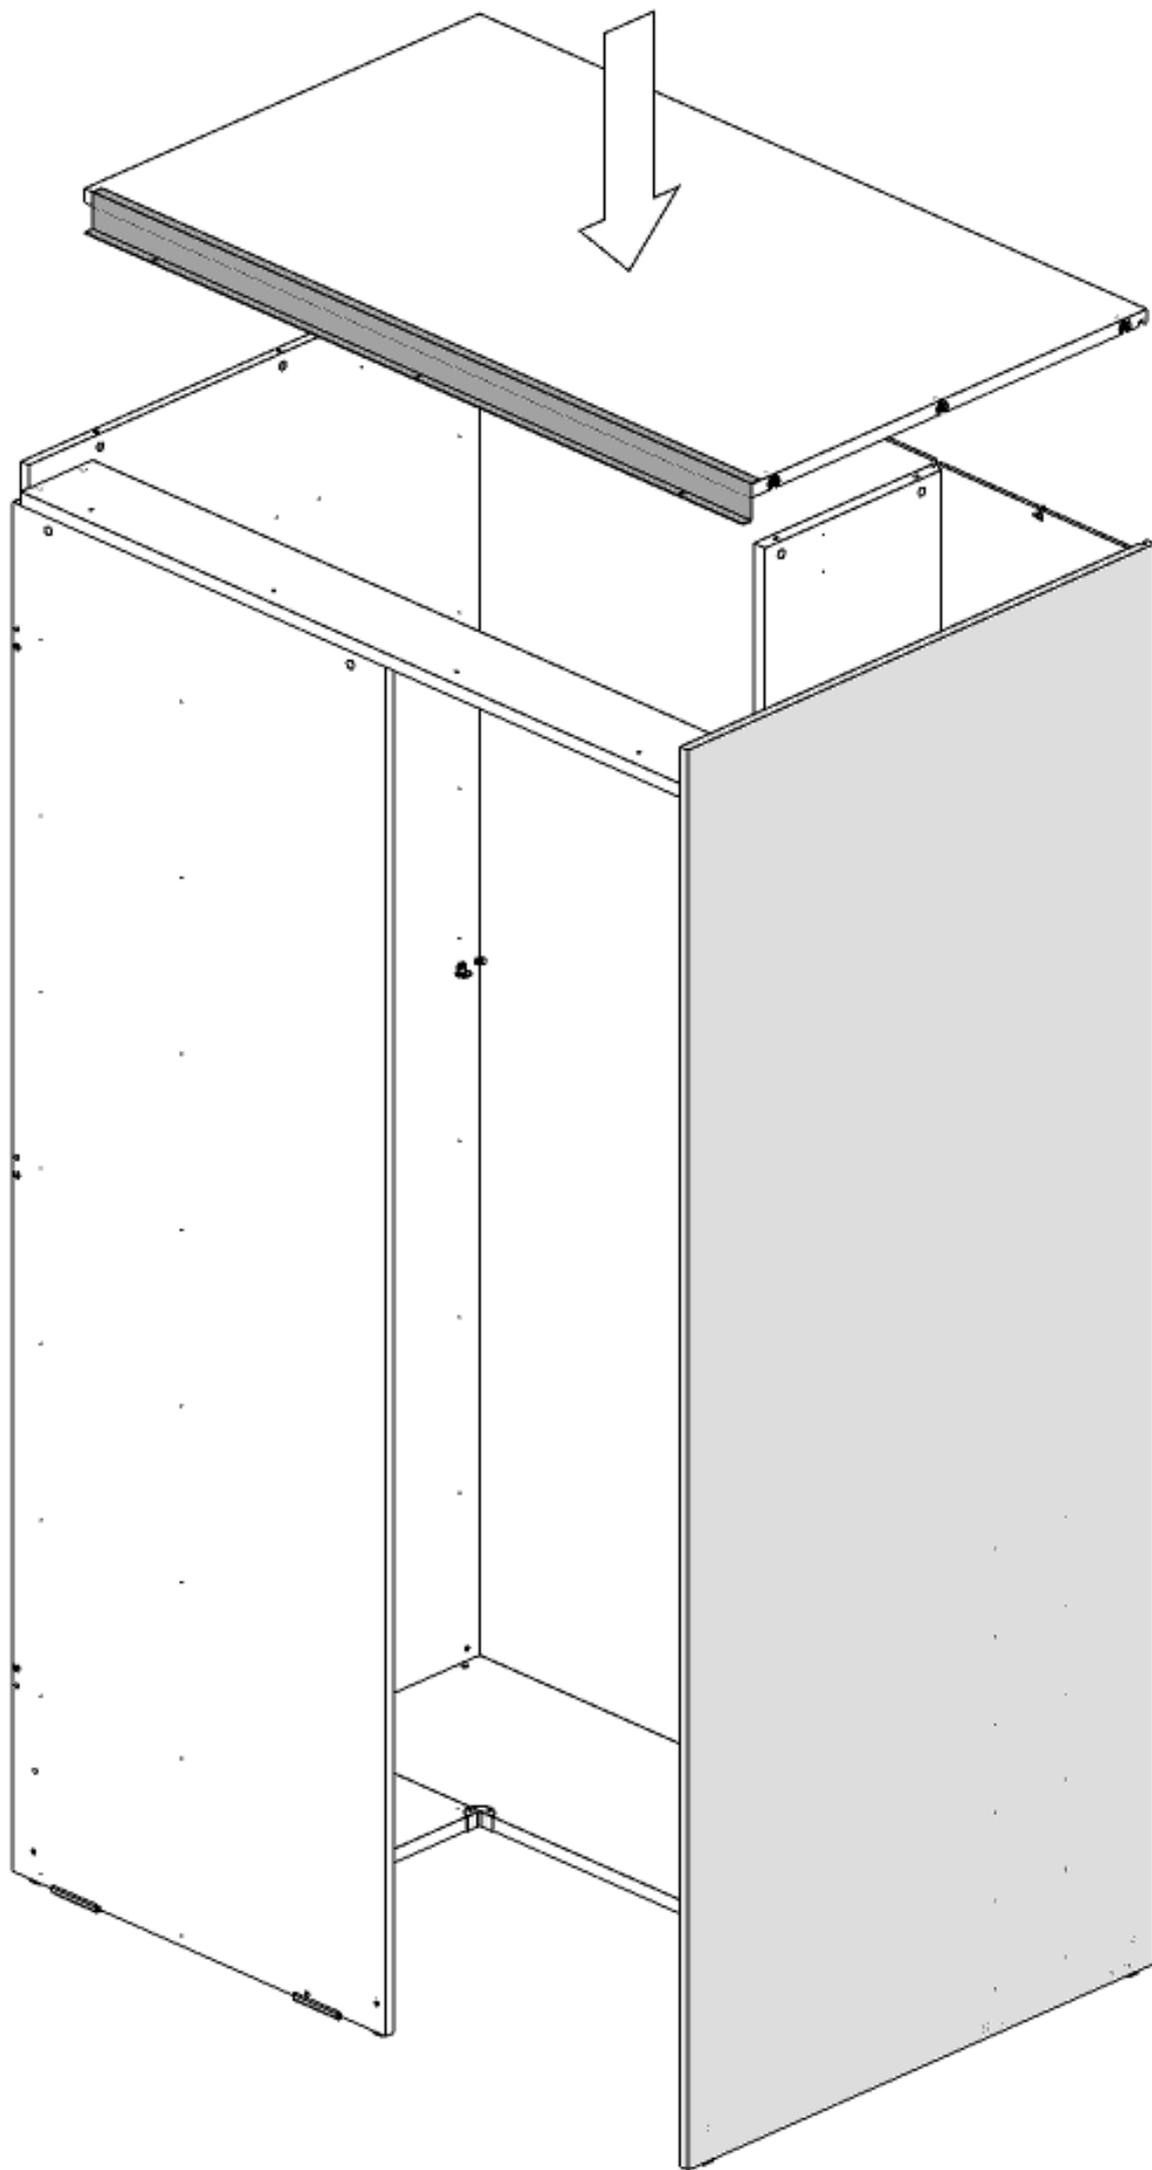


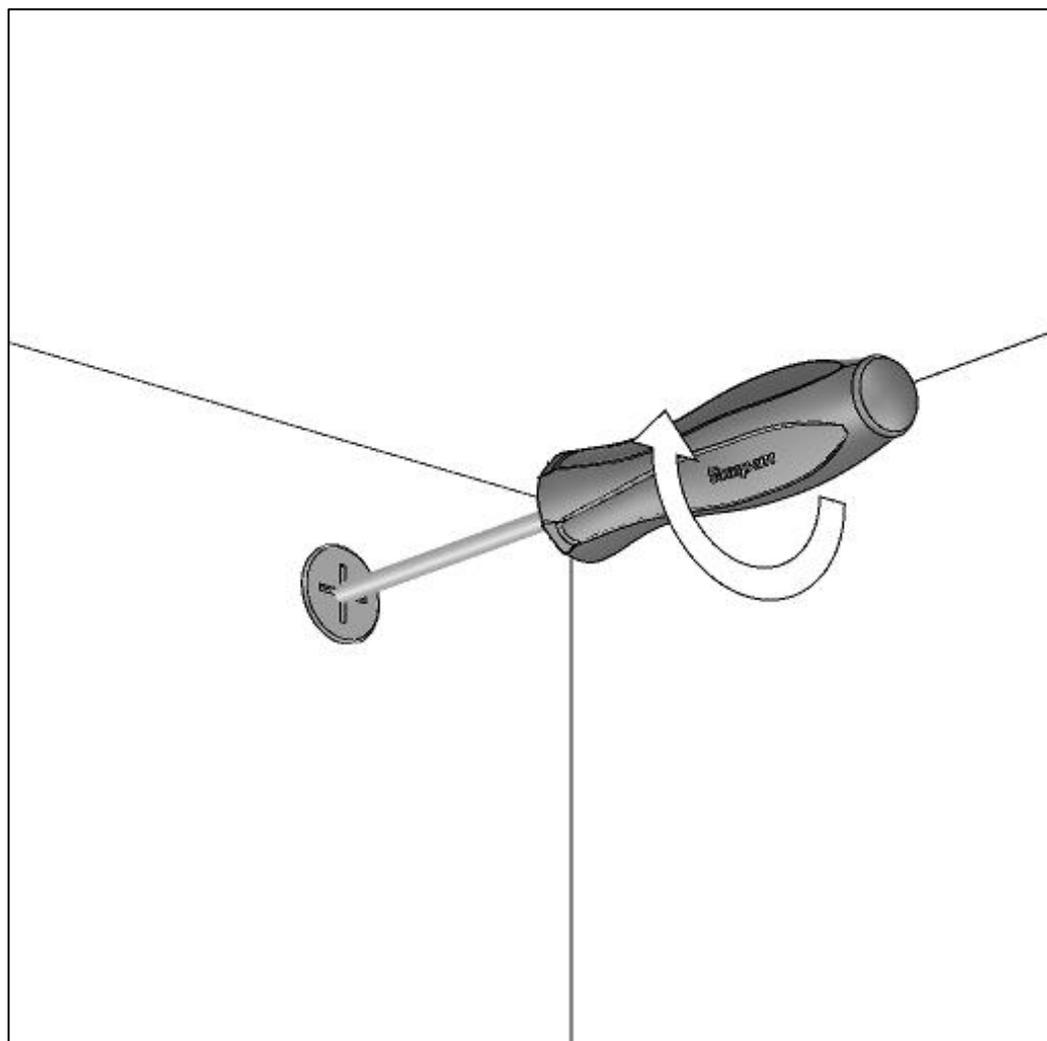
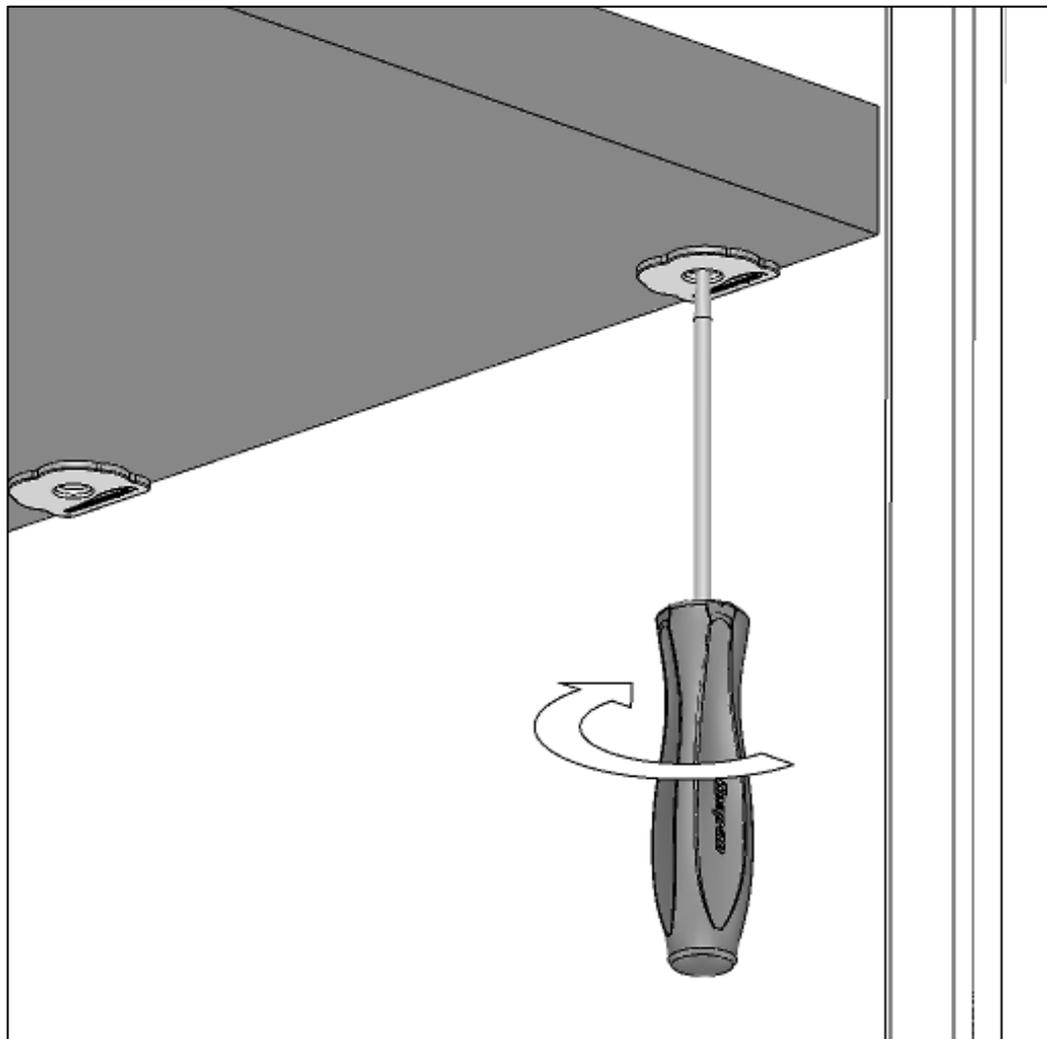


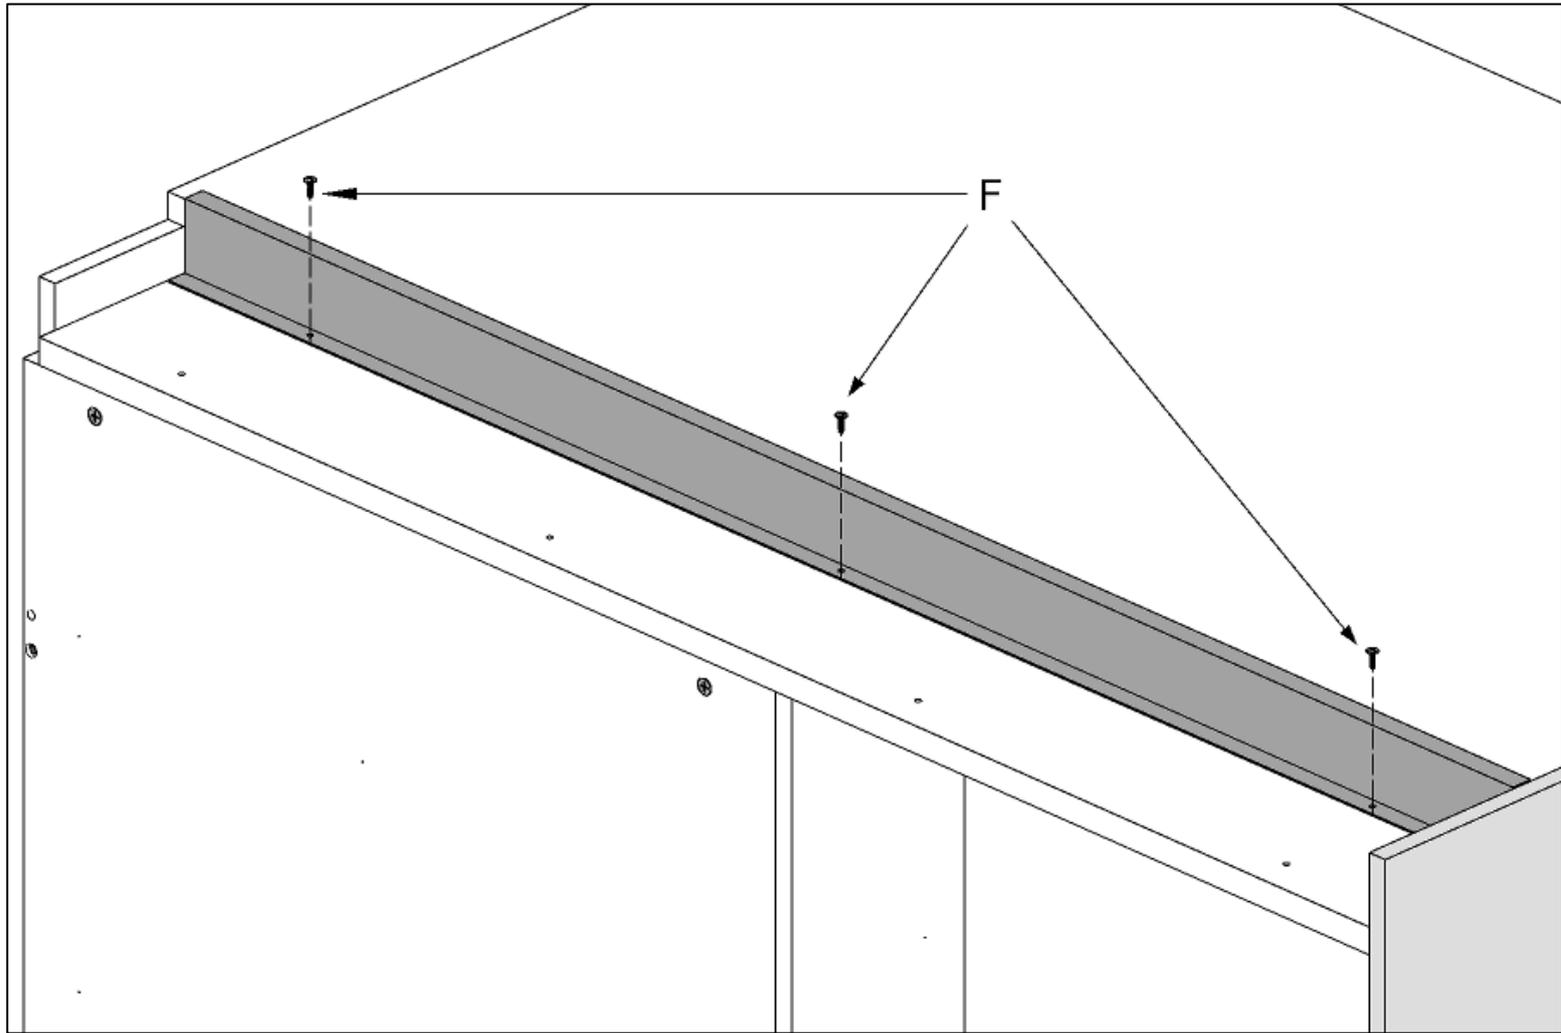


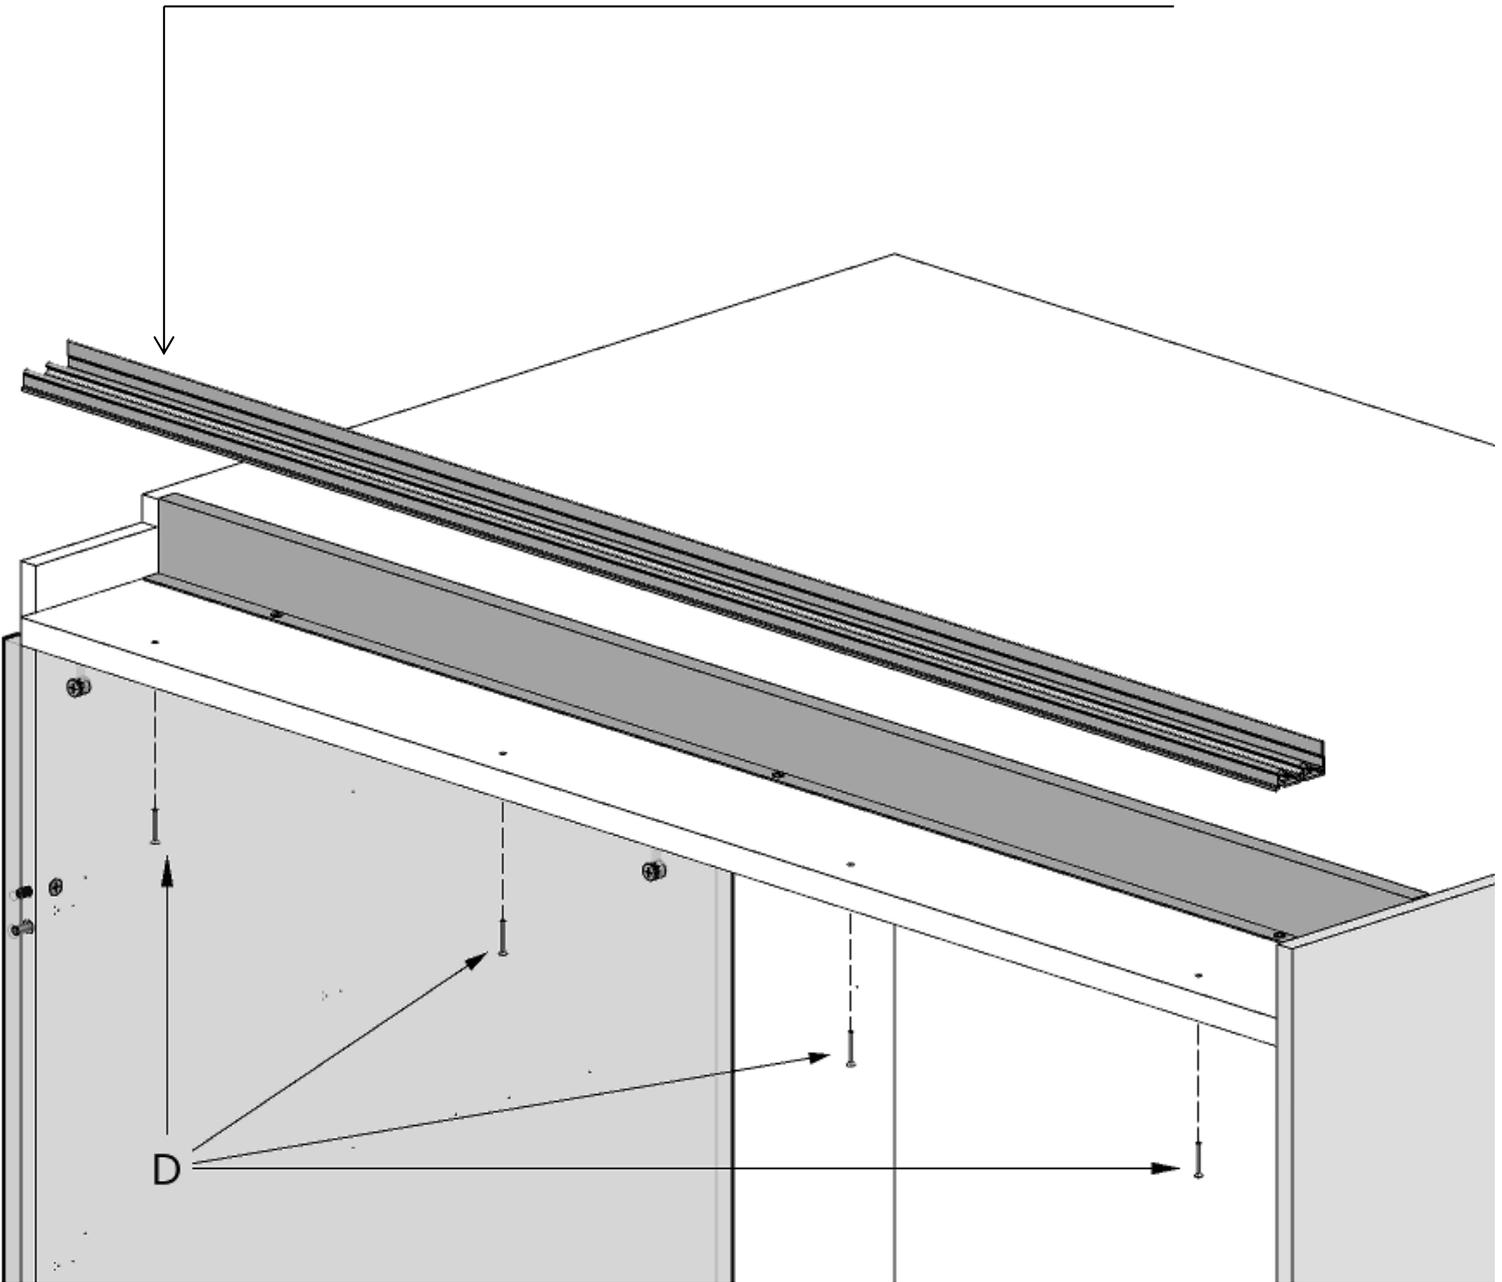
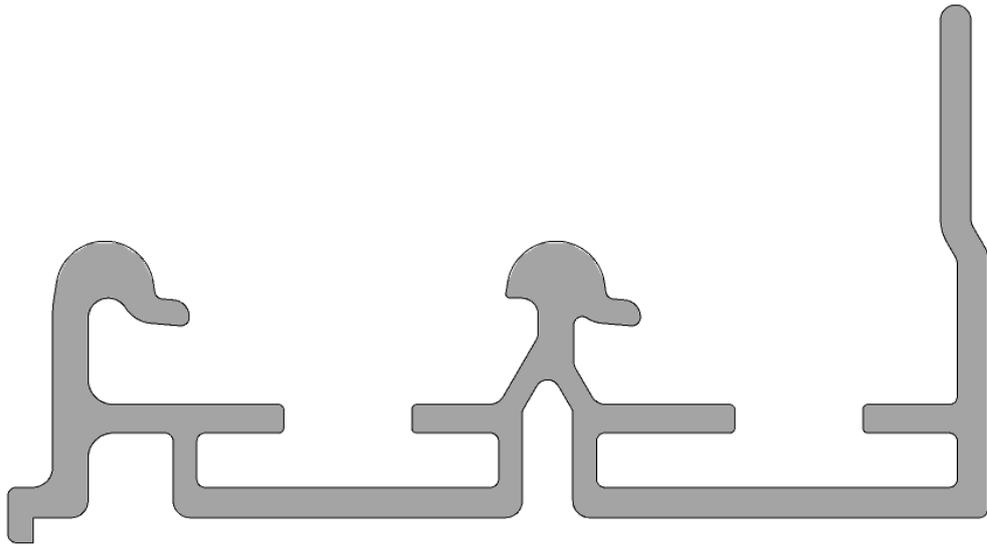


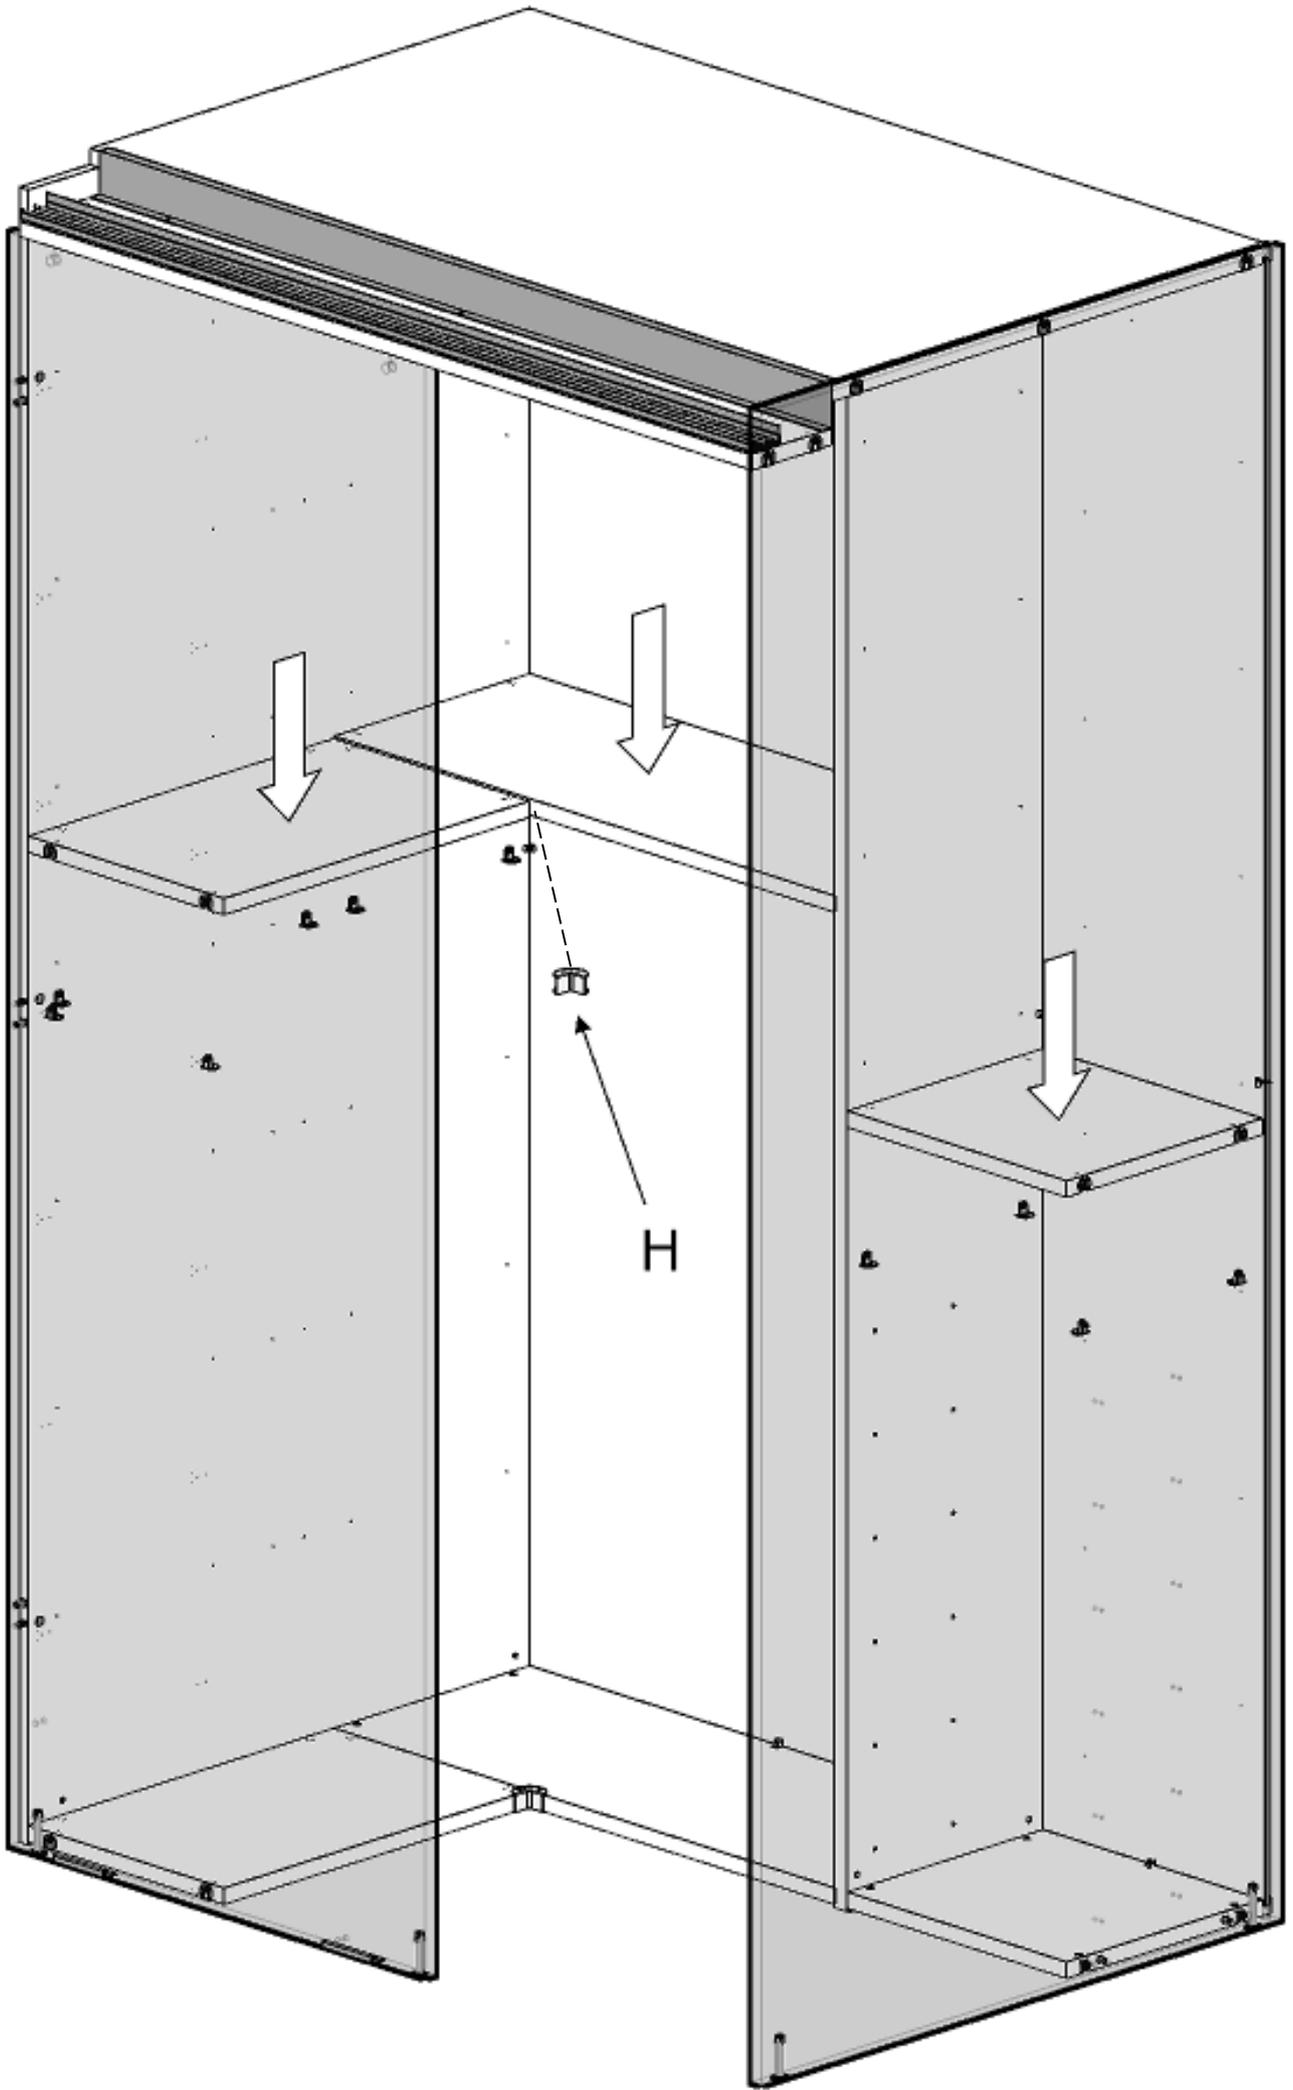


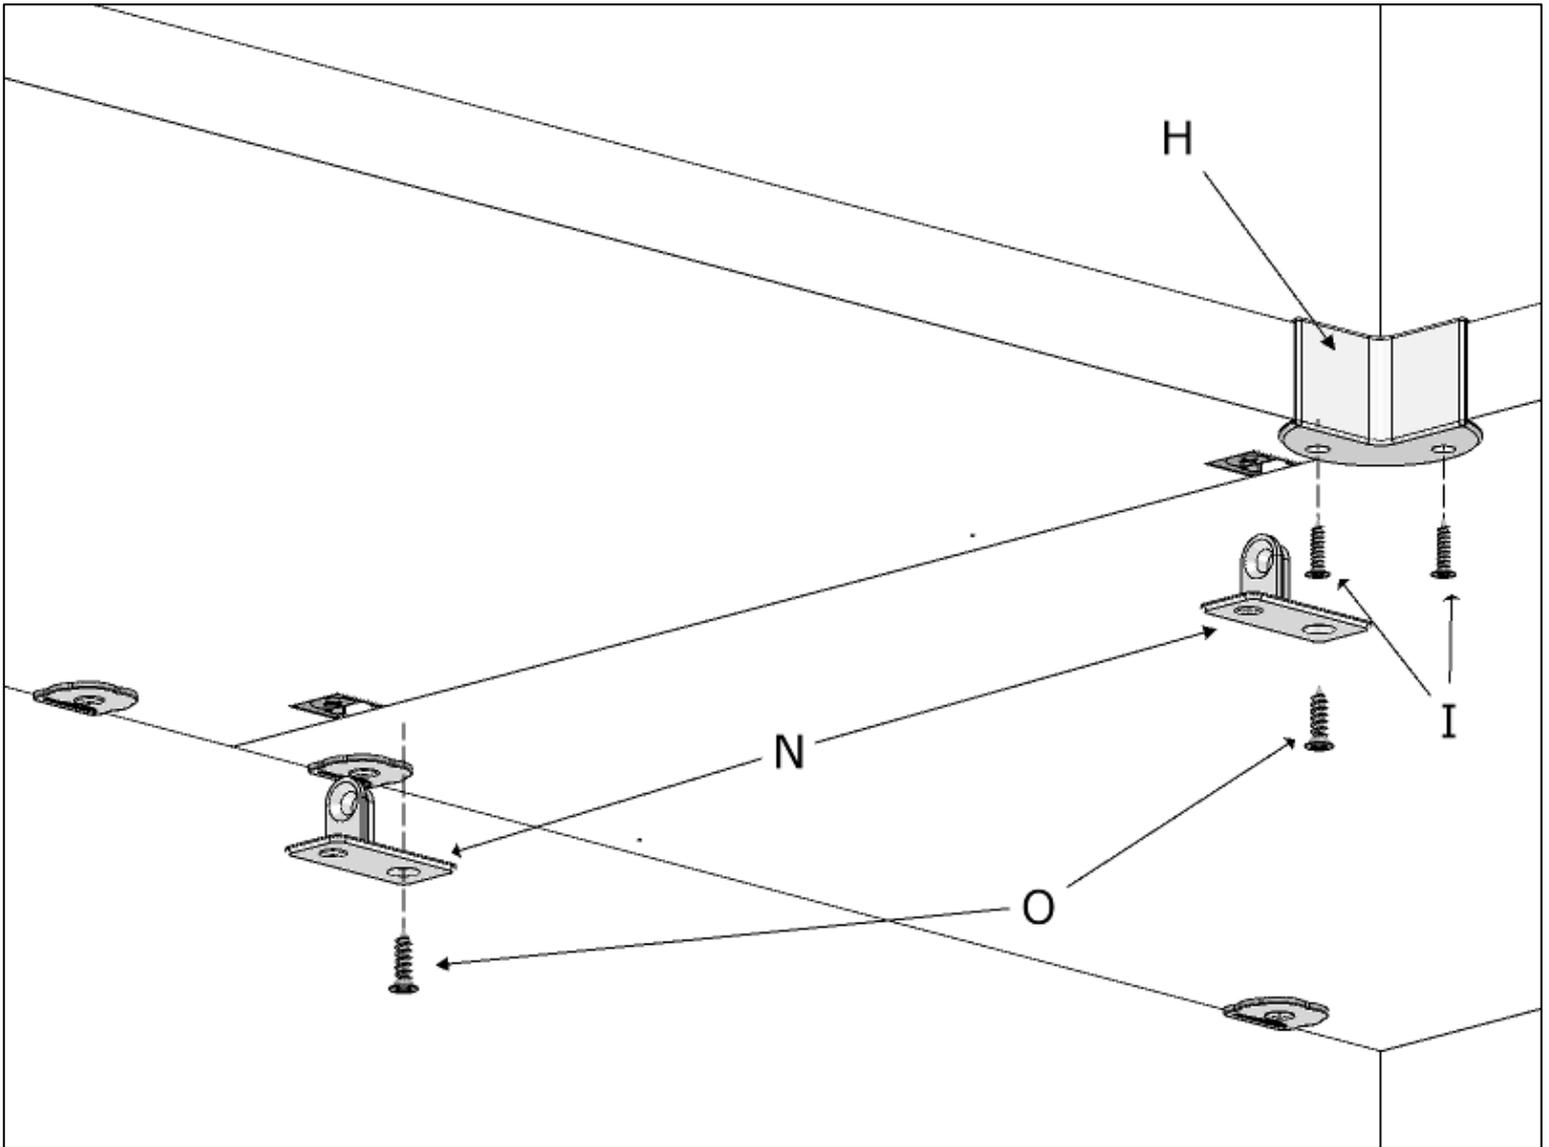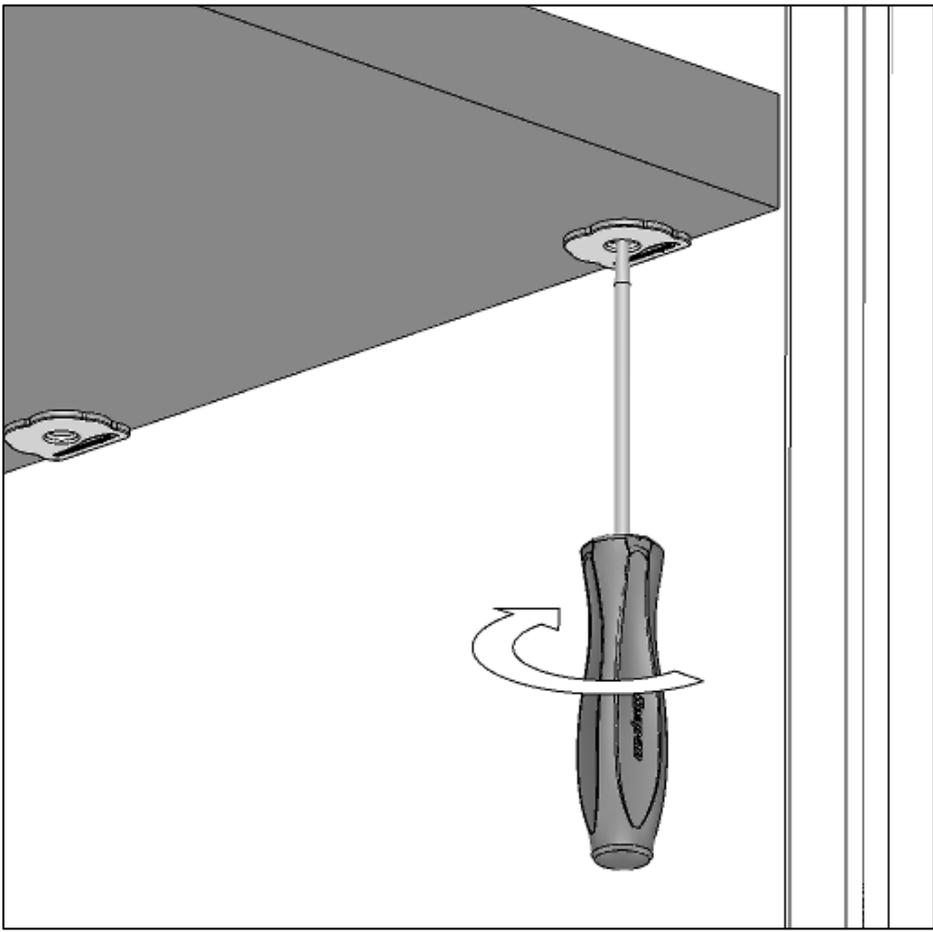



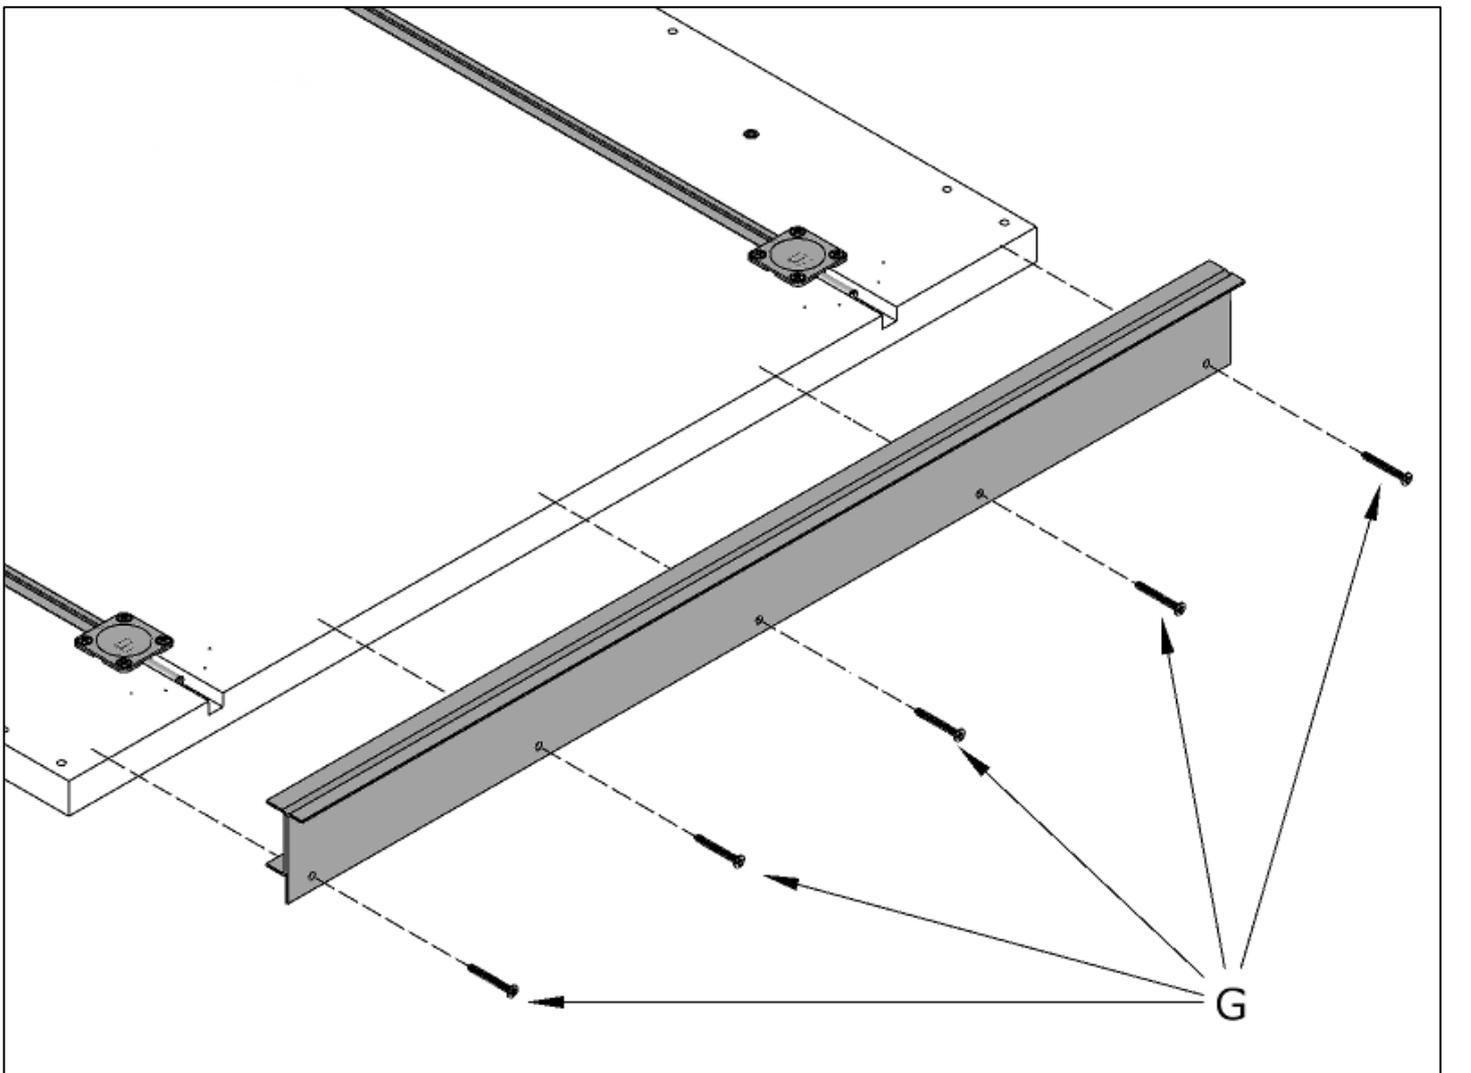
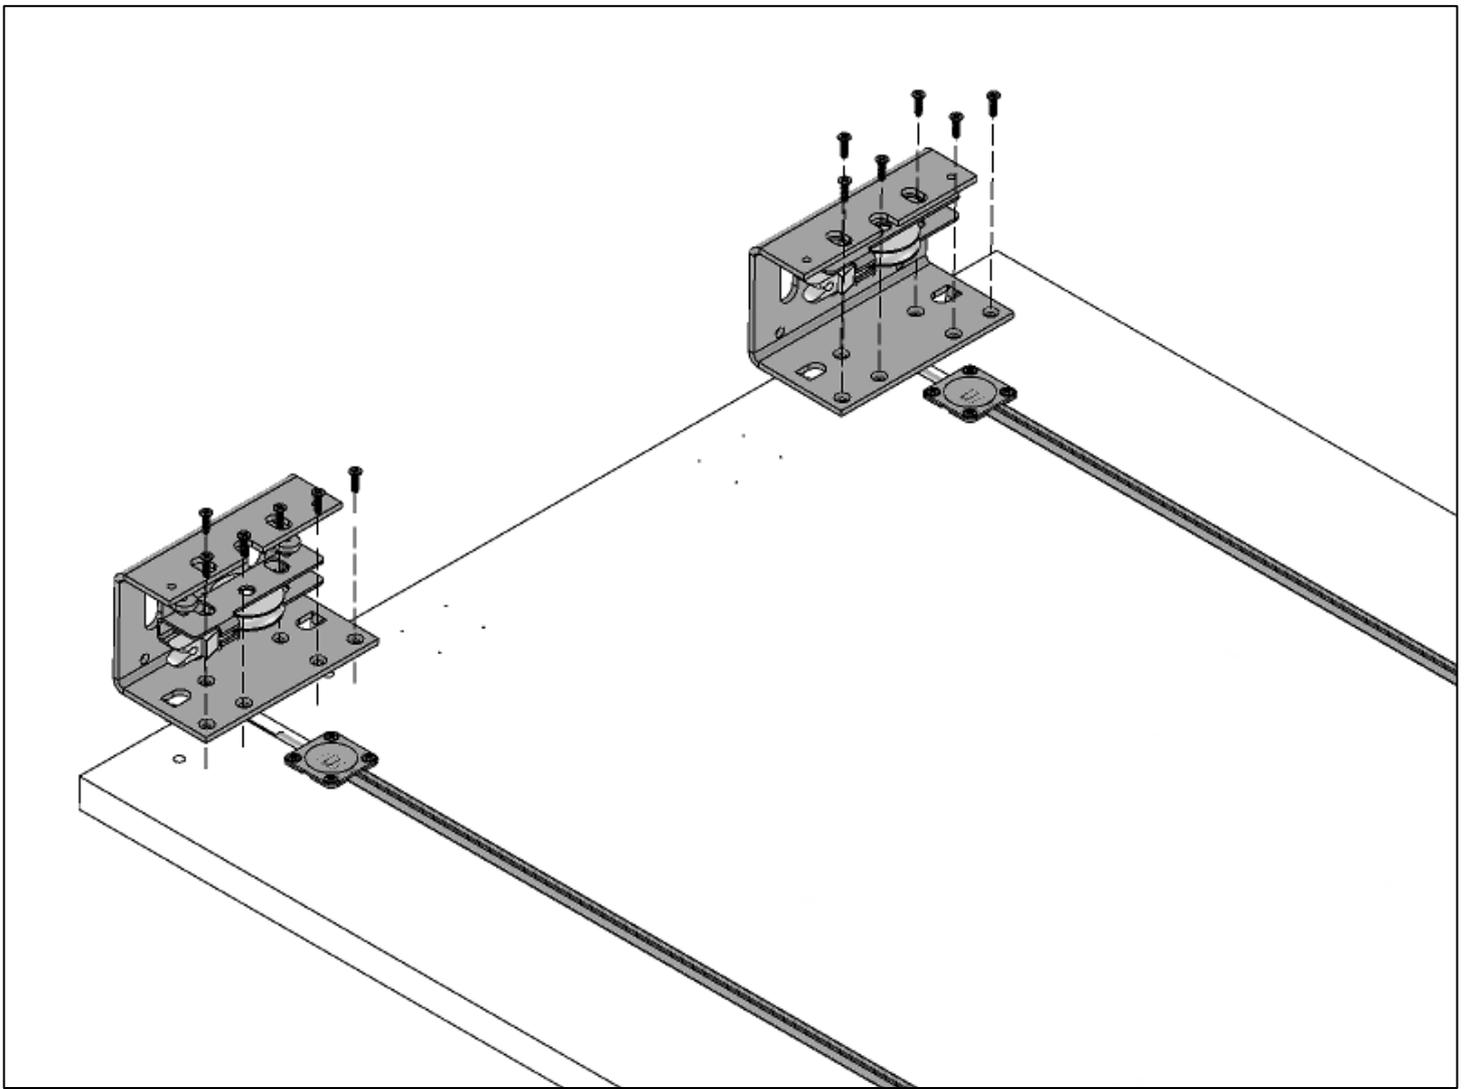


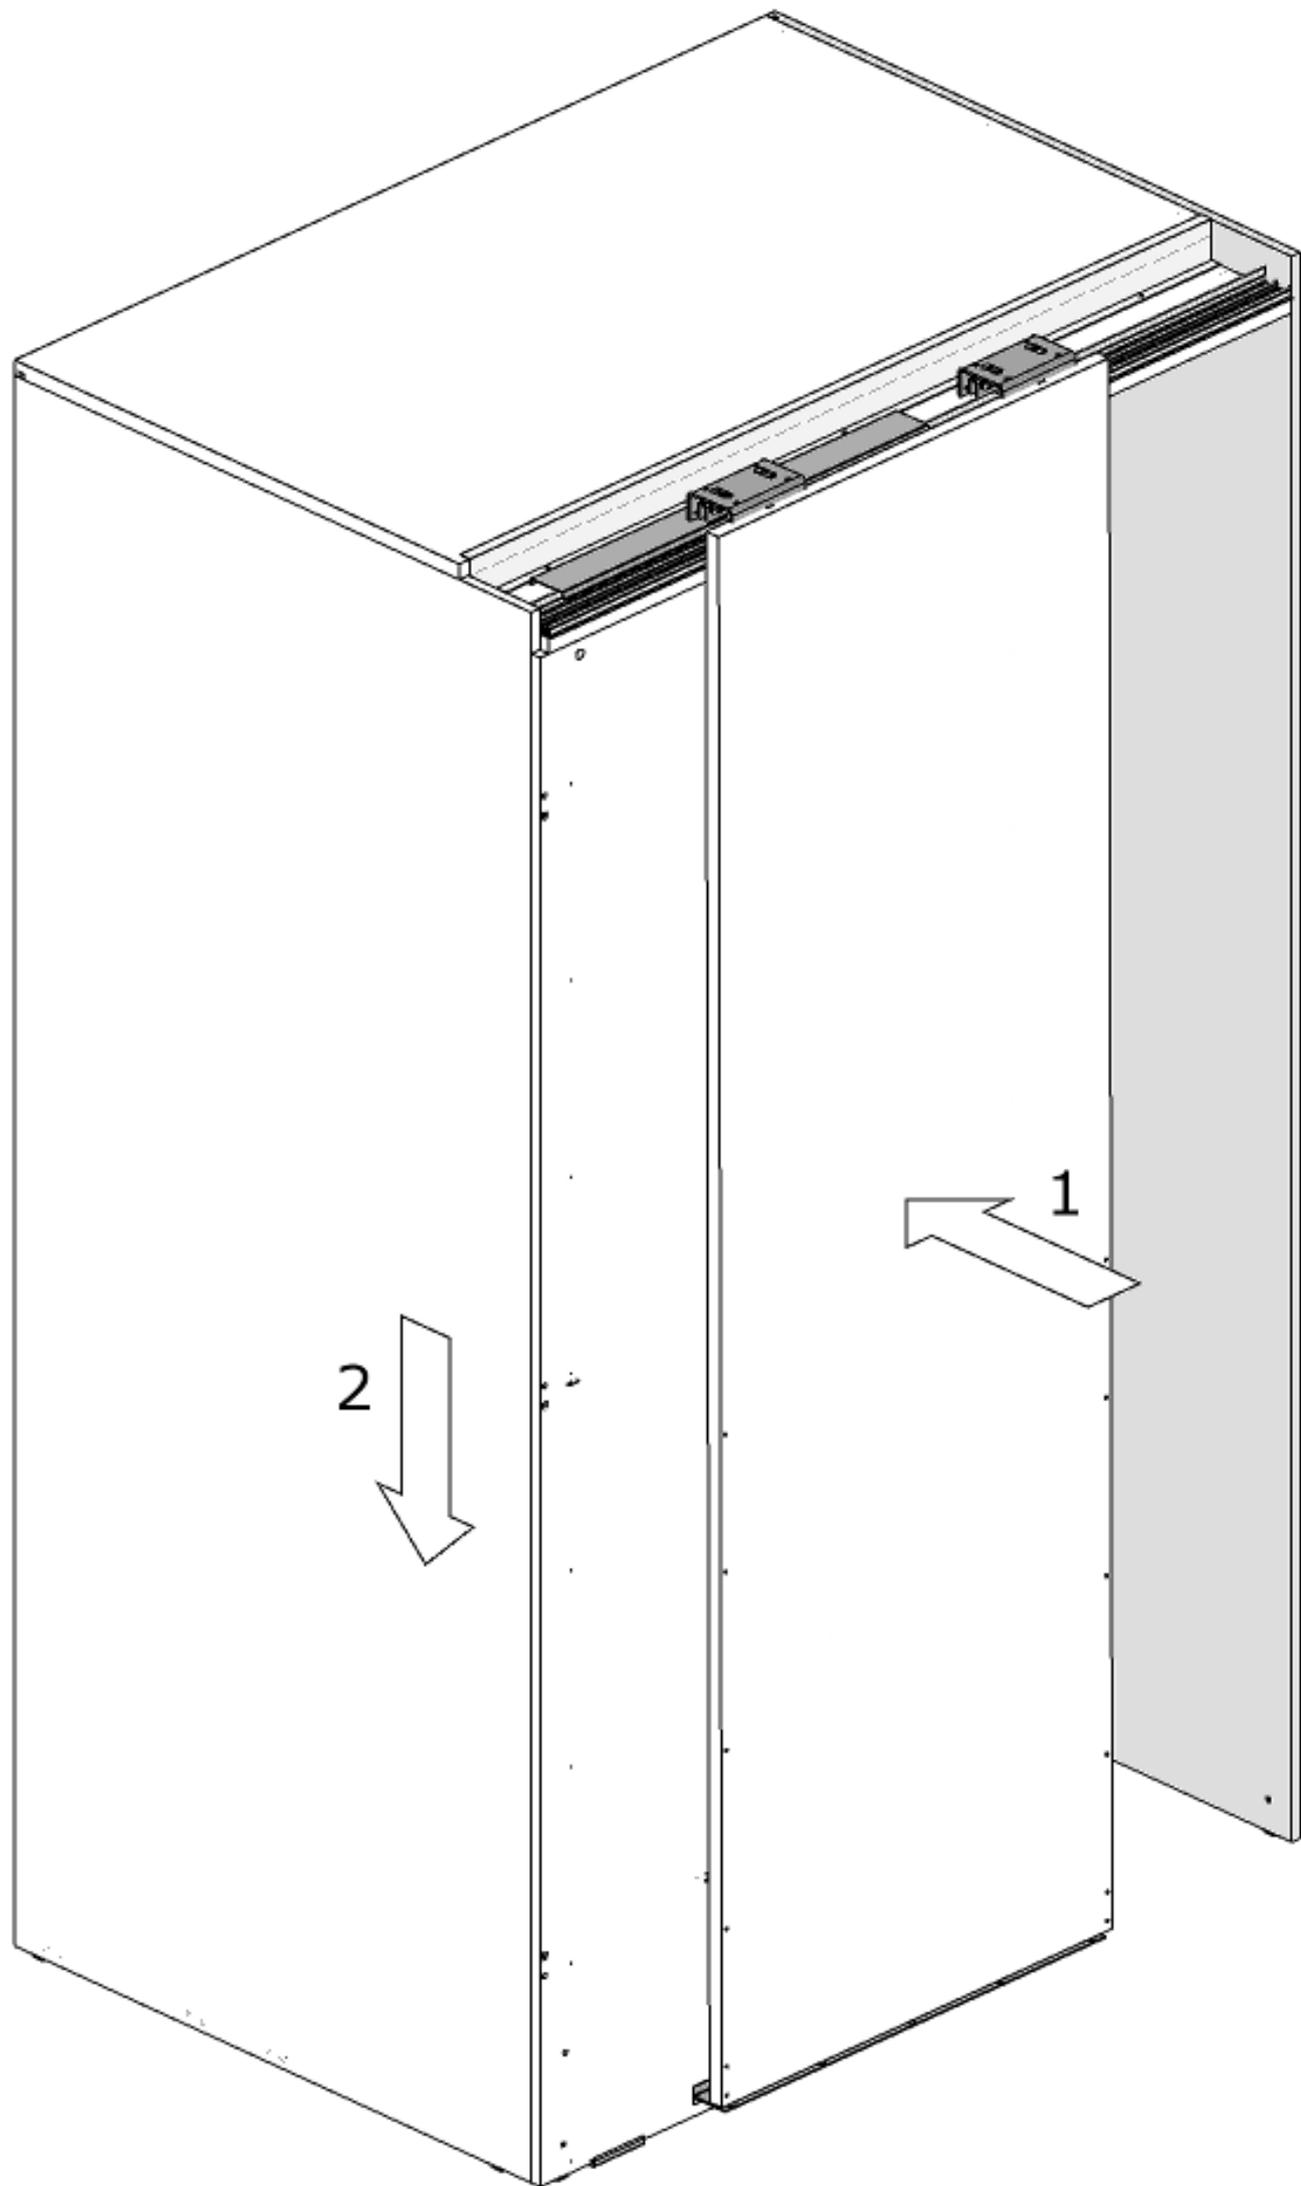

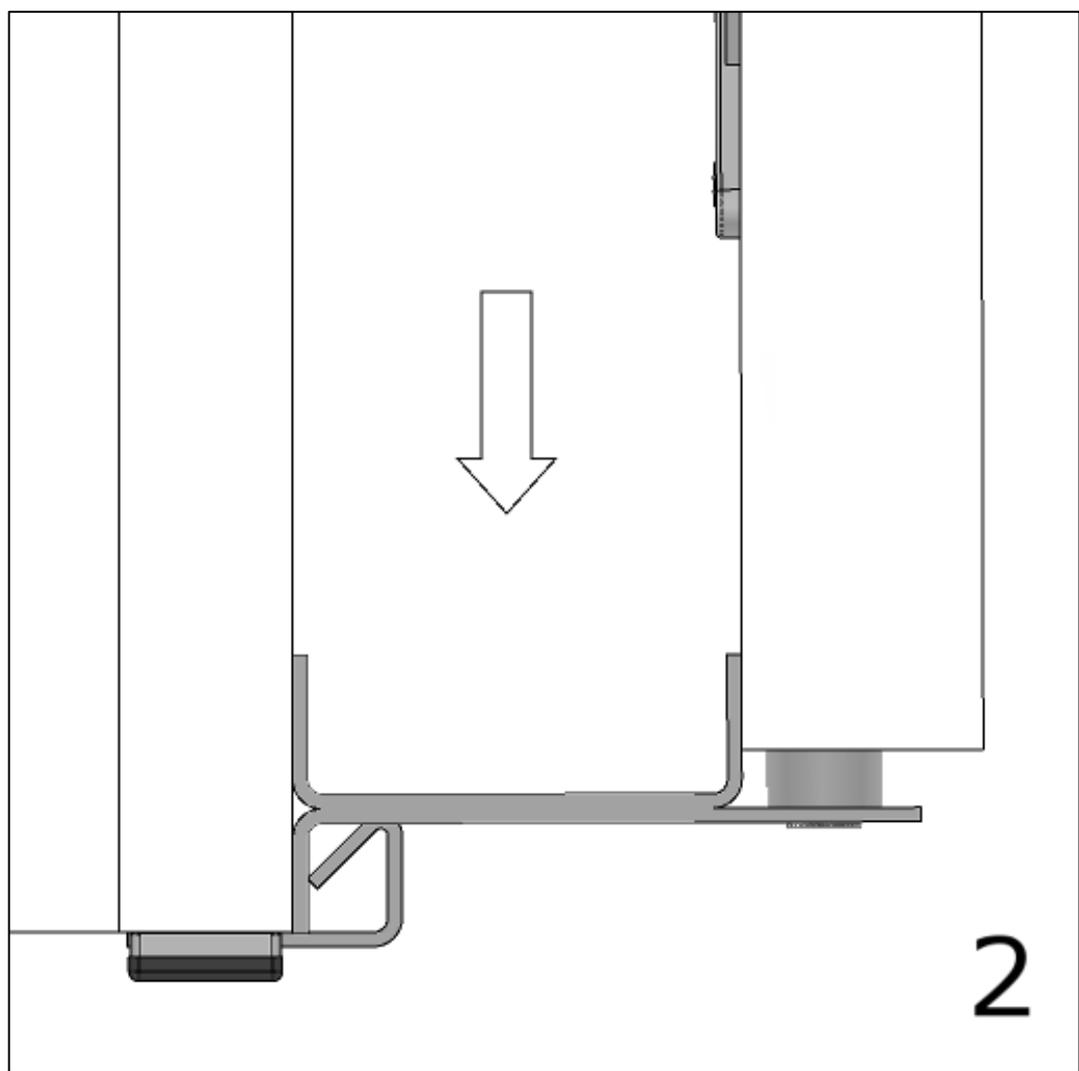
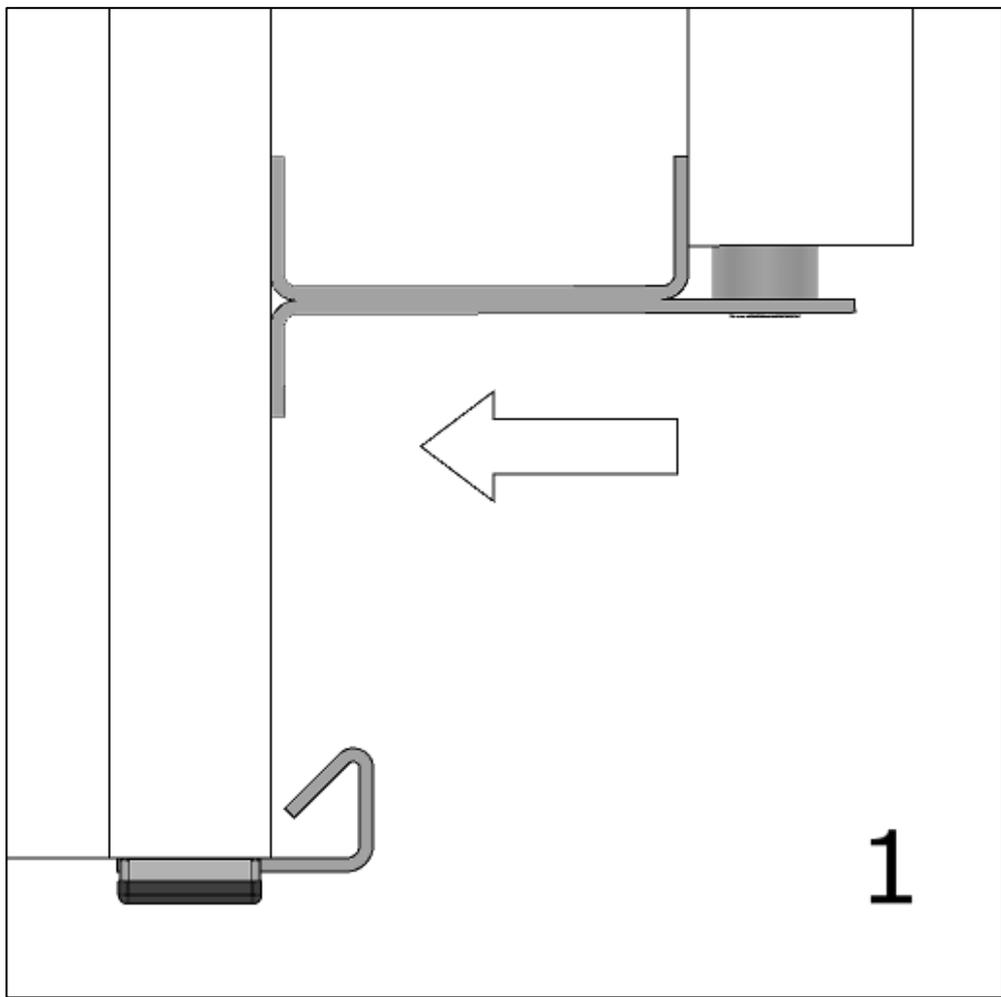


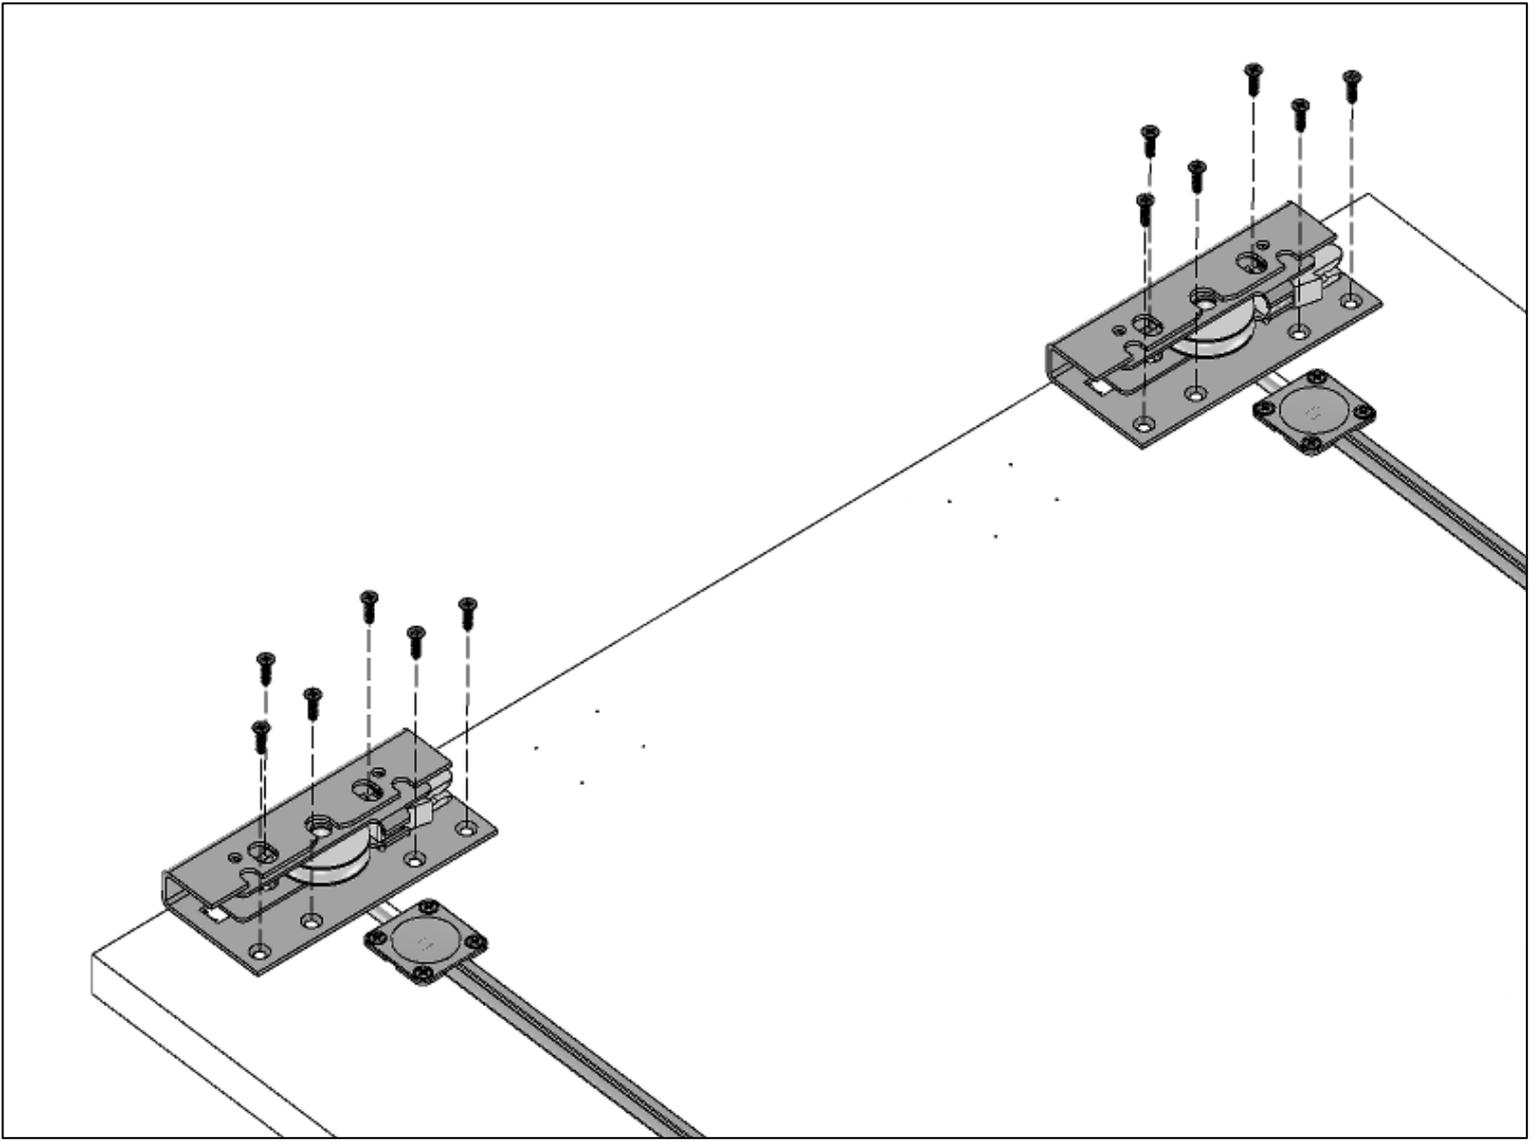


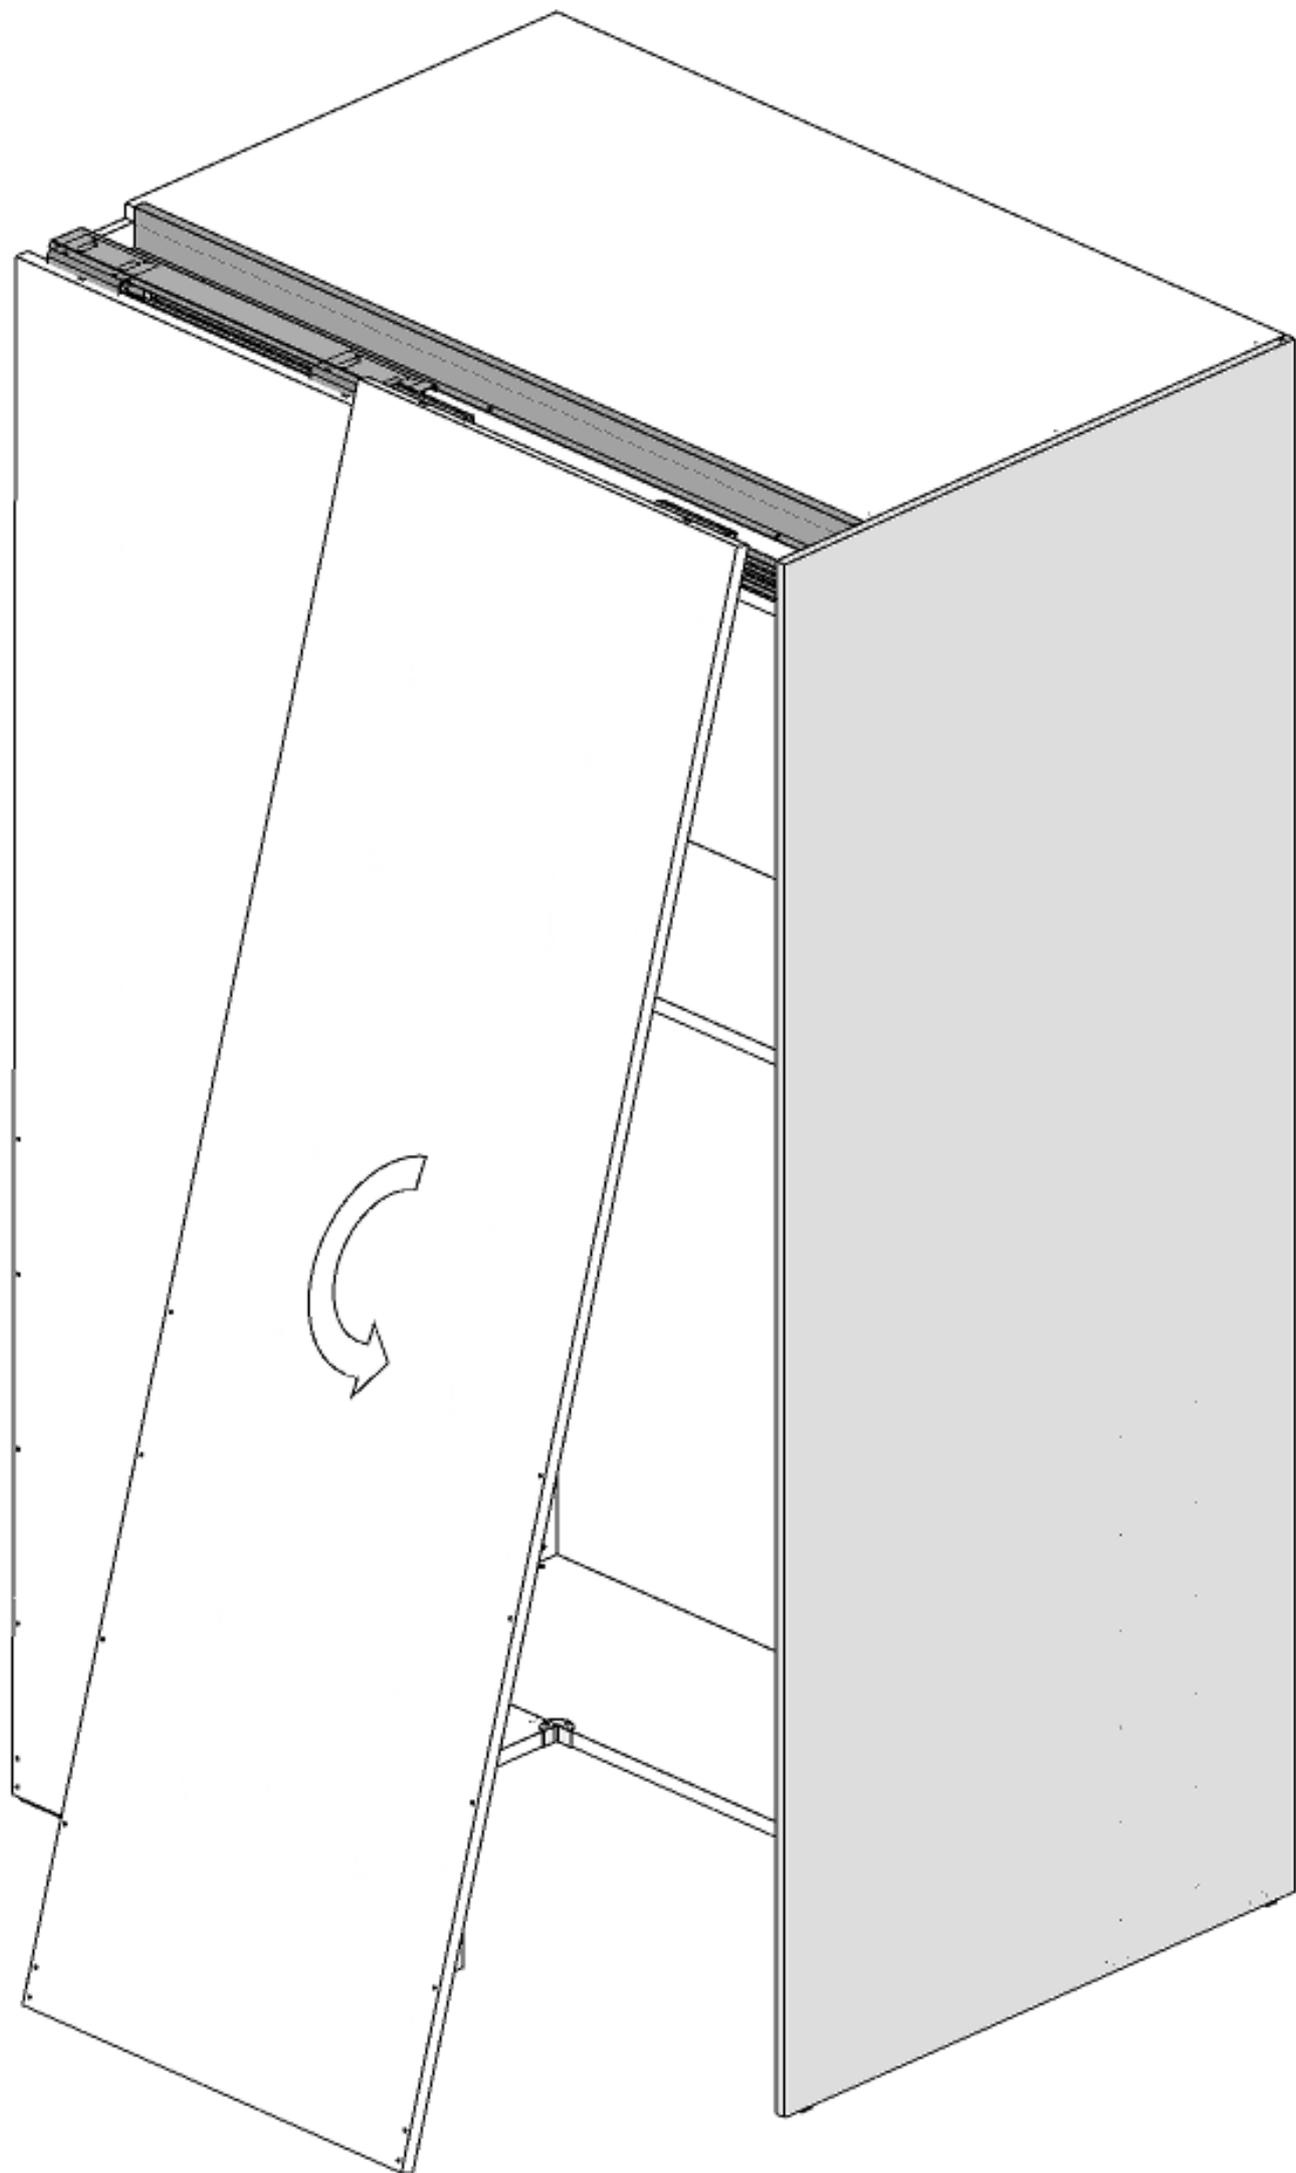


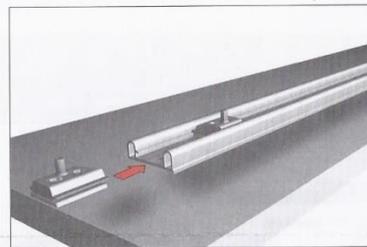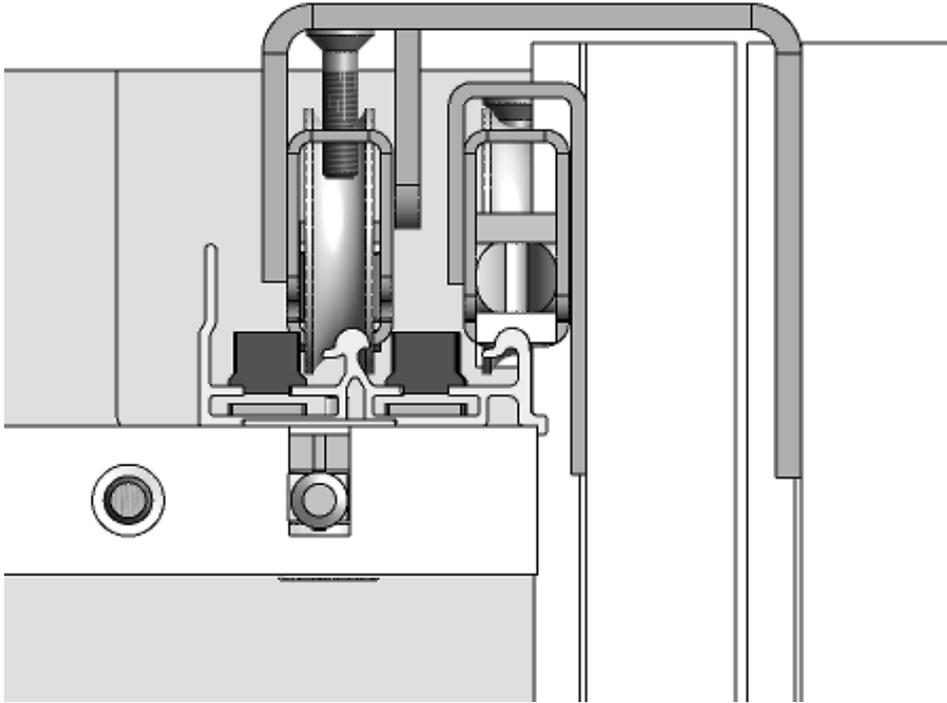
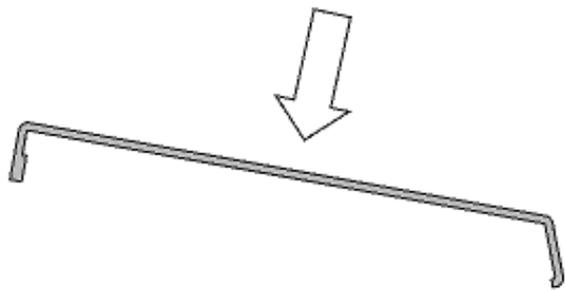



ANTA INTERNA
INTERNAL
DOOR

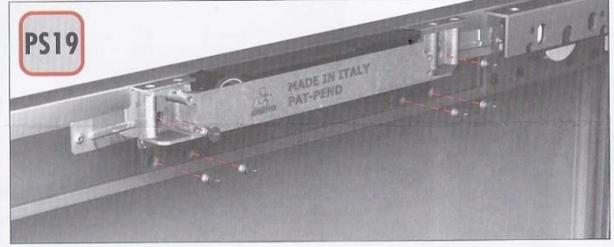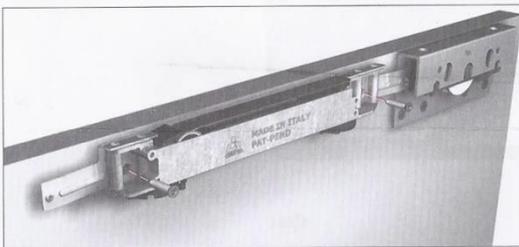



ANTA ESTERNA
EXTERNAL
DOOR

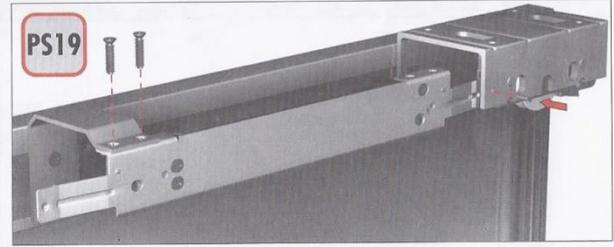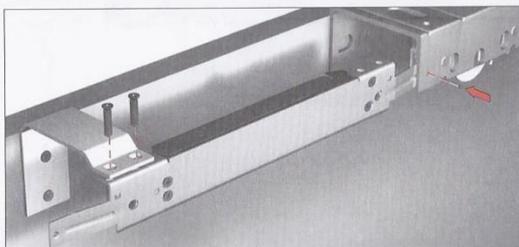

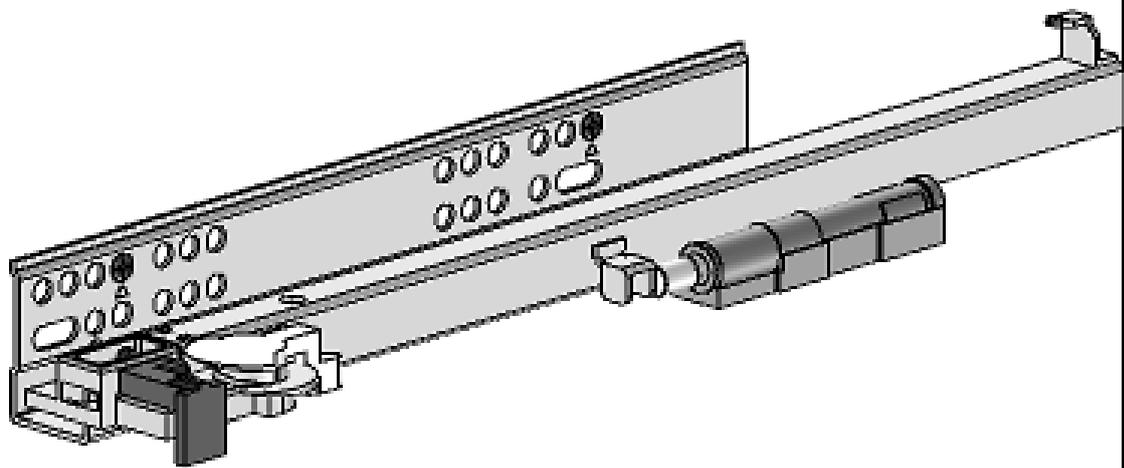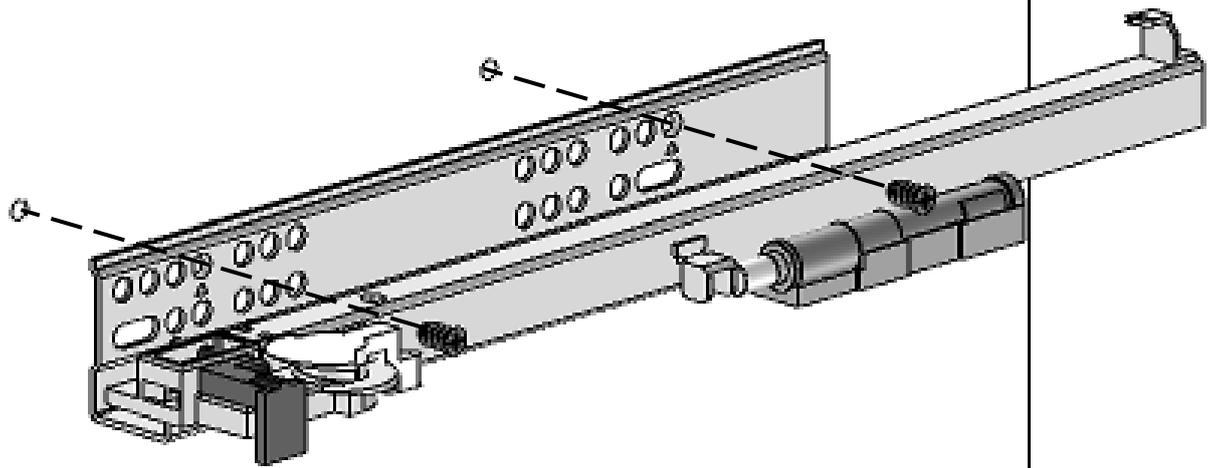



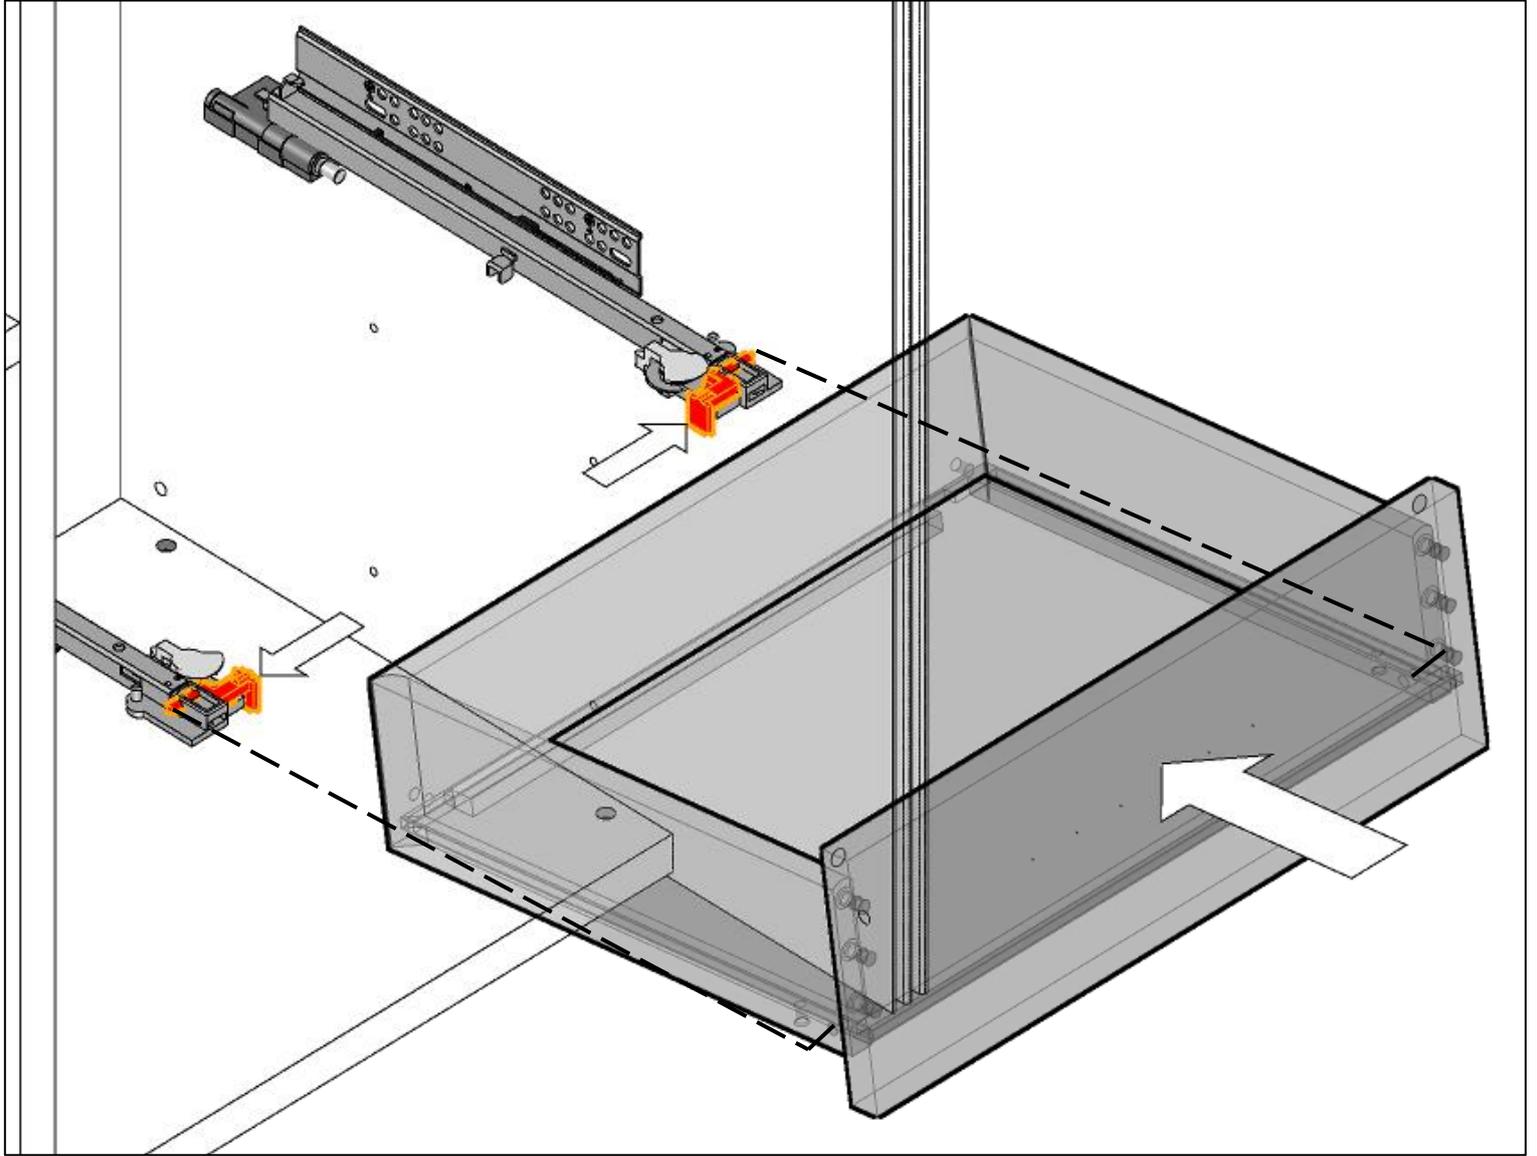


Posizione iniziale della leva per la regolazione verticale.

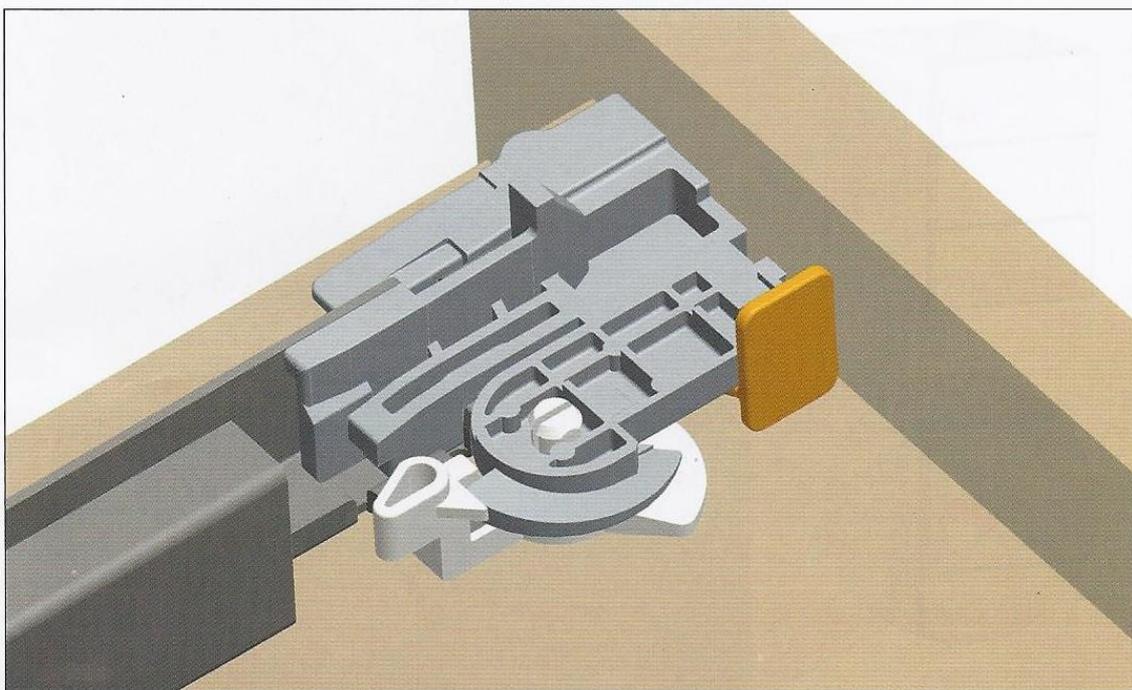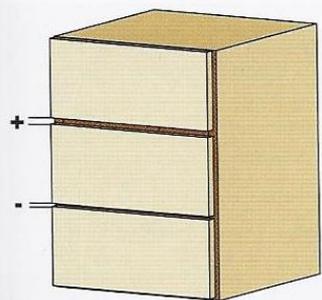




Ruotare la leva verso il frontale del cassetto per ottenere la regolazione verticale.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

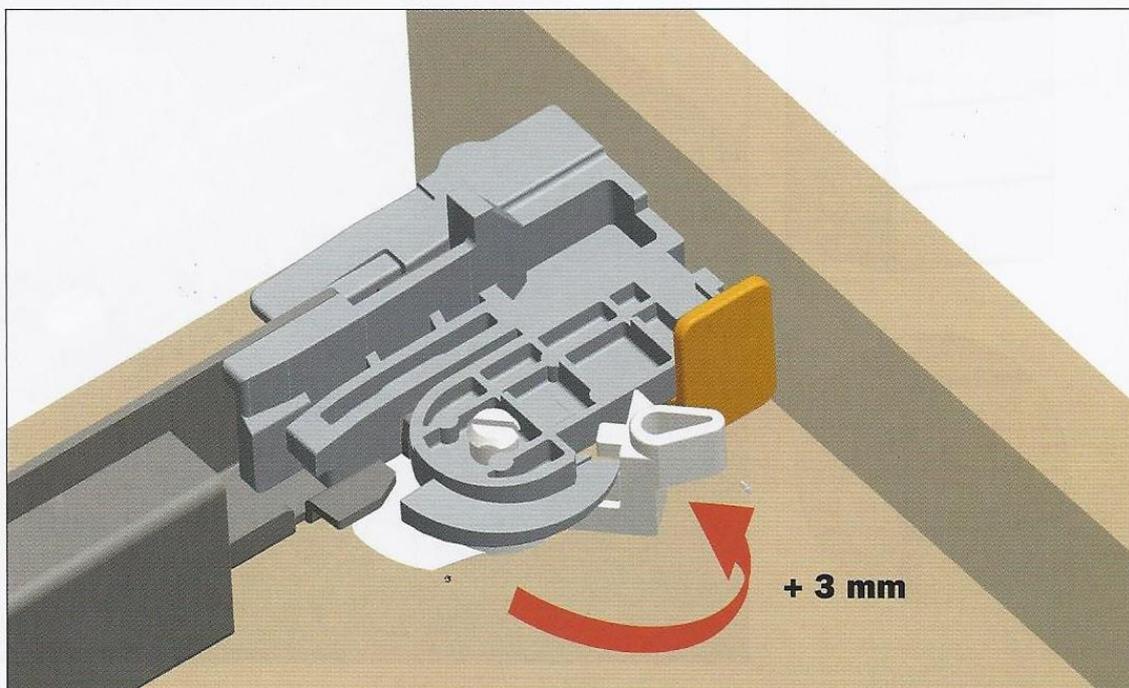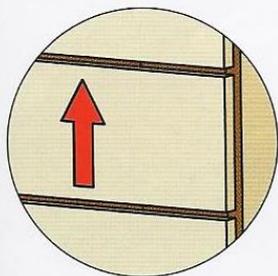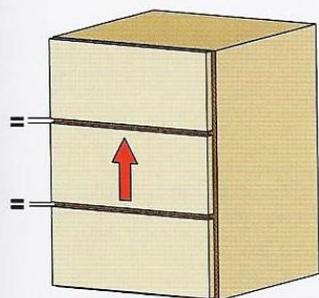




Ruotare la rotella nera verso il frontale del cassetto per aumentare l'aria tra il frontale e il fianco.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

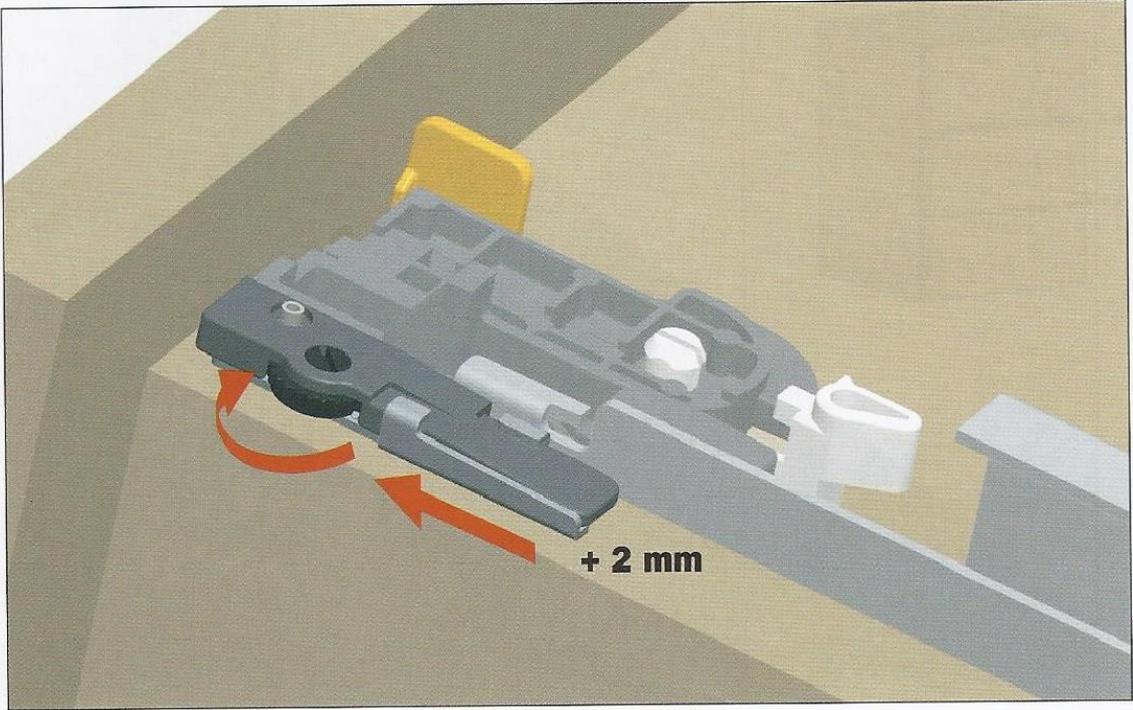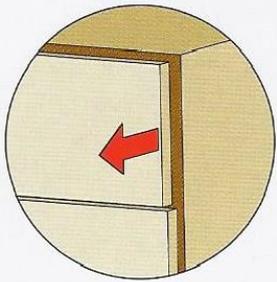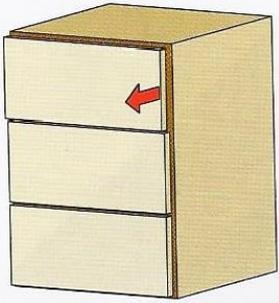



Ruotare la rotella nera verso il retro del cassetto per diminuire l'aria tra il frontale e il fianco.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

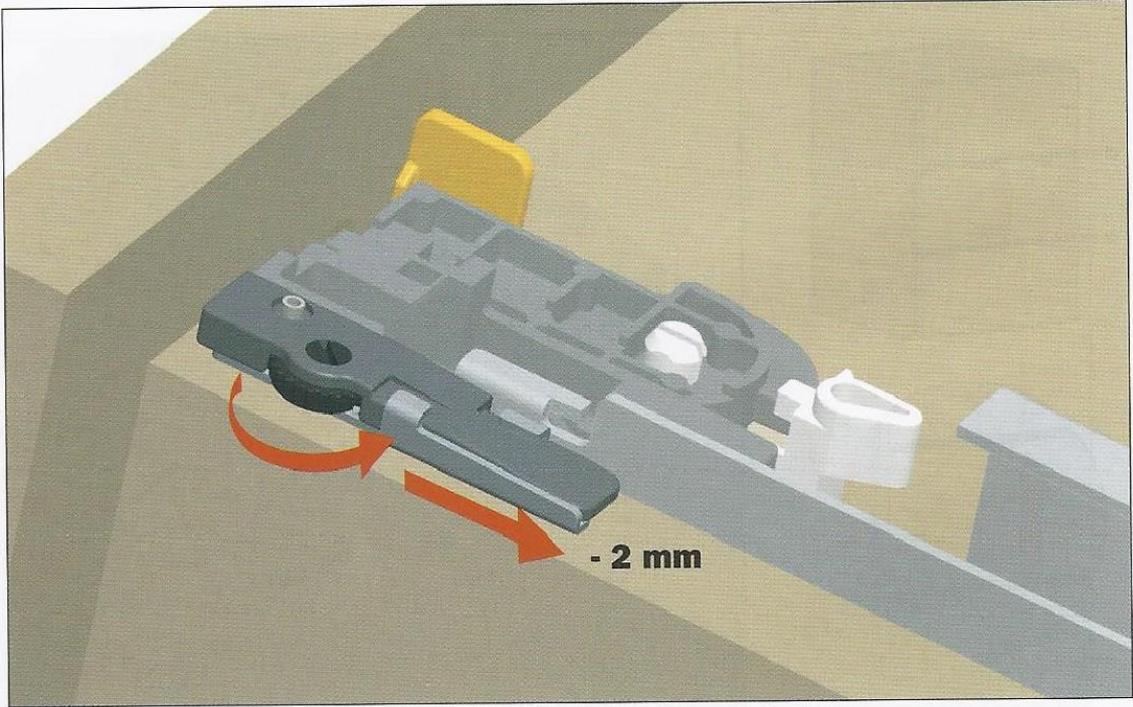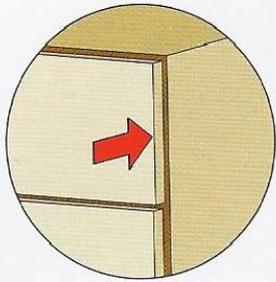
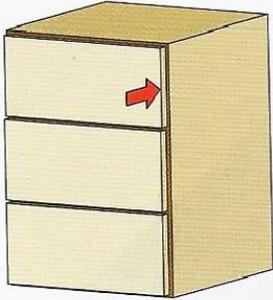


REGGITUBO

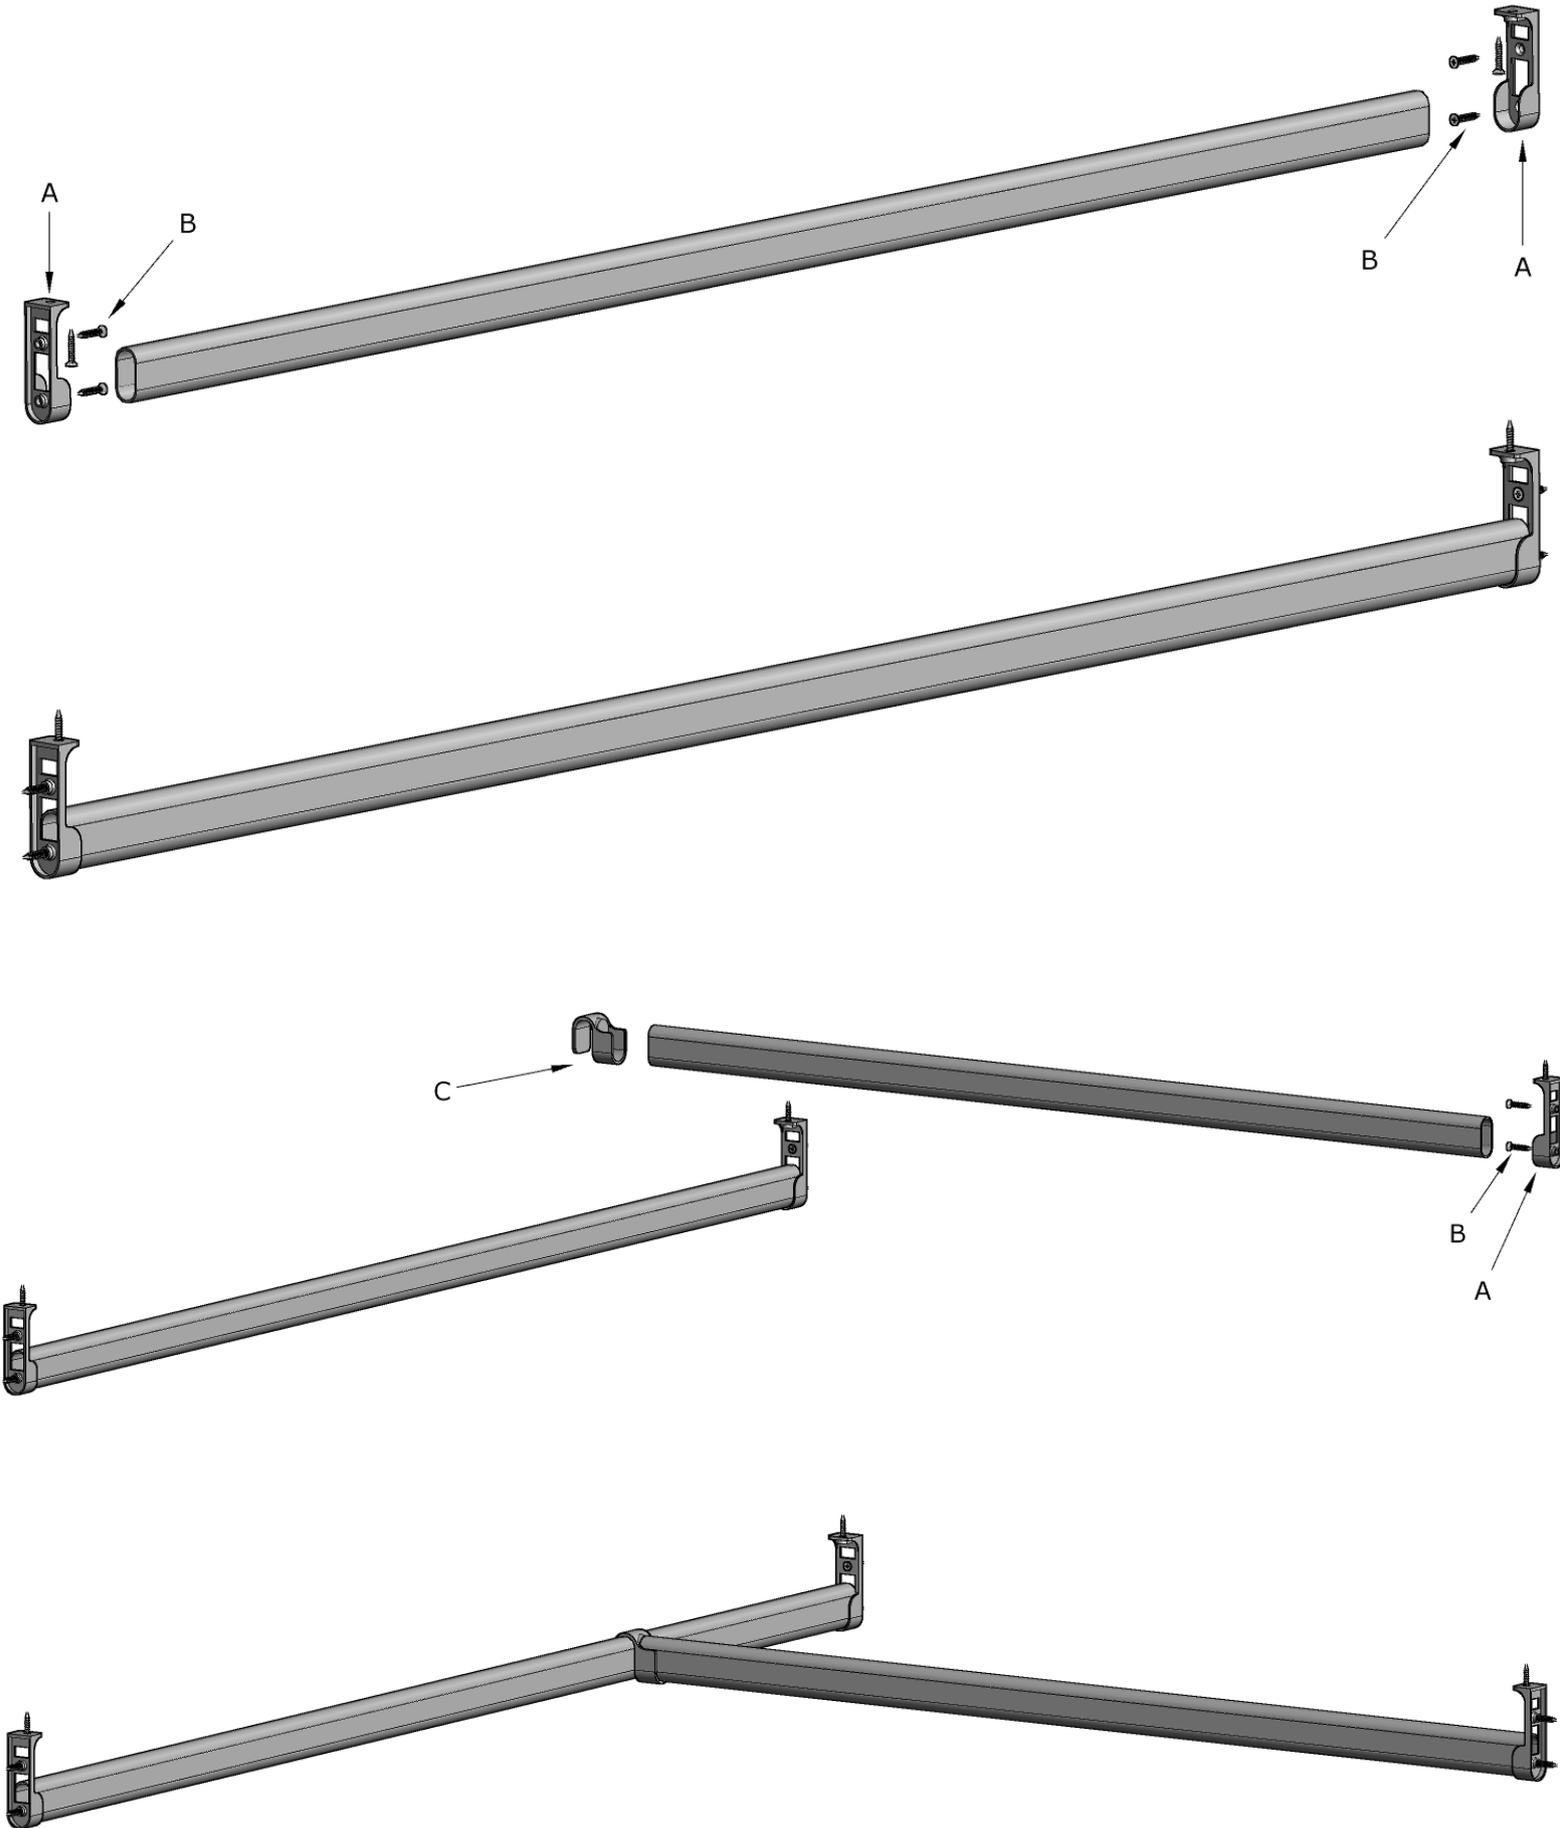

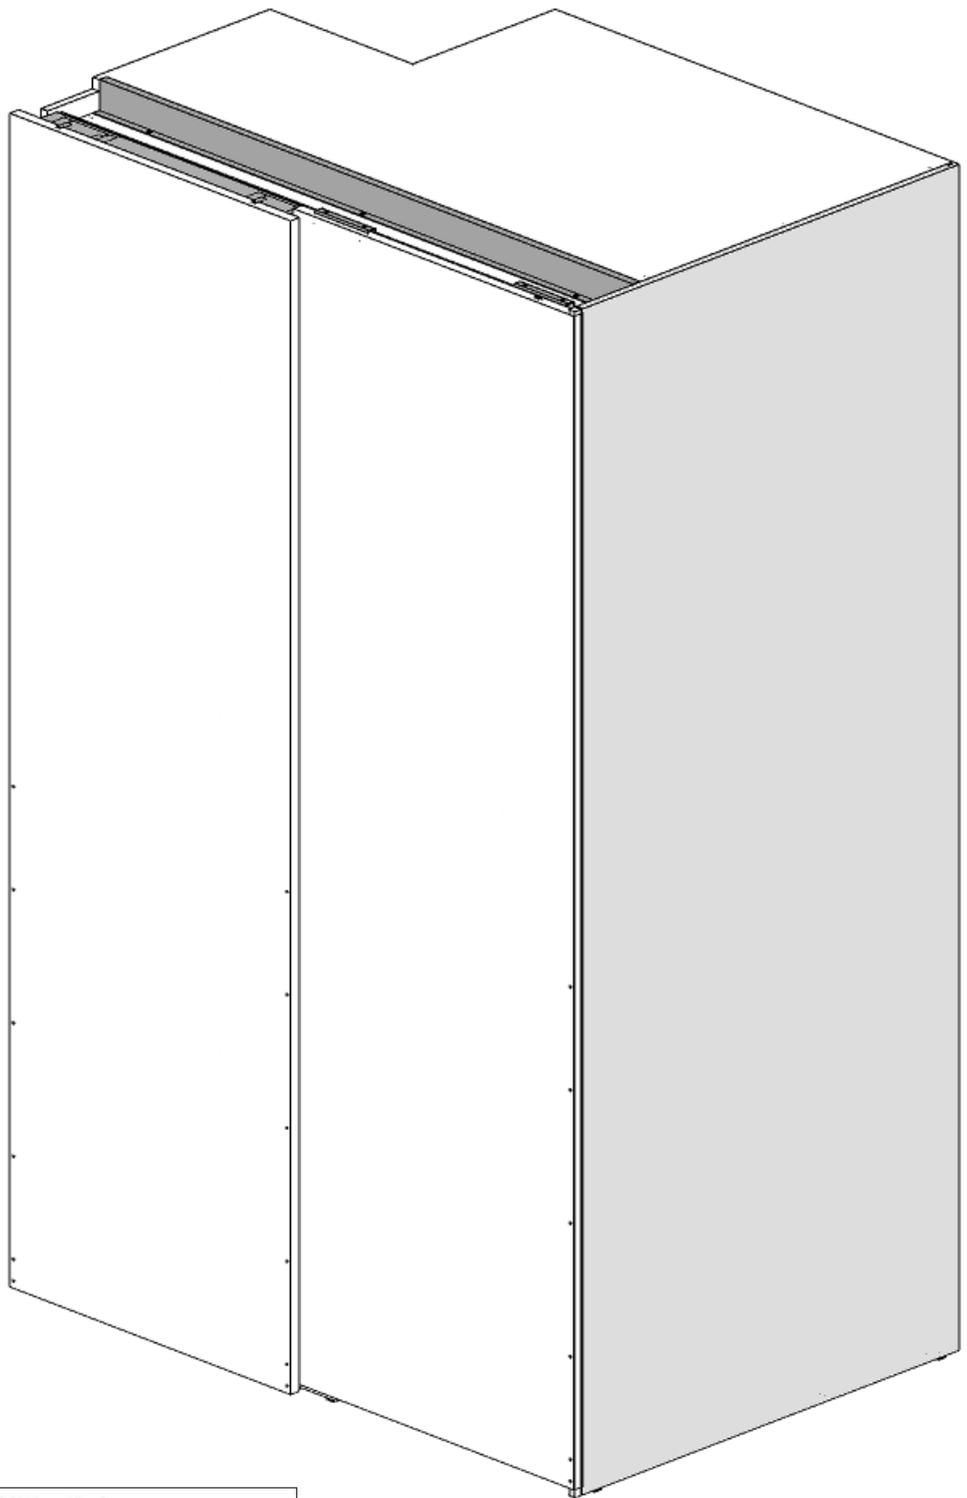

080005840 - SFR_Sac.Fr.Strt.Wide Cut

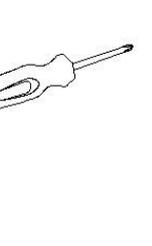200000666	A		n°16	
200000653	B		n°6	
200002161	C		n°1	
200003138	D		n°4	
200001384	E		n°4	
200000917	F		n°3	
200000996	G		n°4	
200000950	P		n°24	

REGGIRIPIANO


	L		n°23	
--	---	---	------	---




080005145 - SFR_Sac.Fr.Pied.Base.Mod.Std



200001980	M		n°4	
-----------	---	---	-----	---


080005145 - SFR_Sac.Fr.Pied.Base.Mod.Std


200001980	M		n°4	
-----------	---	---	-----	---


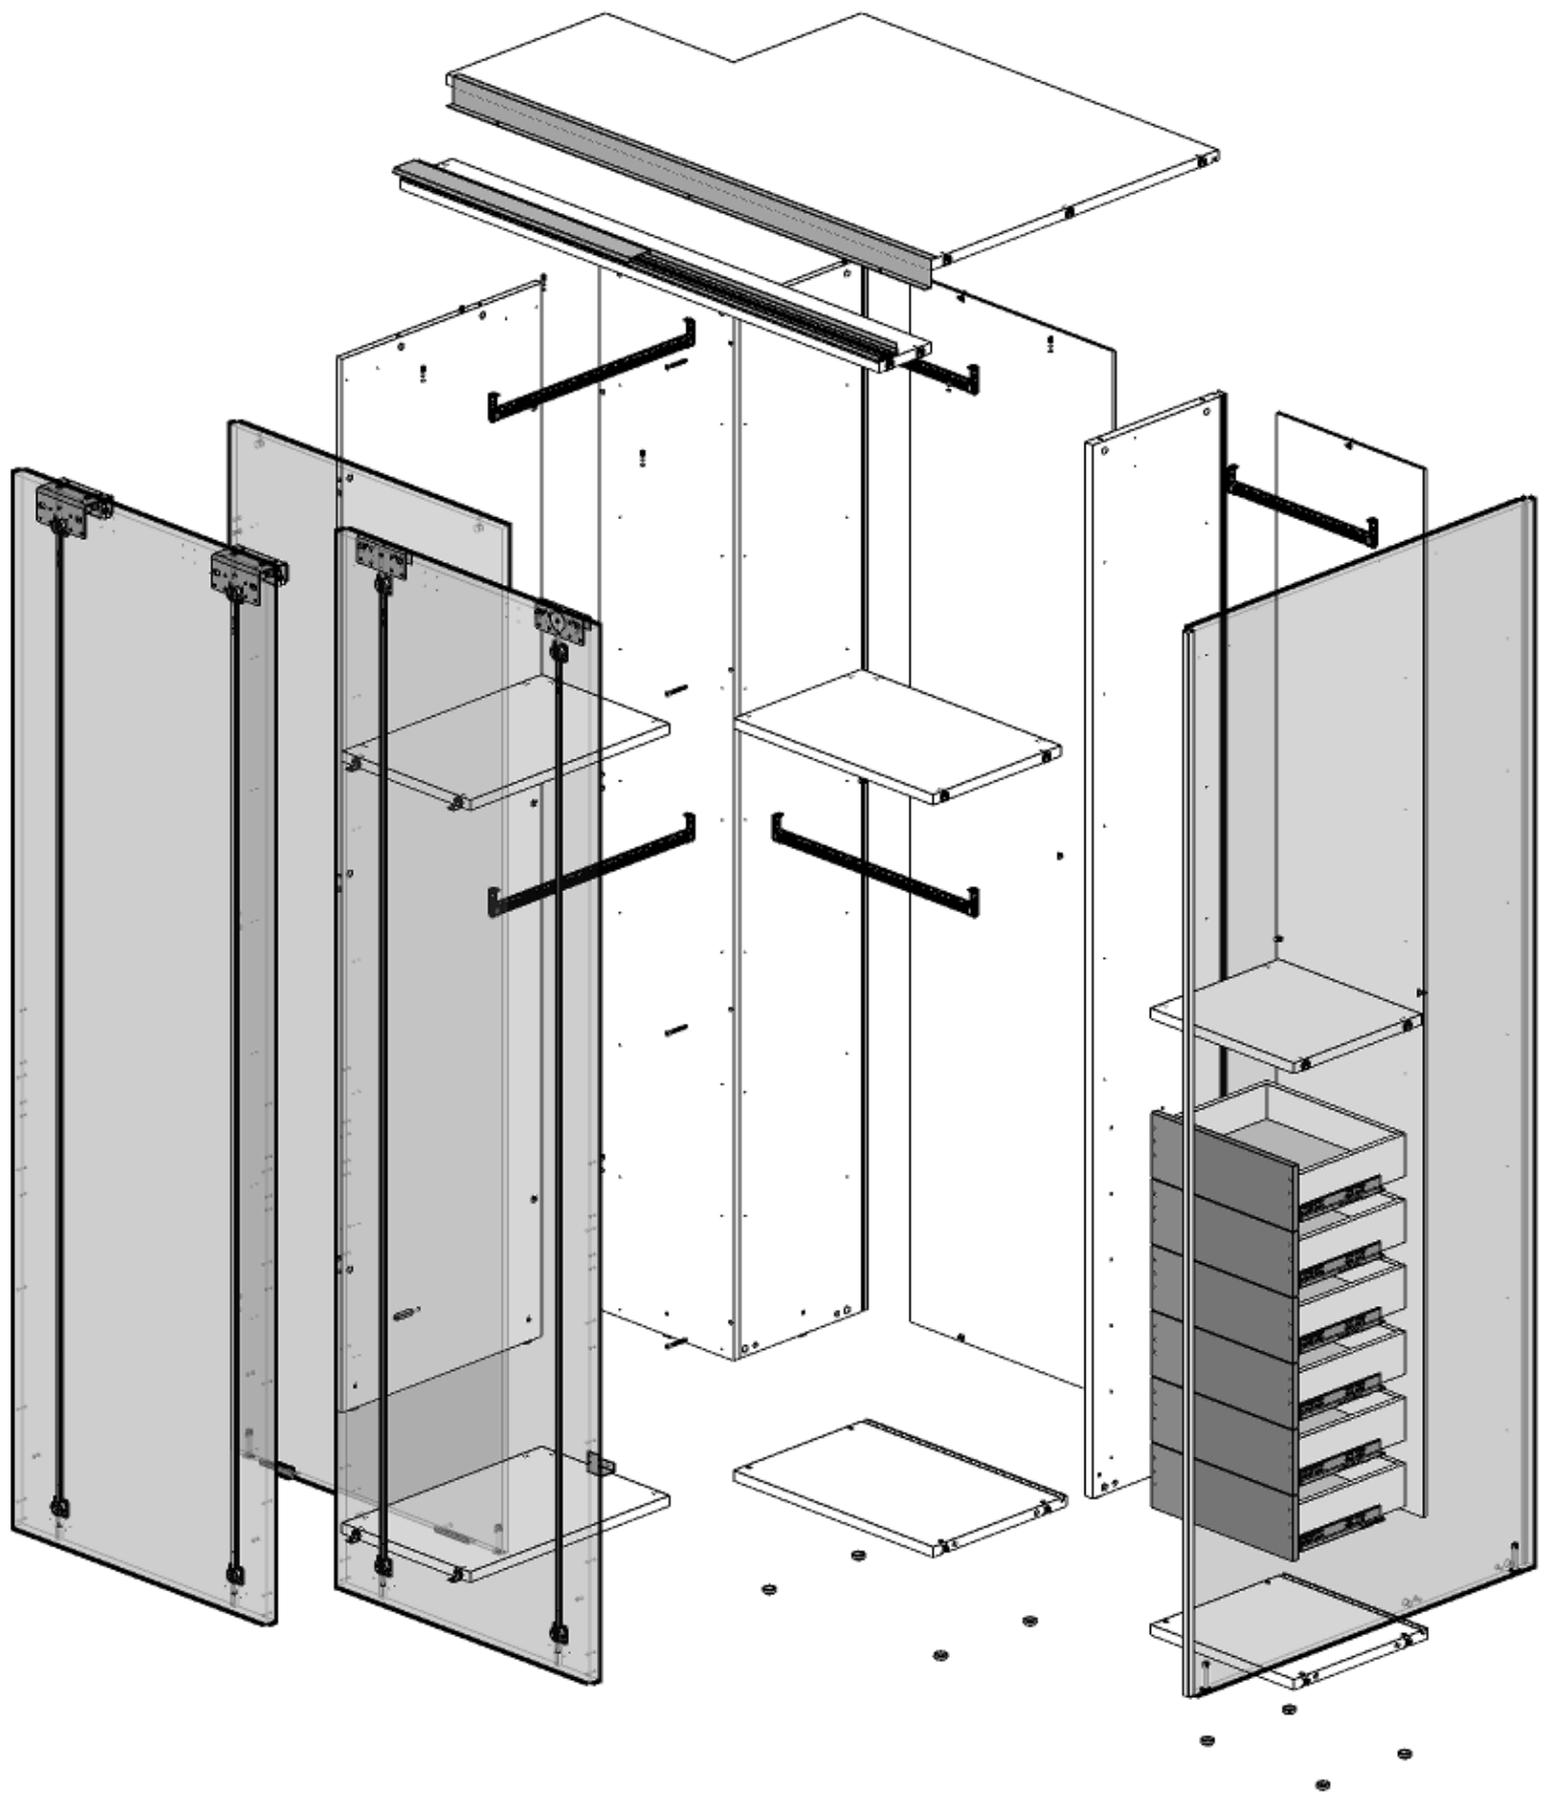


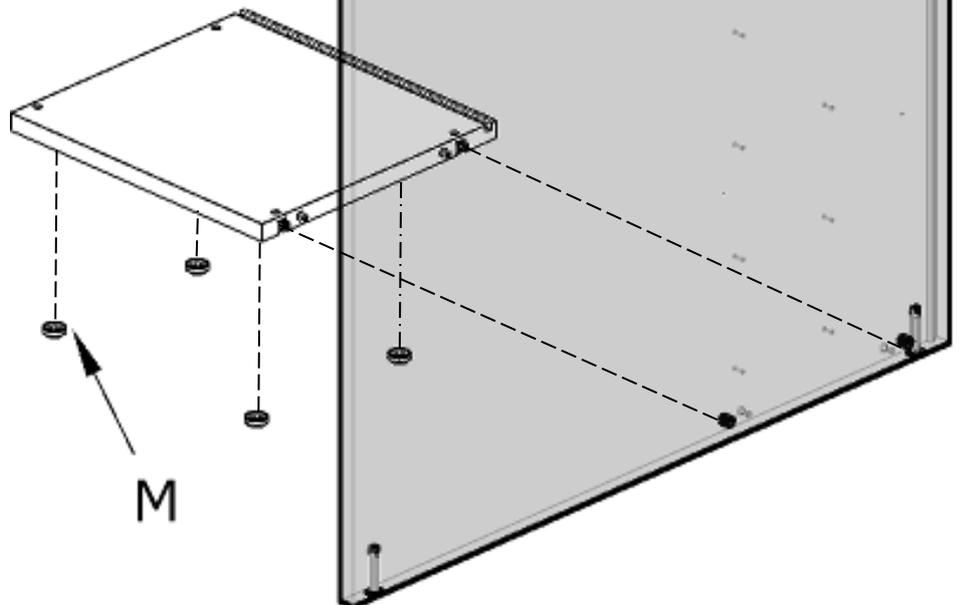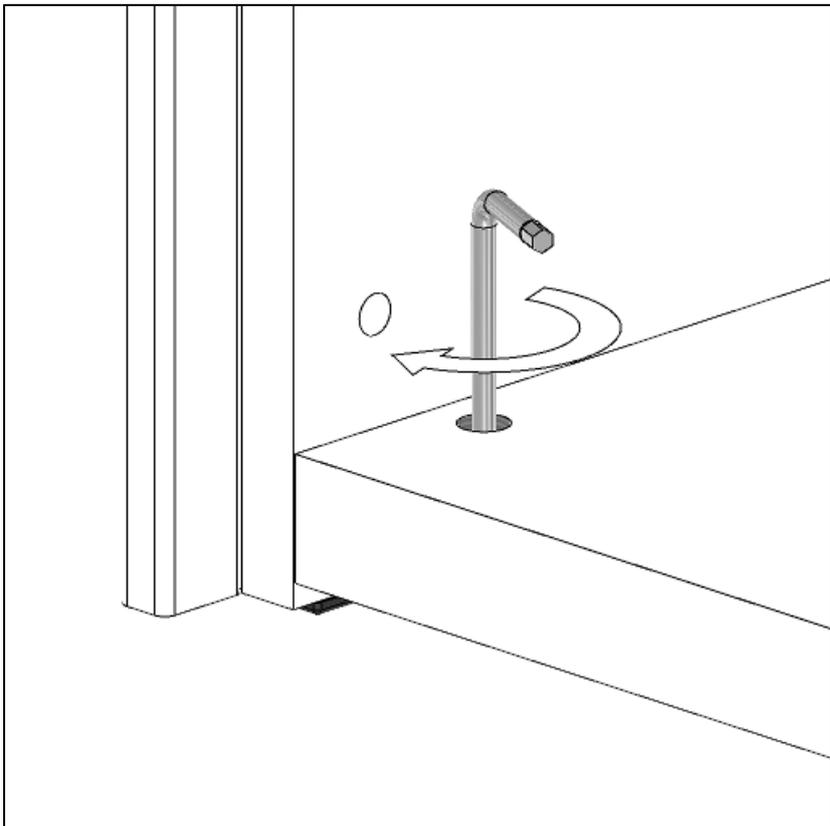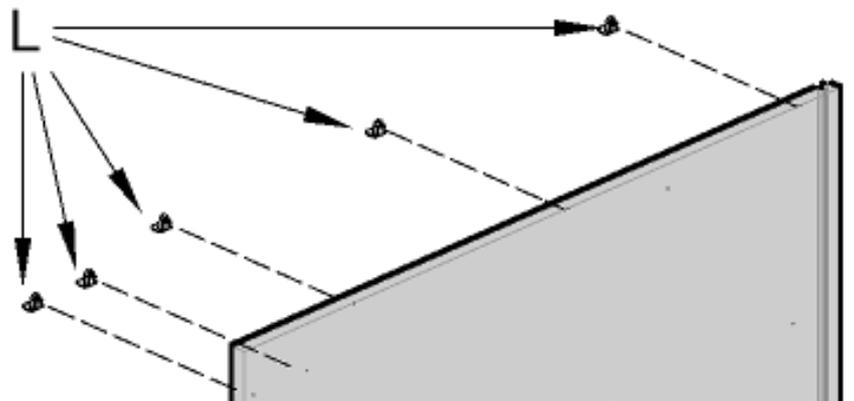


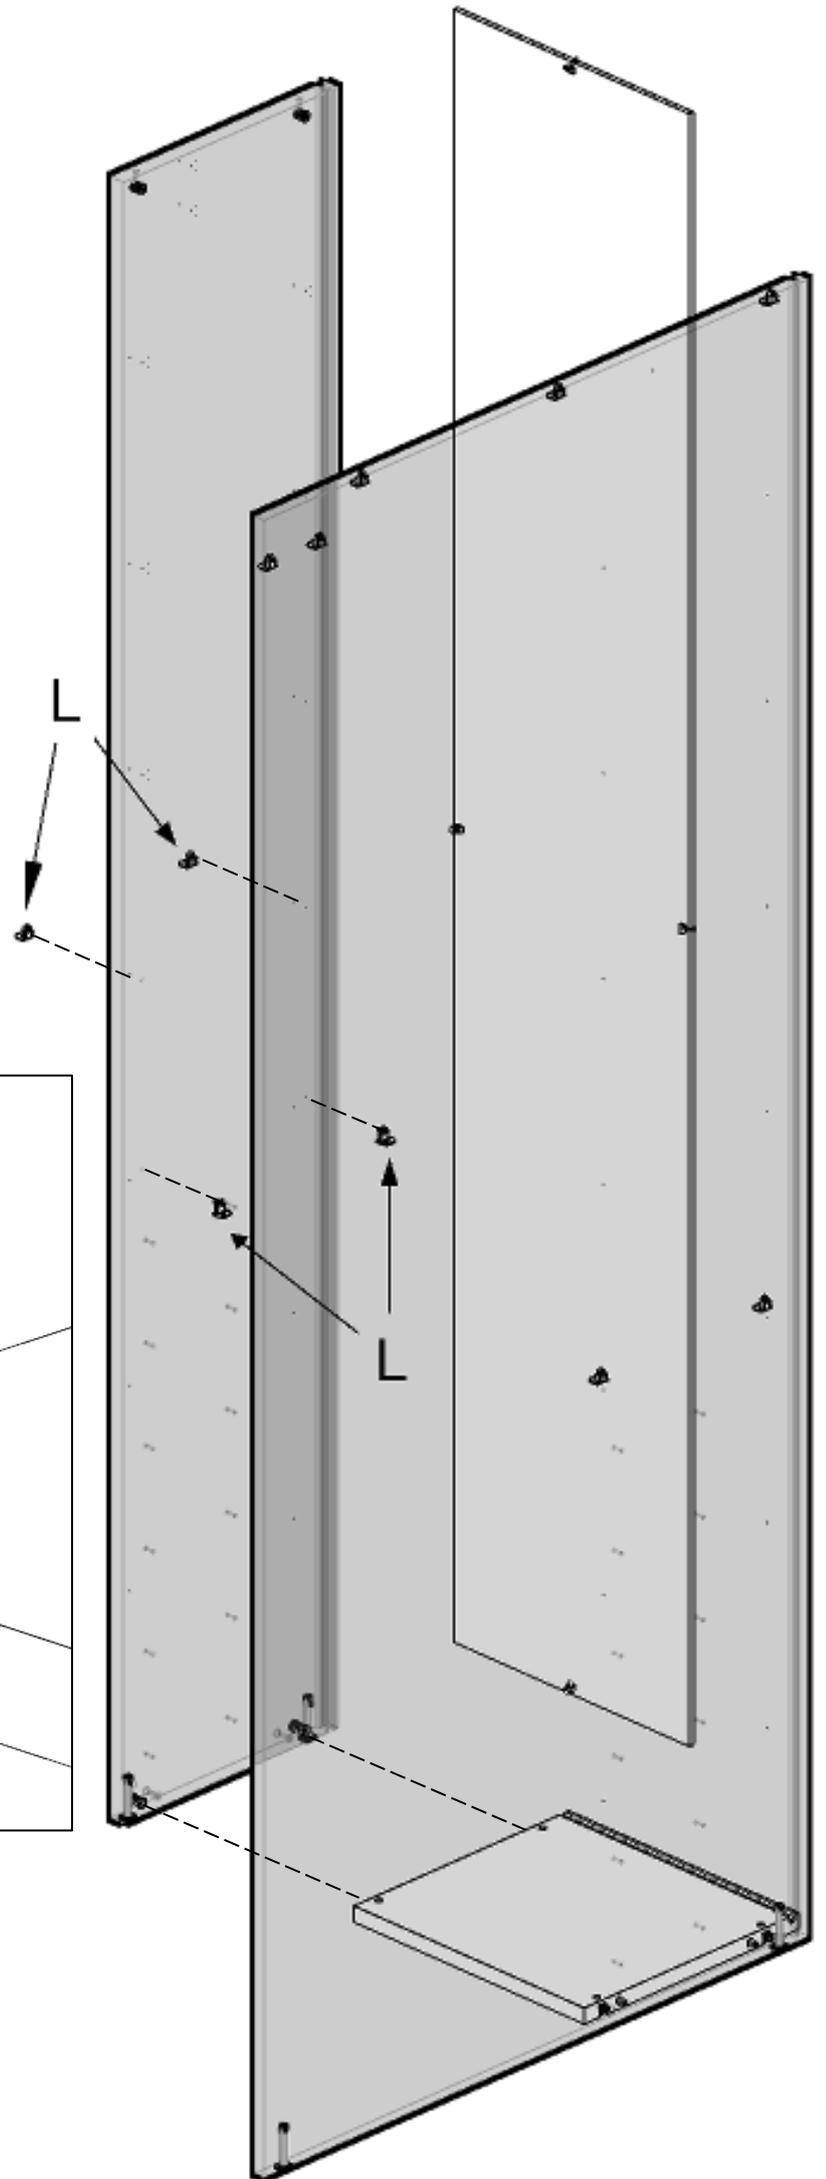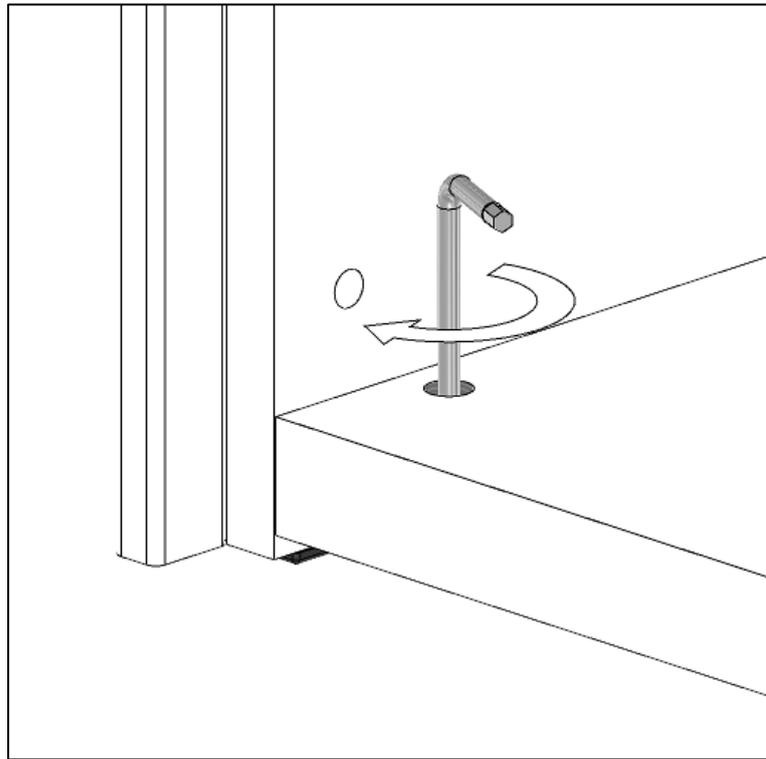


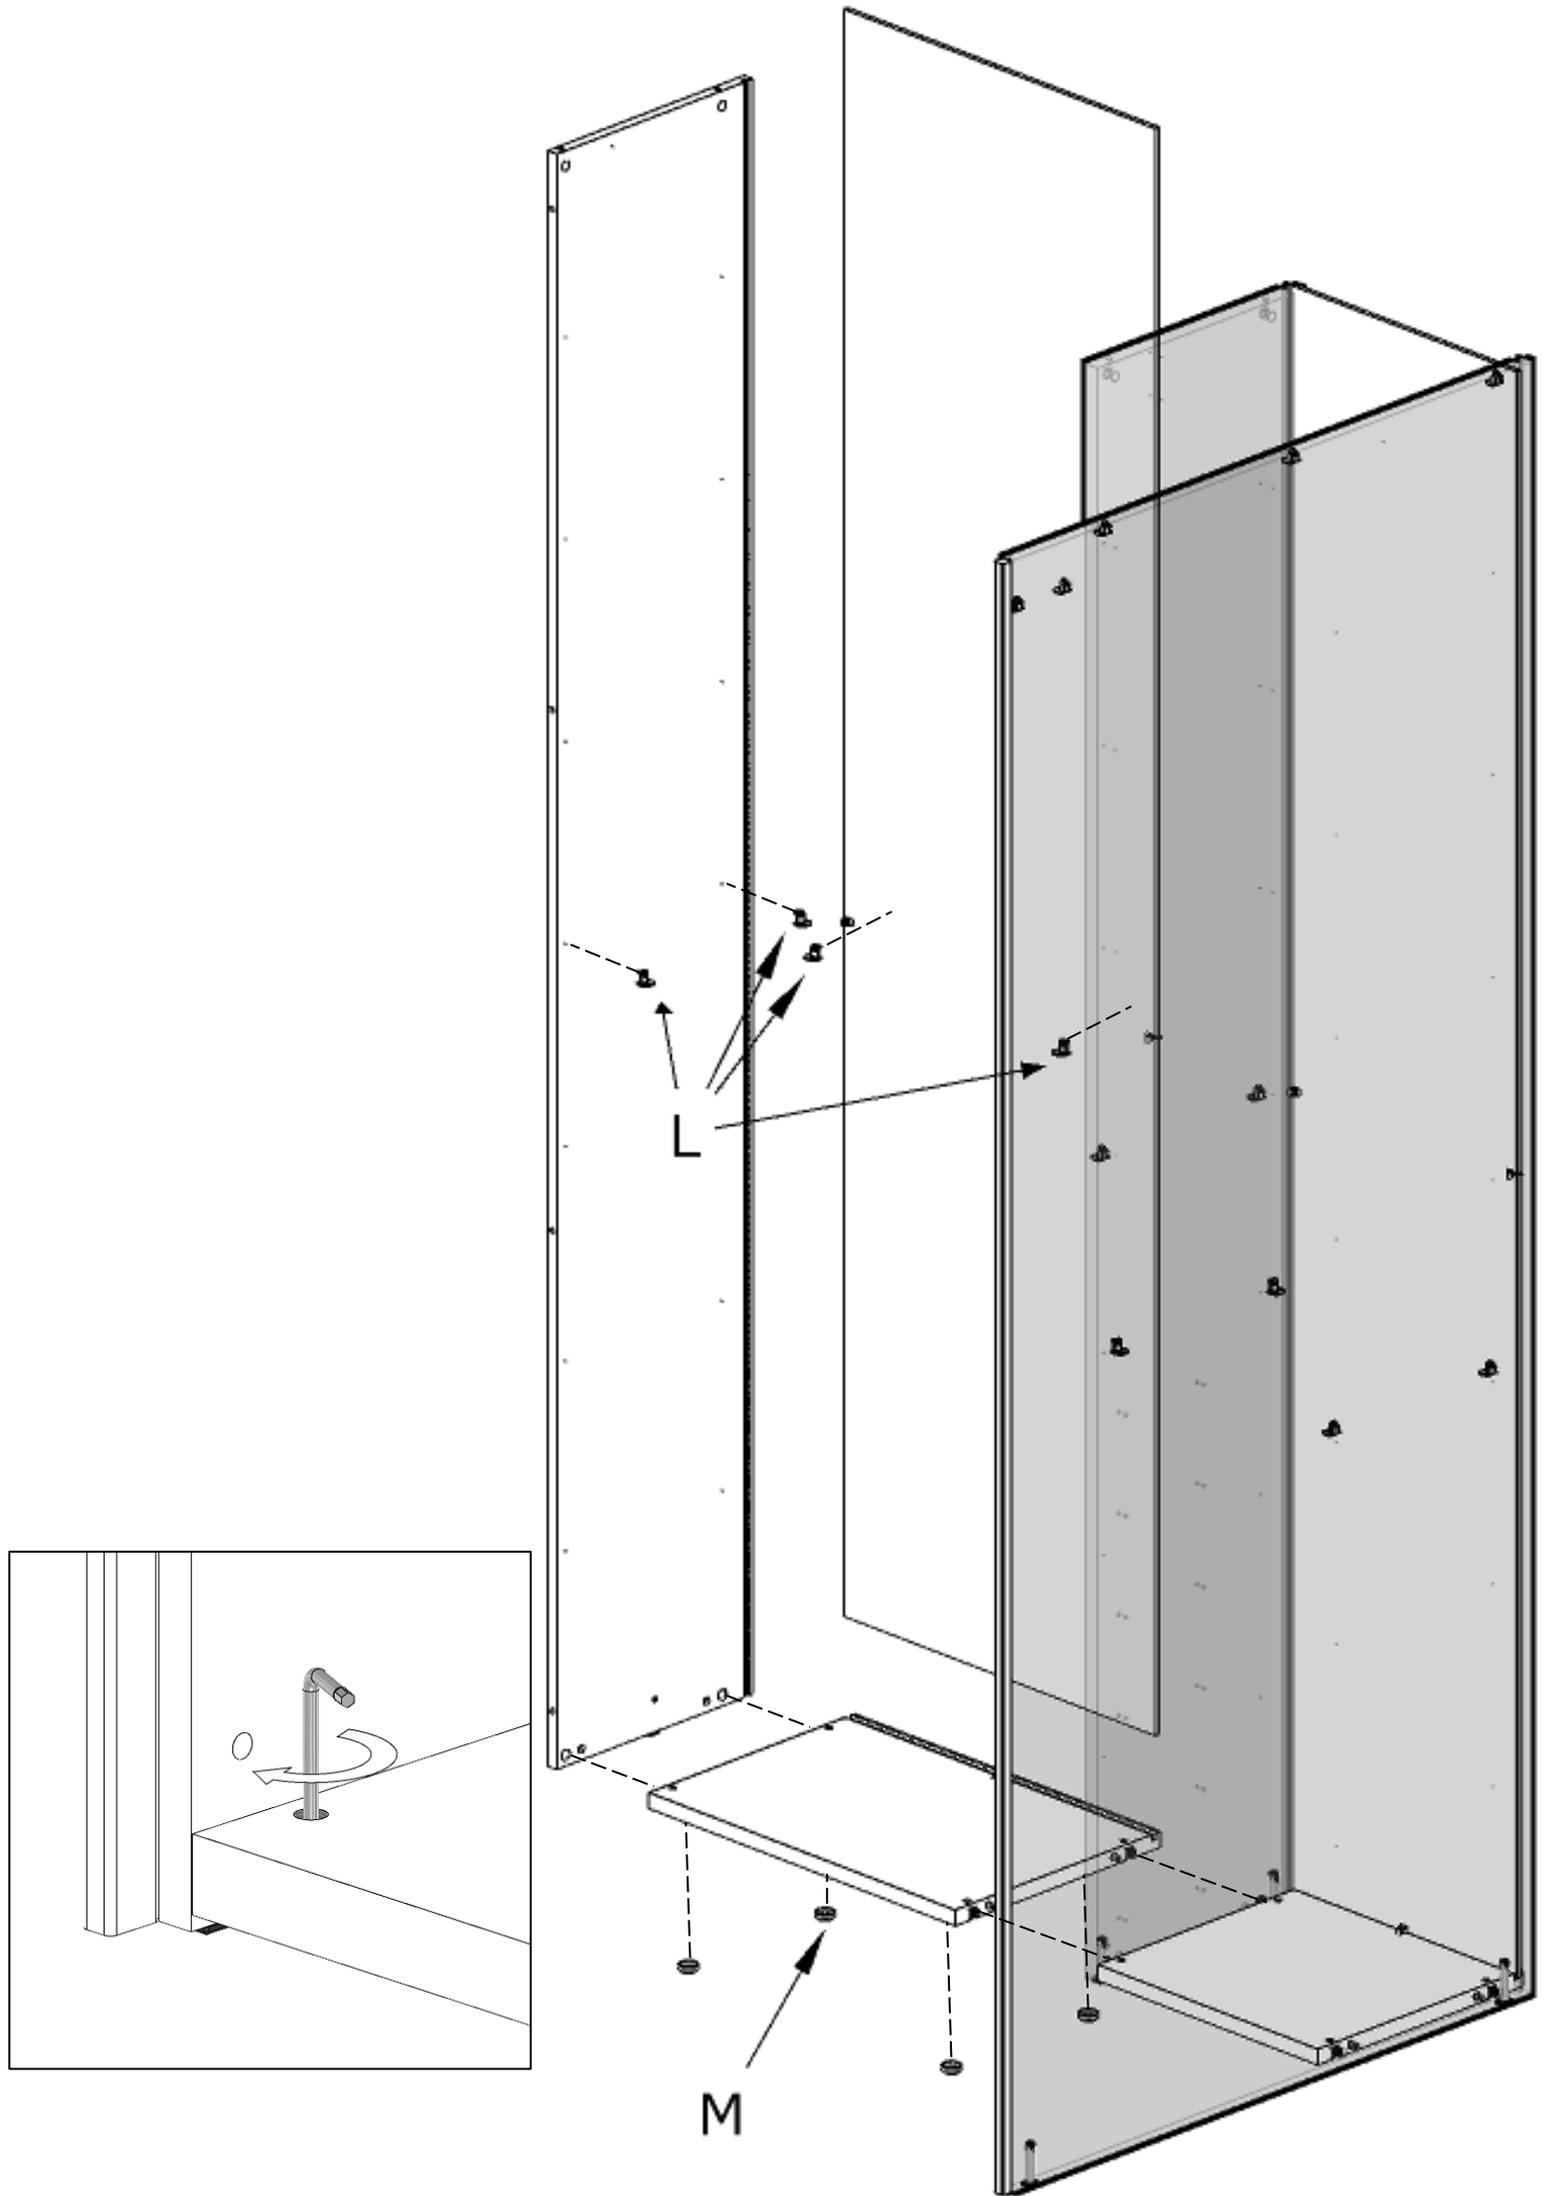



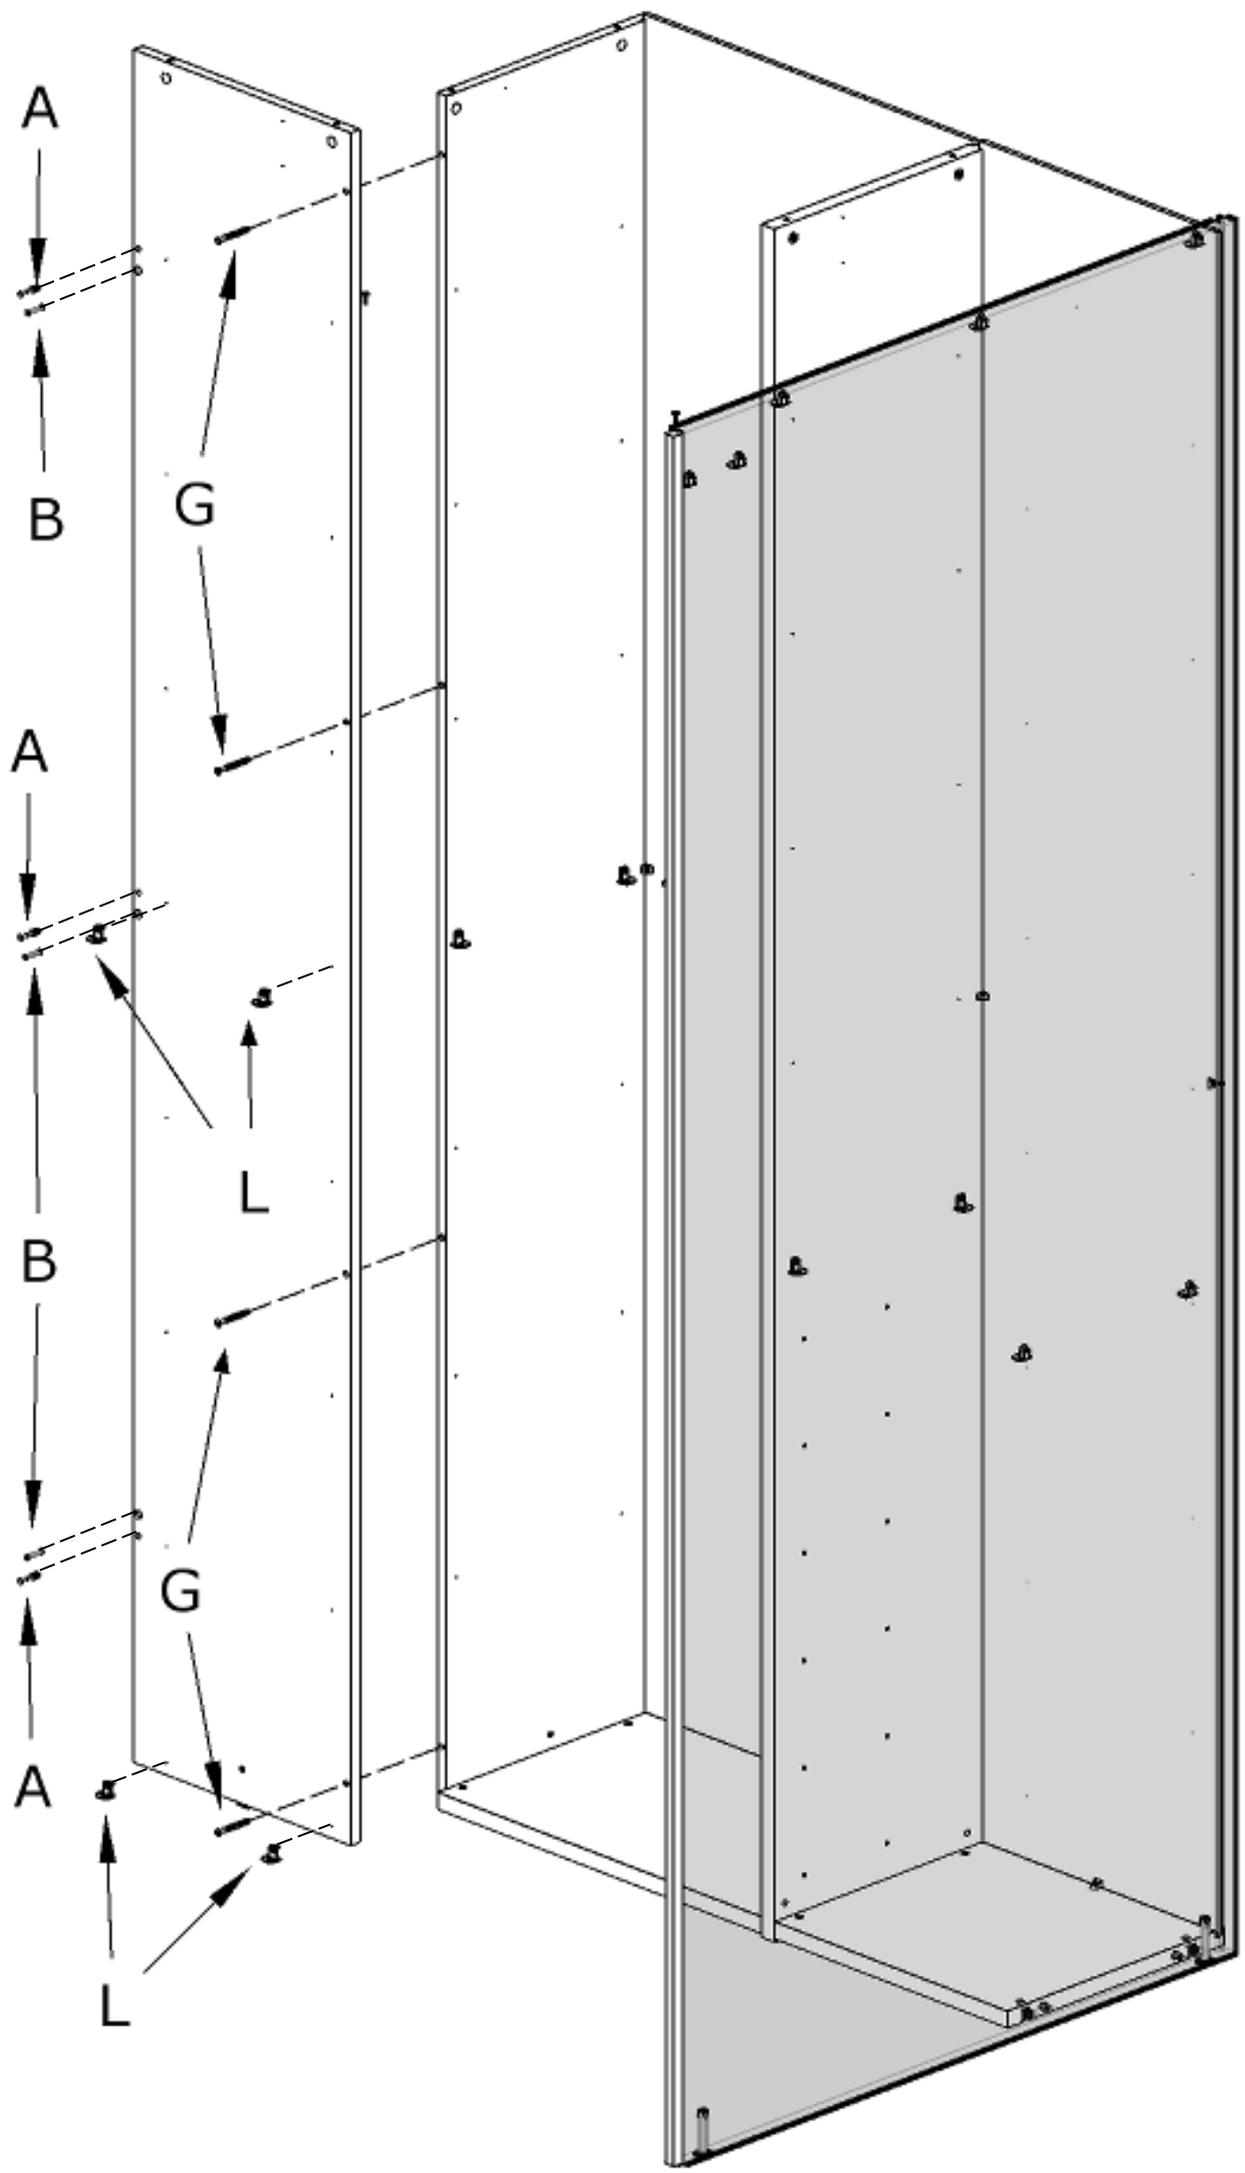


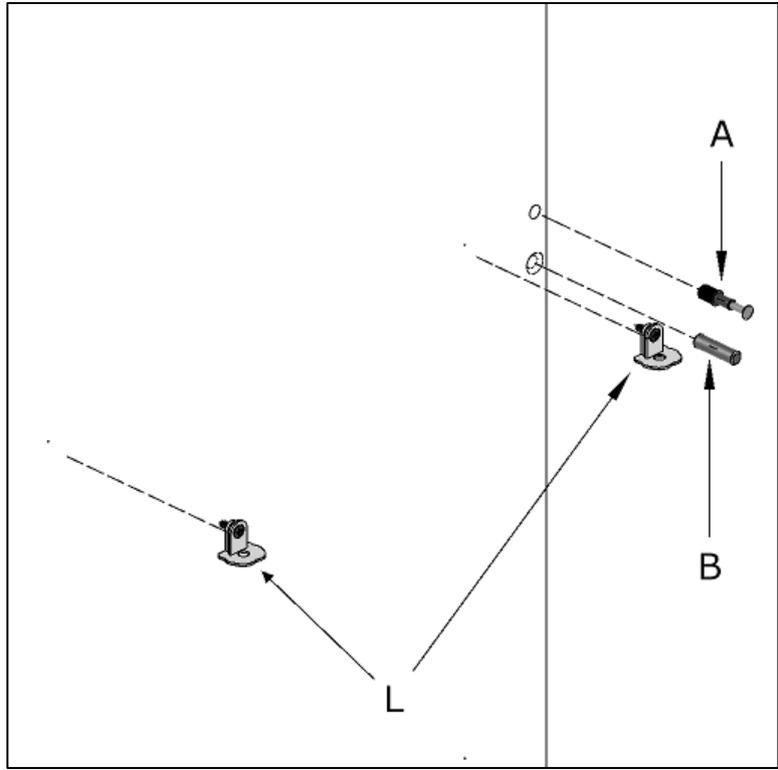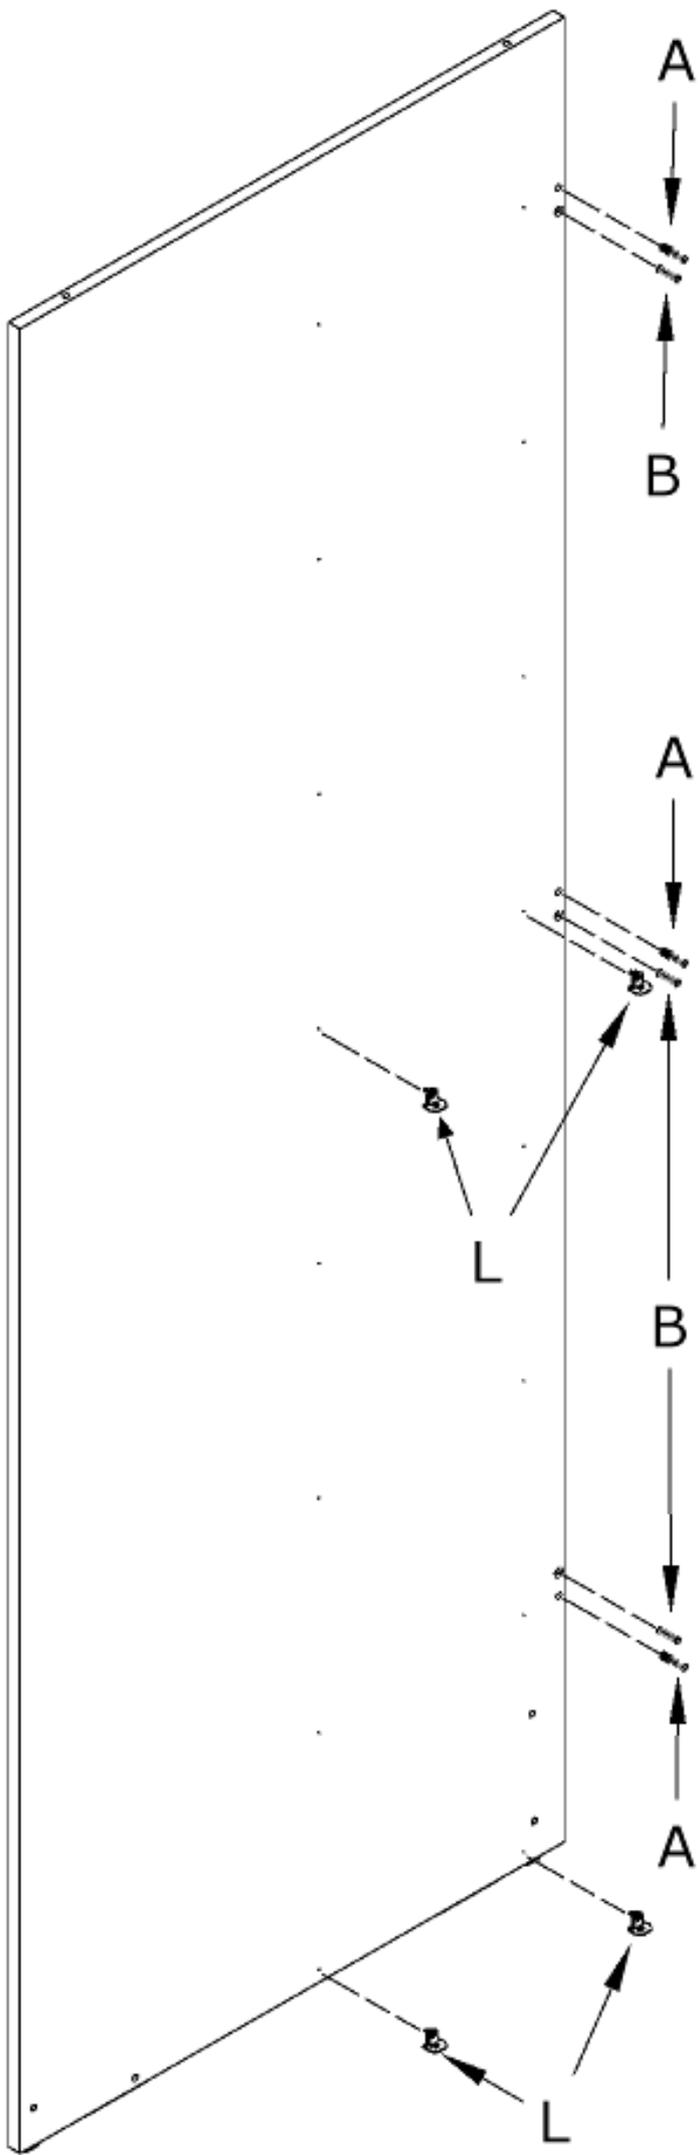


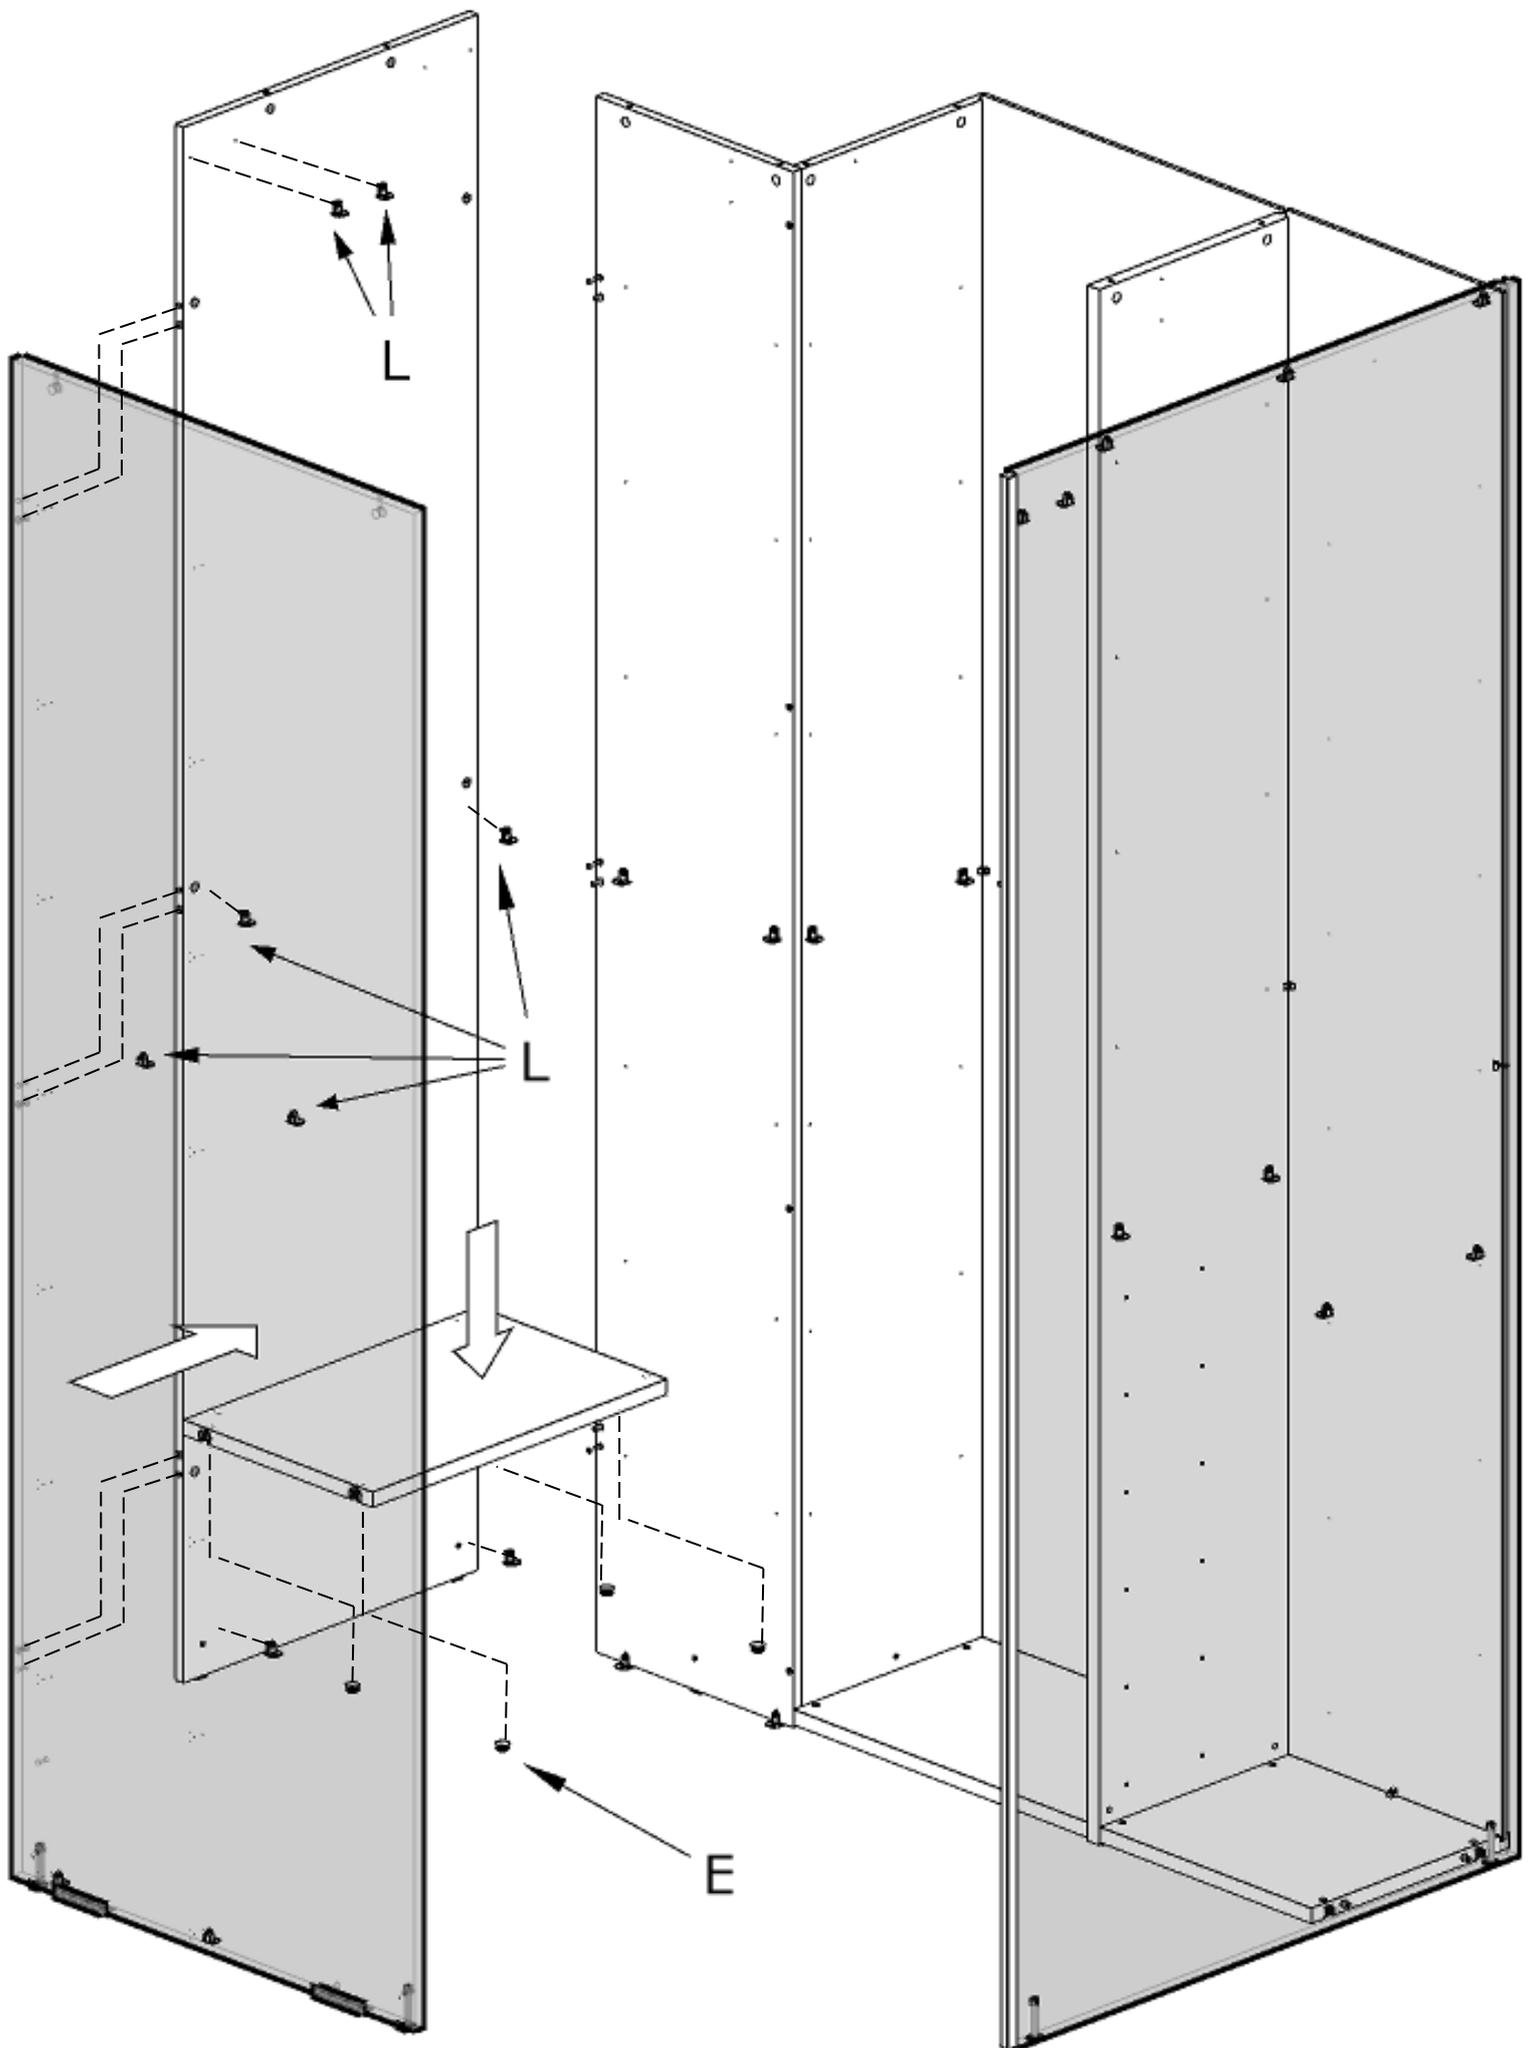



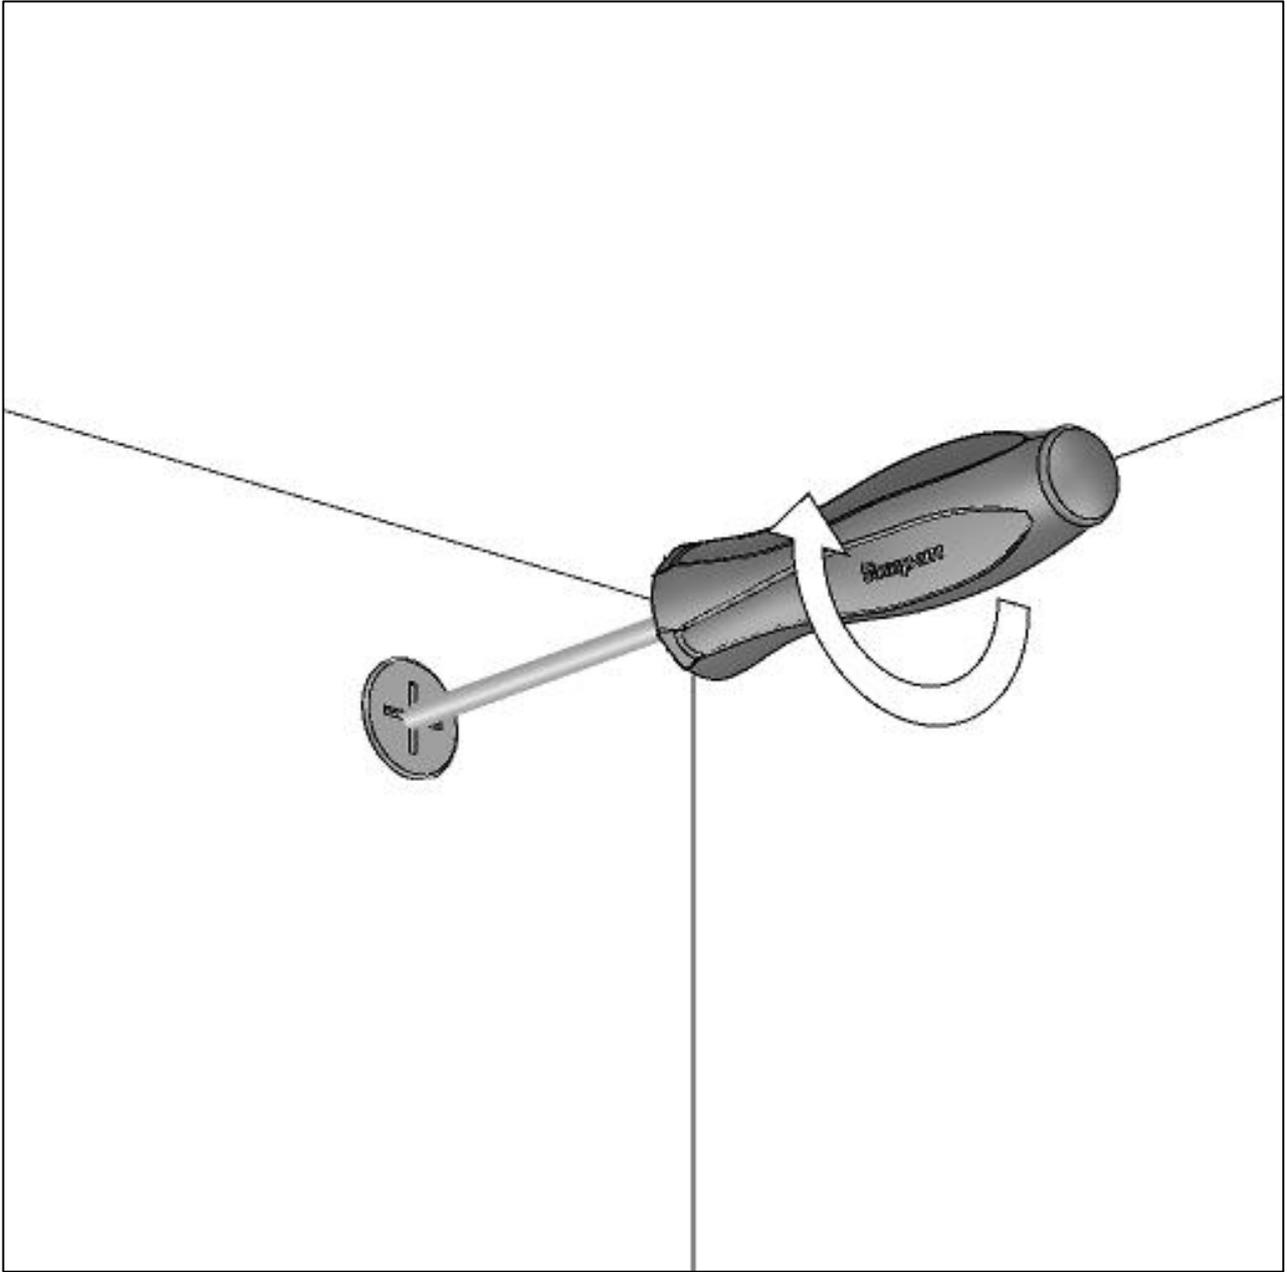


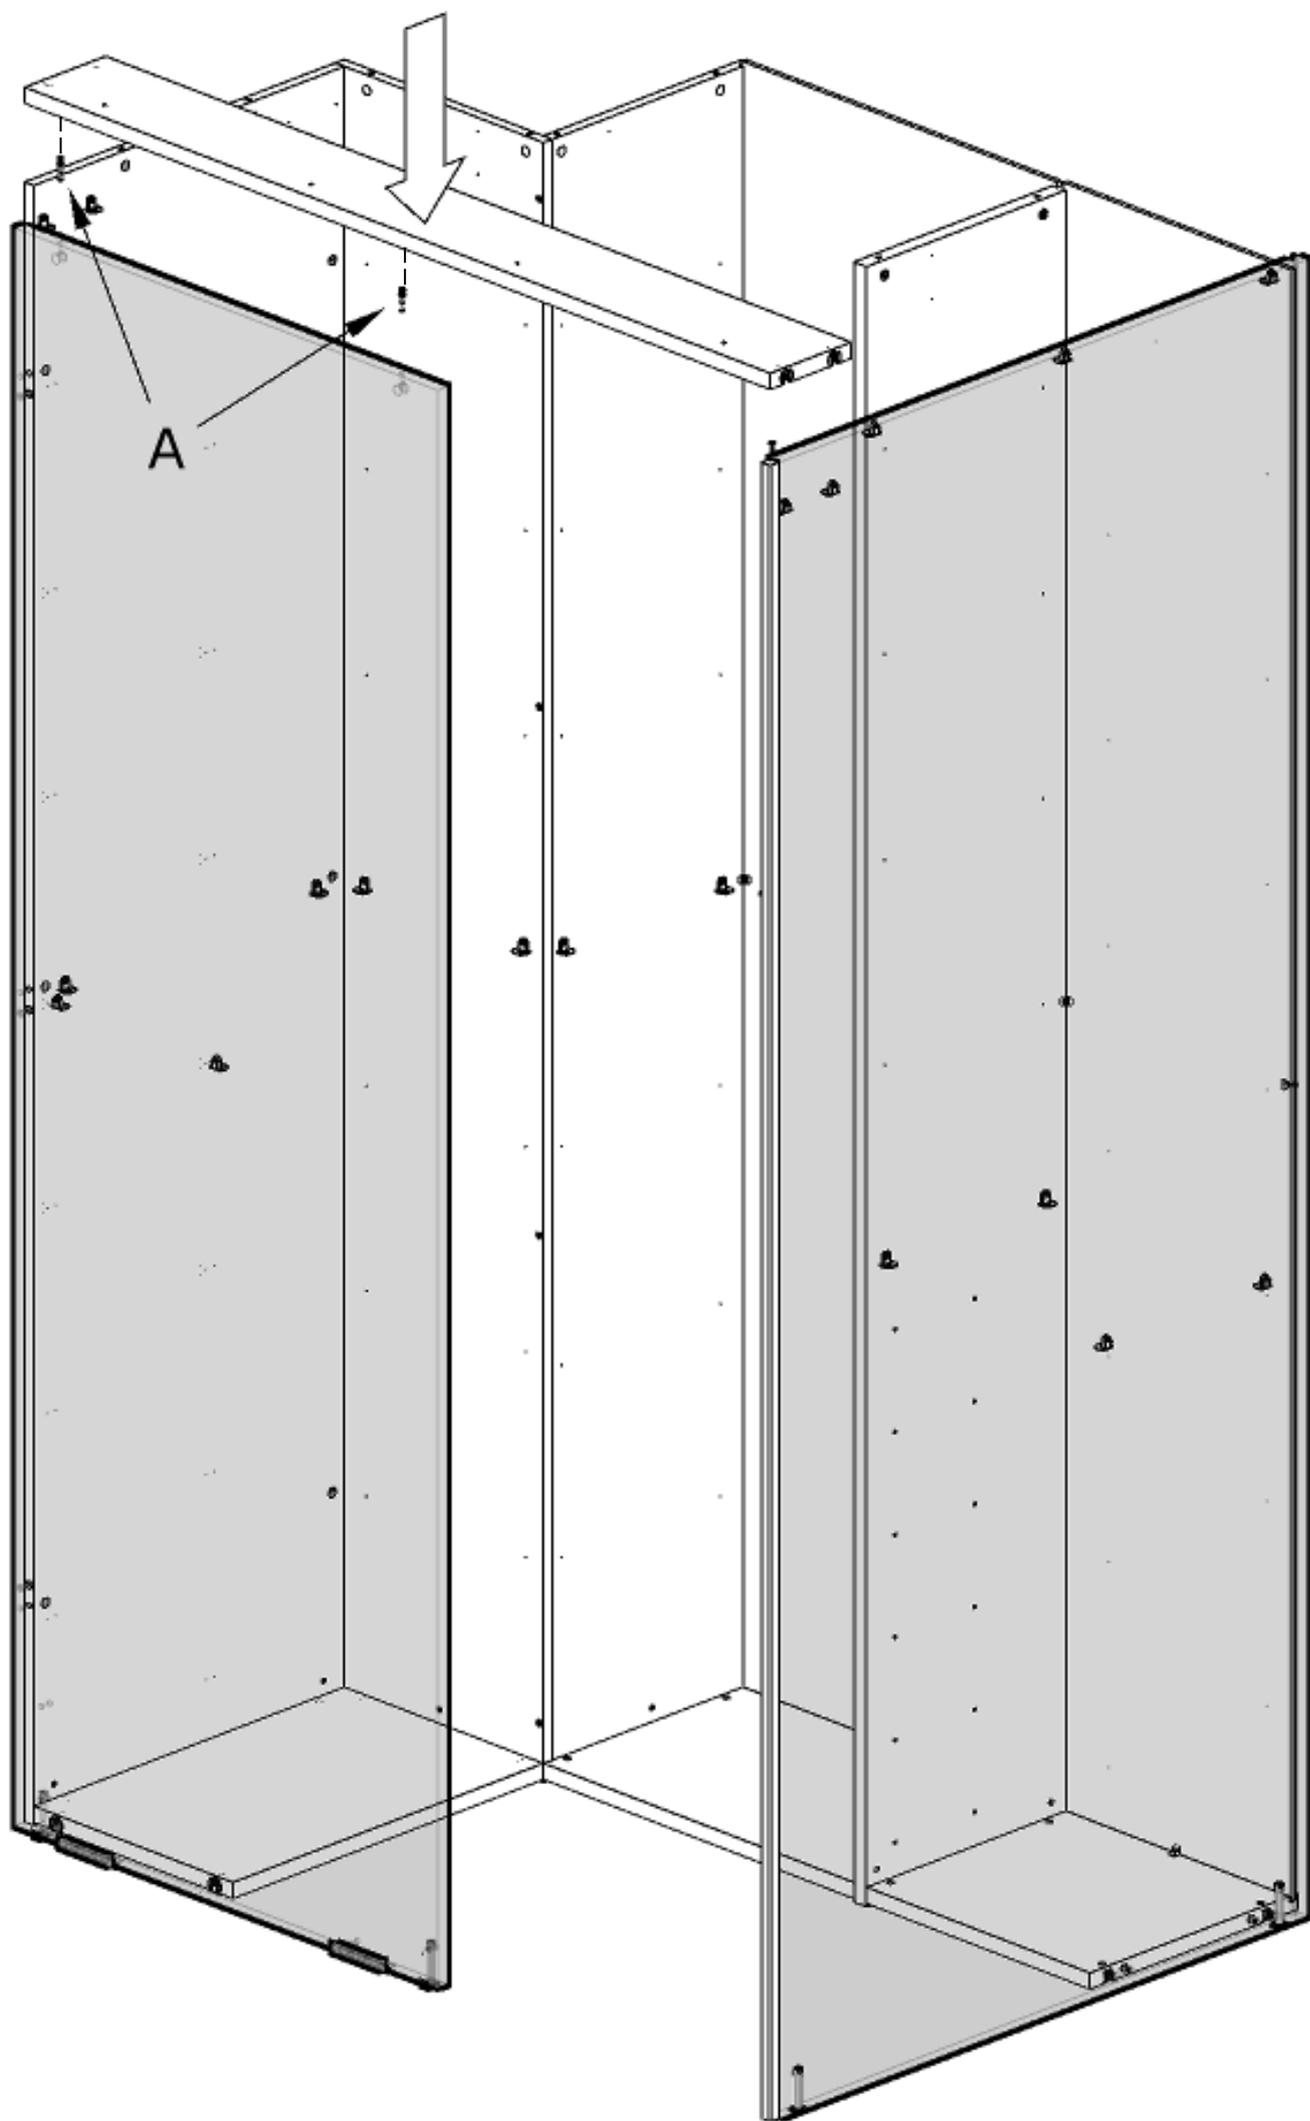


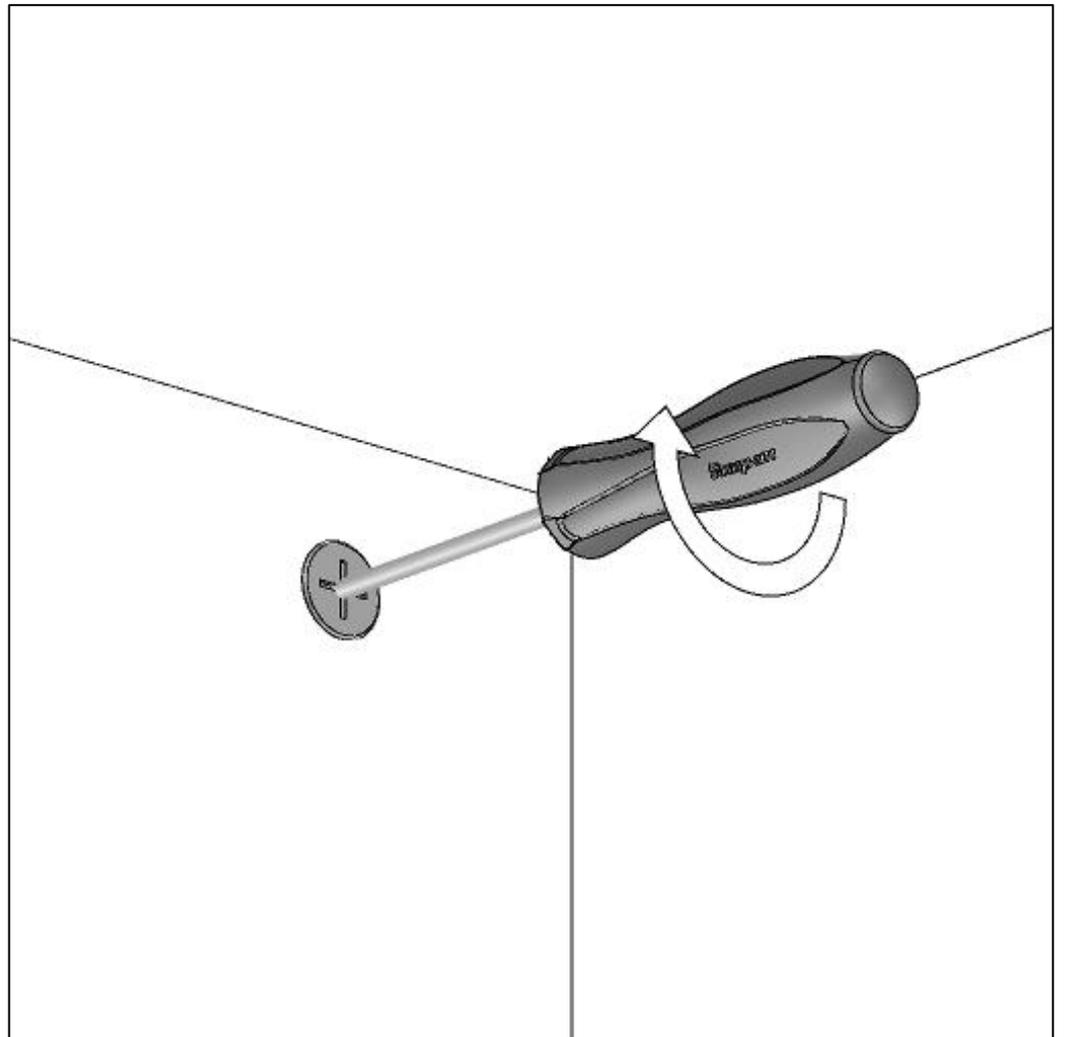
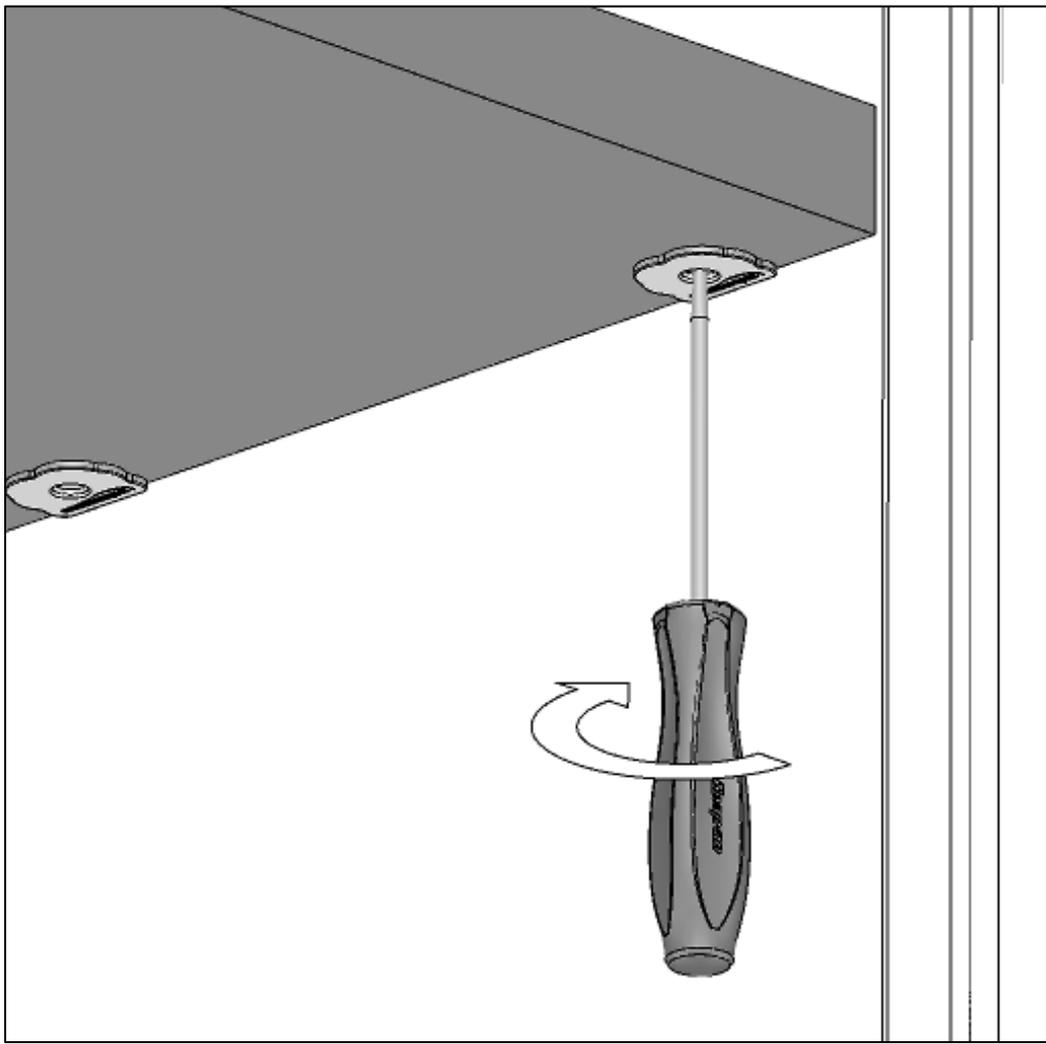


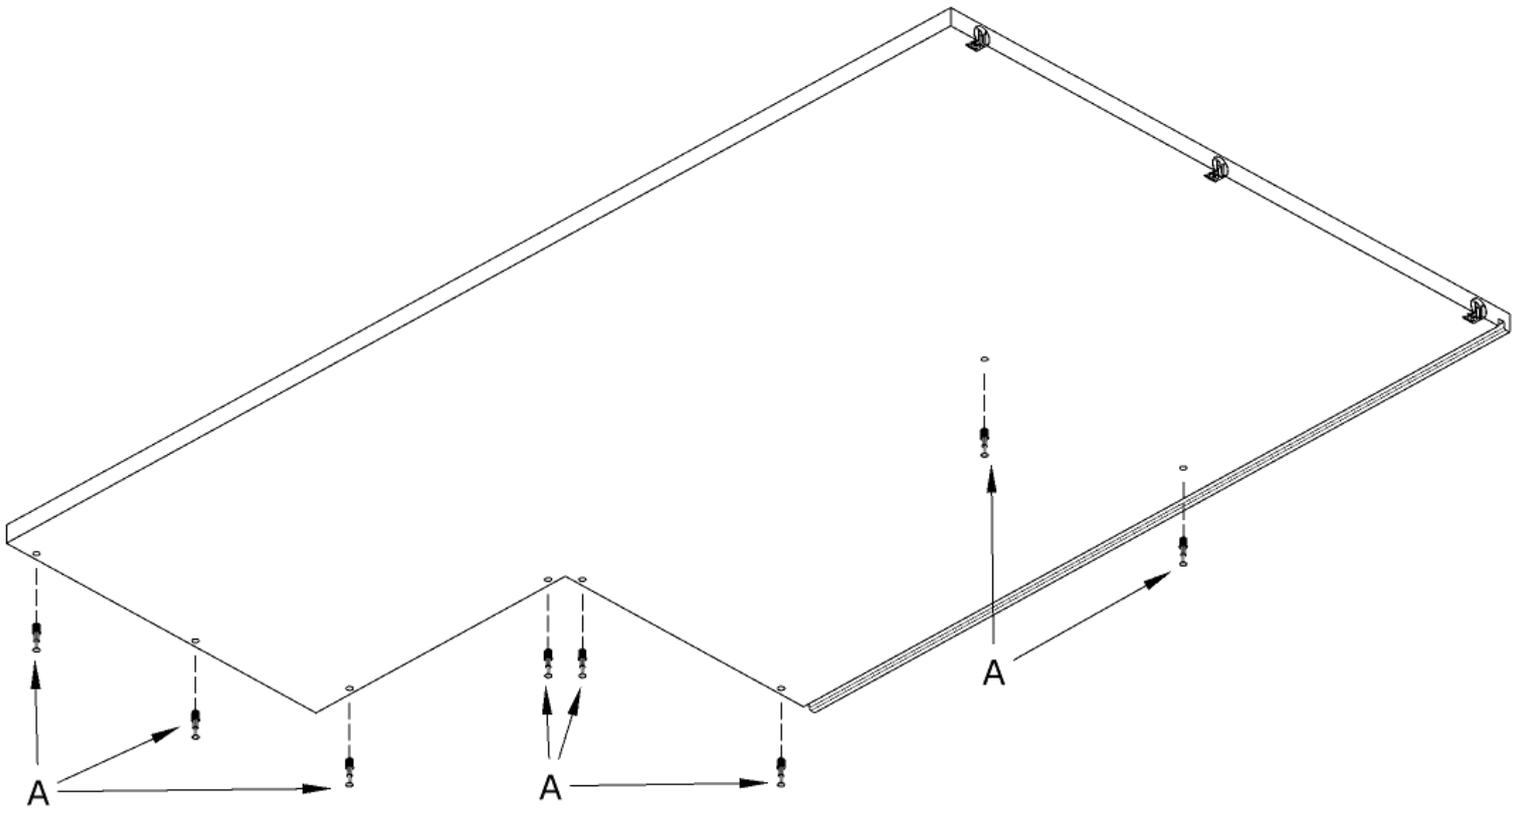


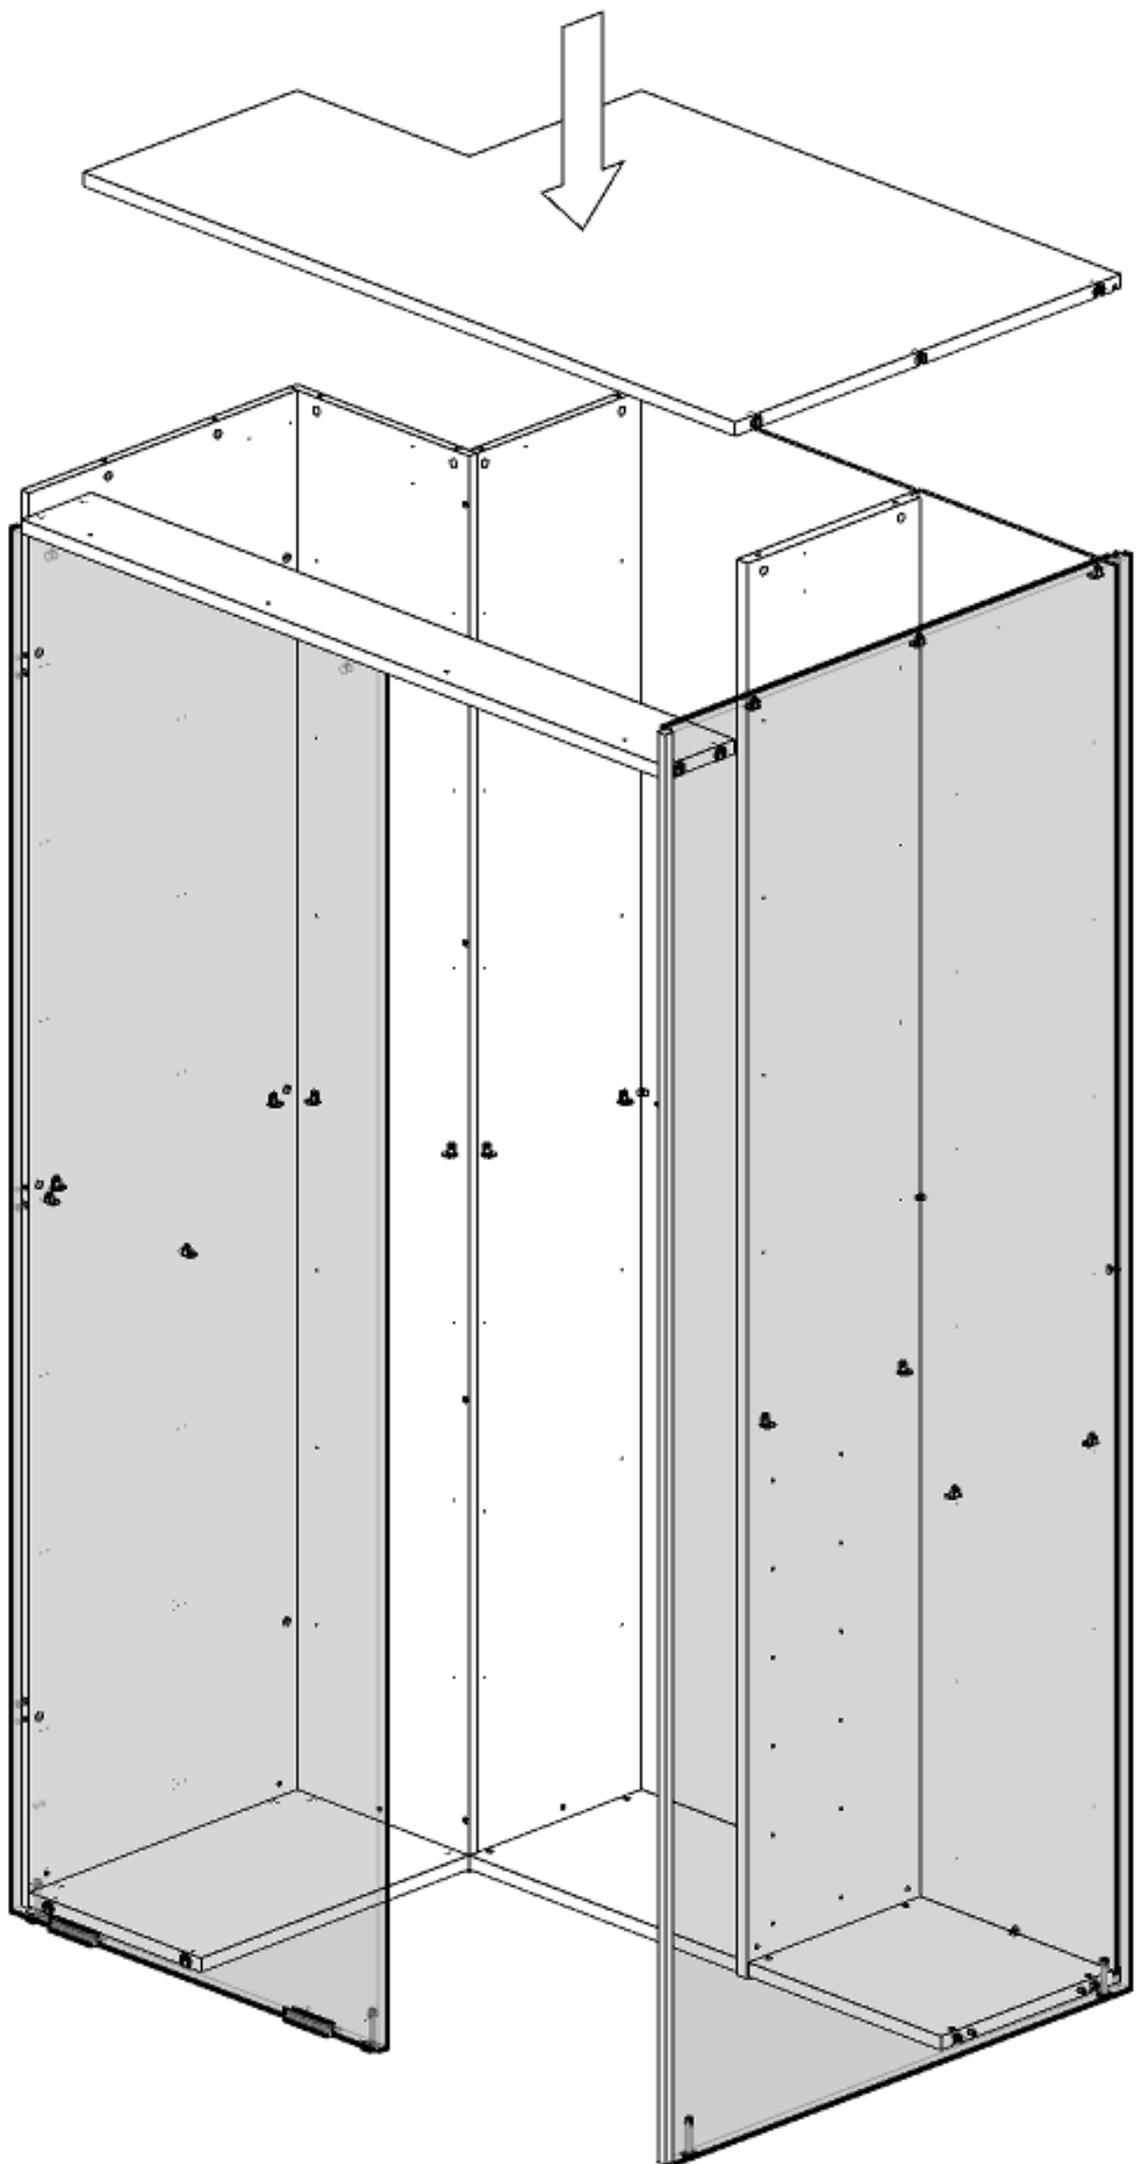


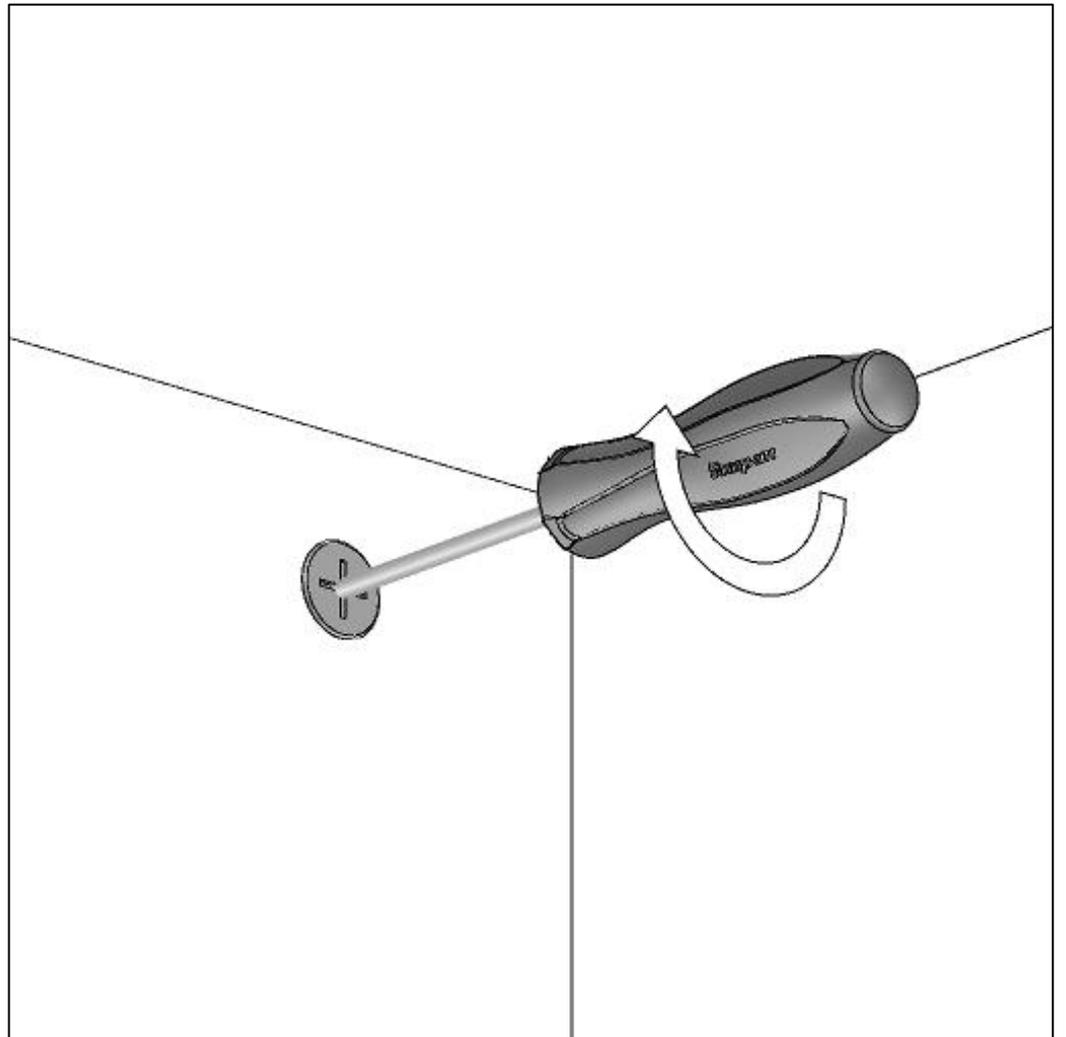
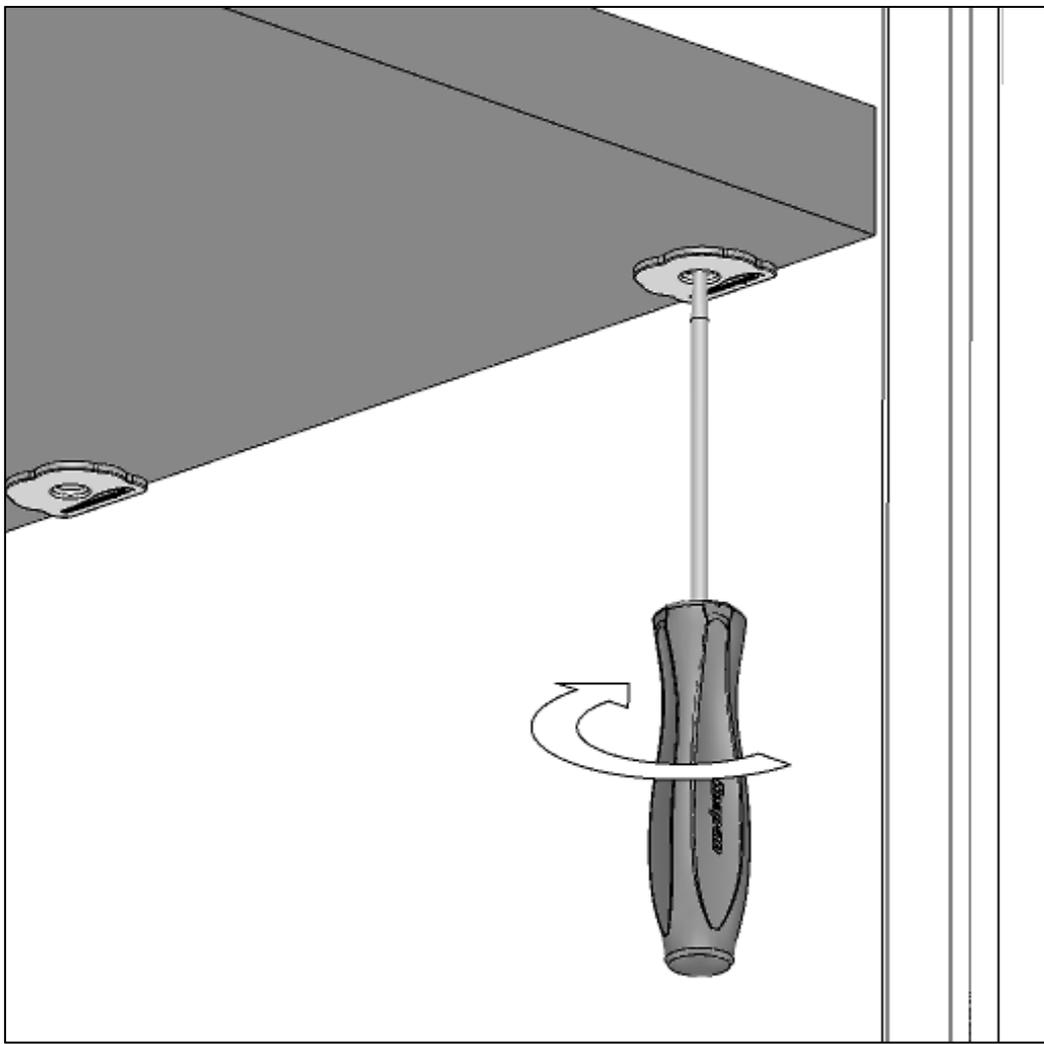


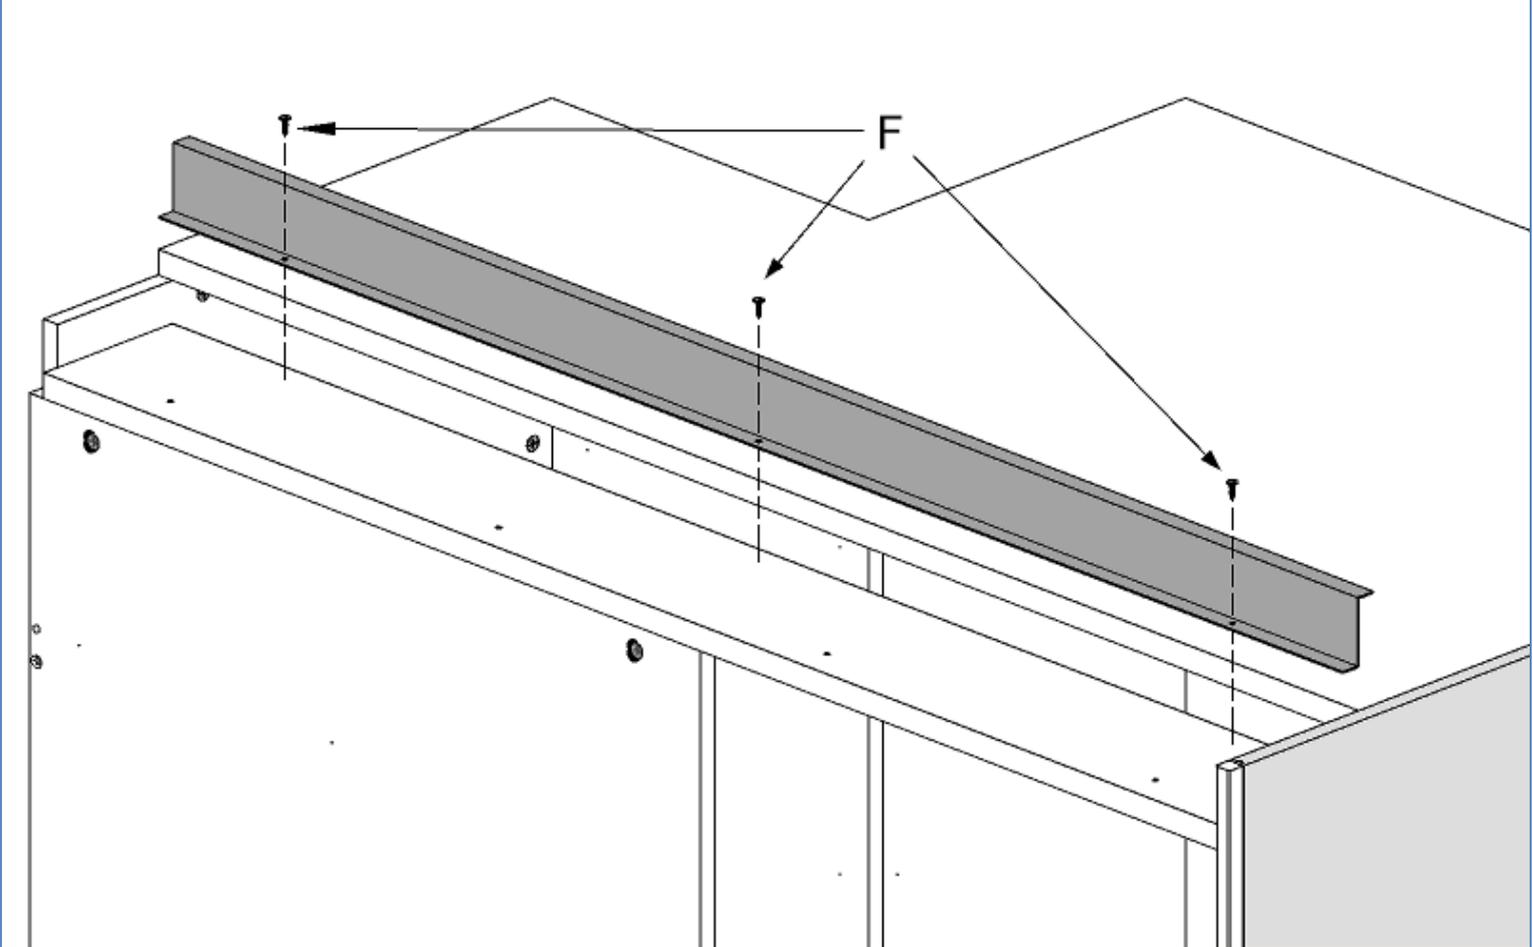


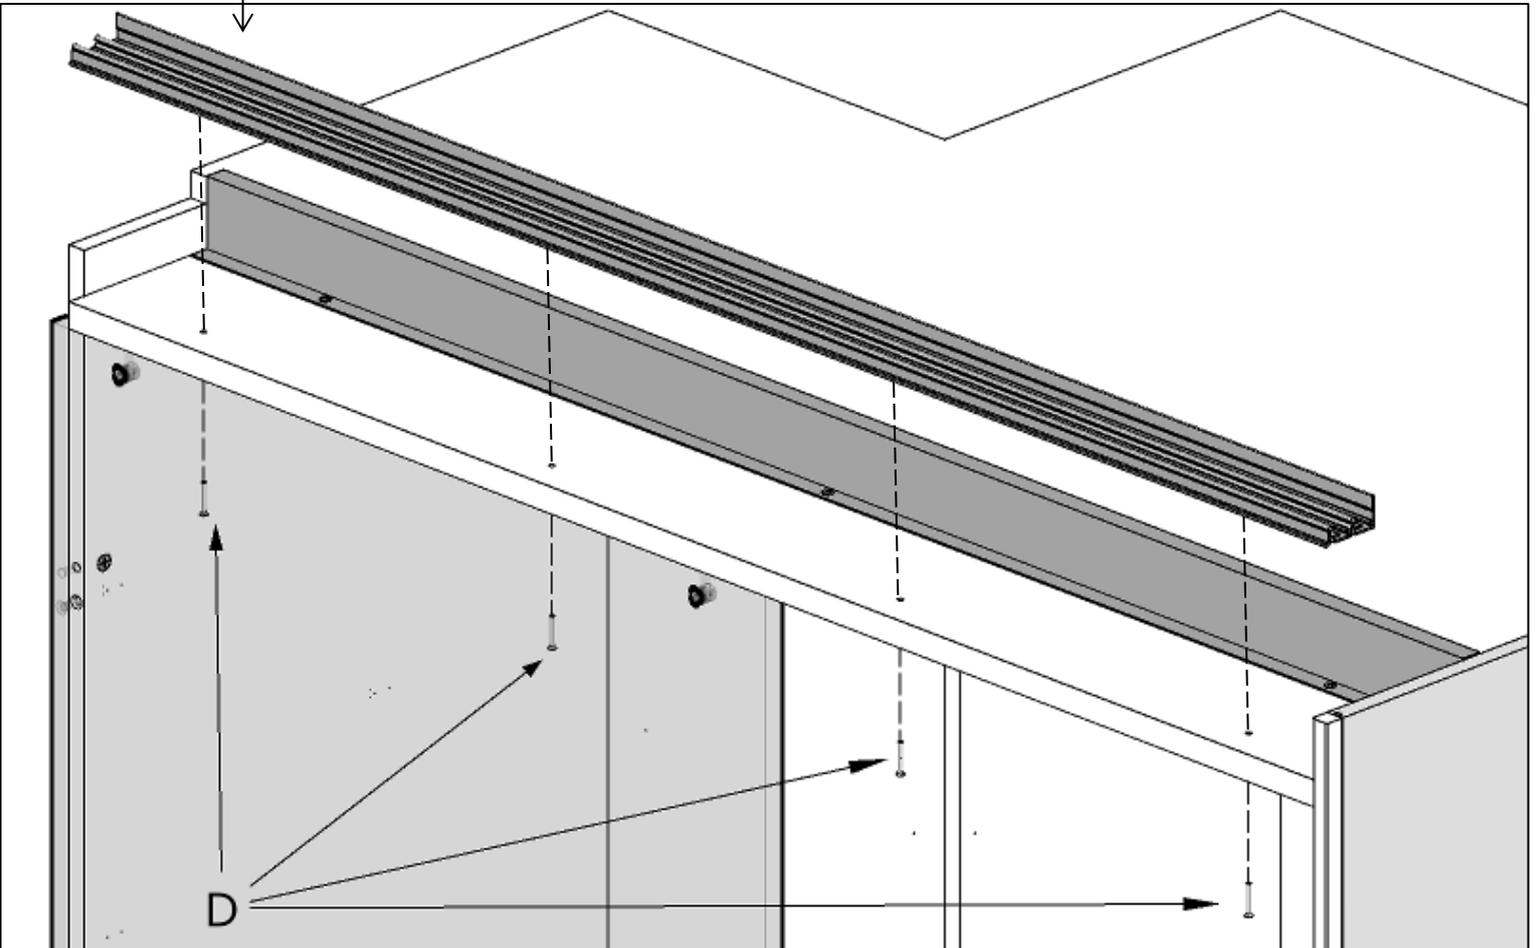
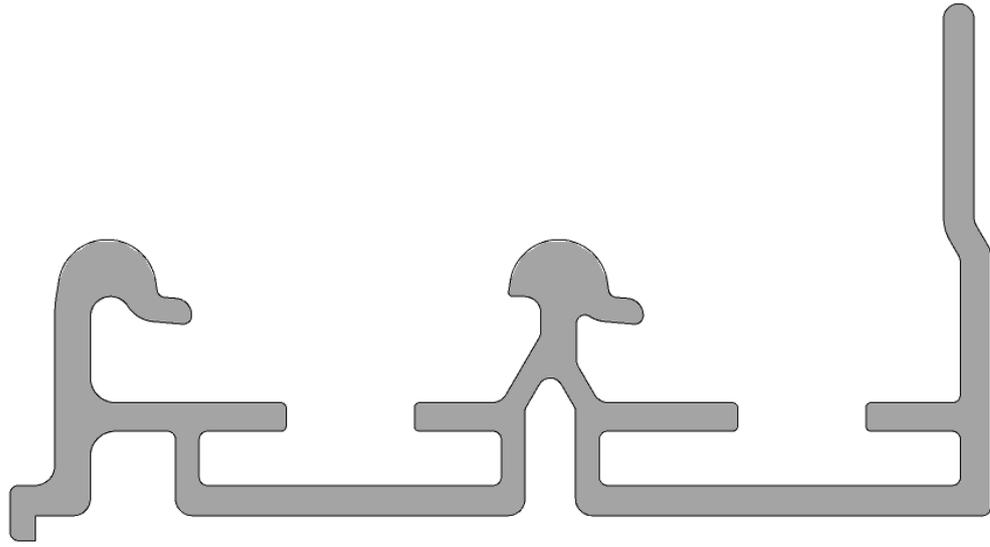


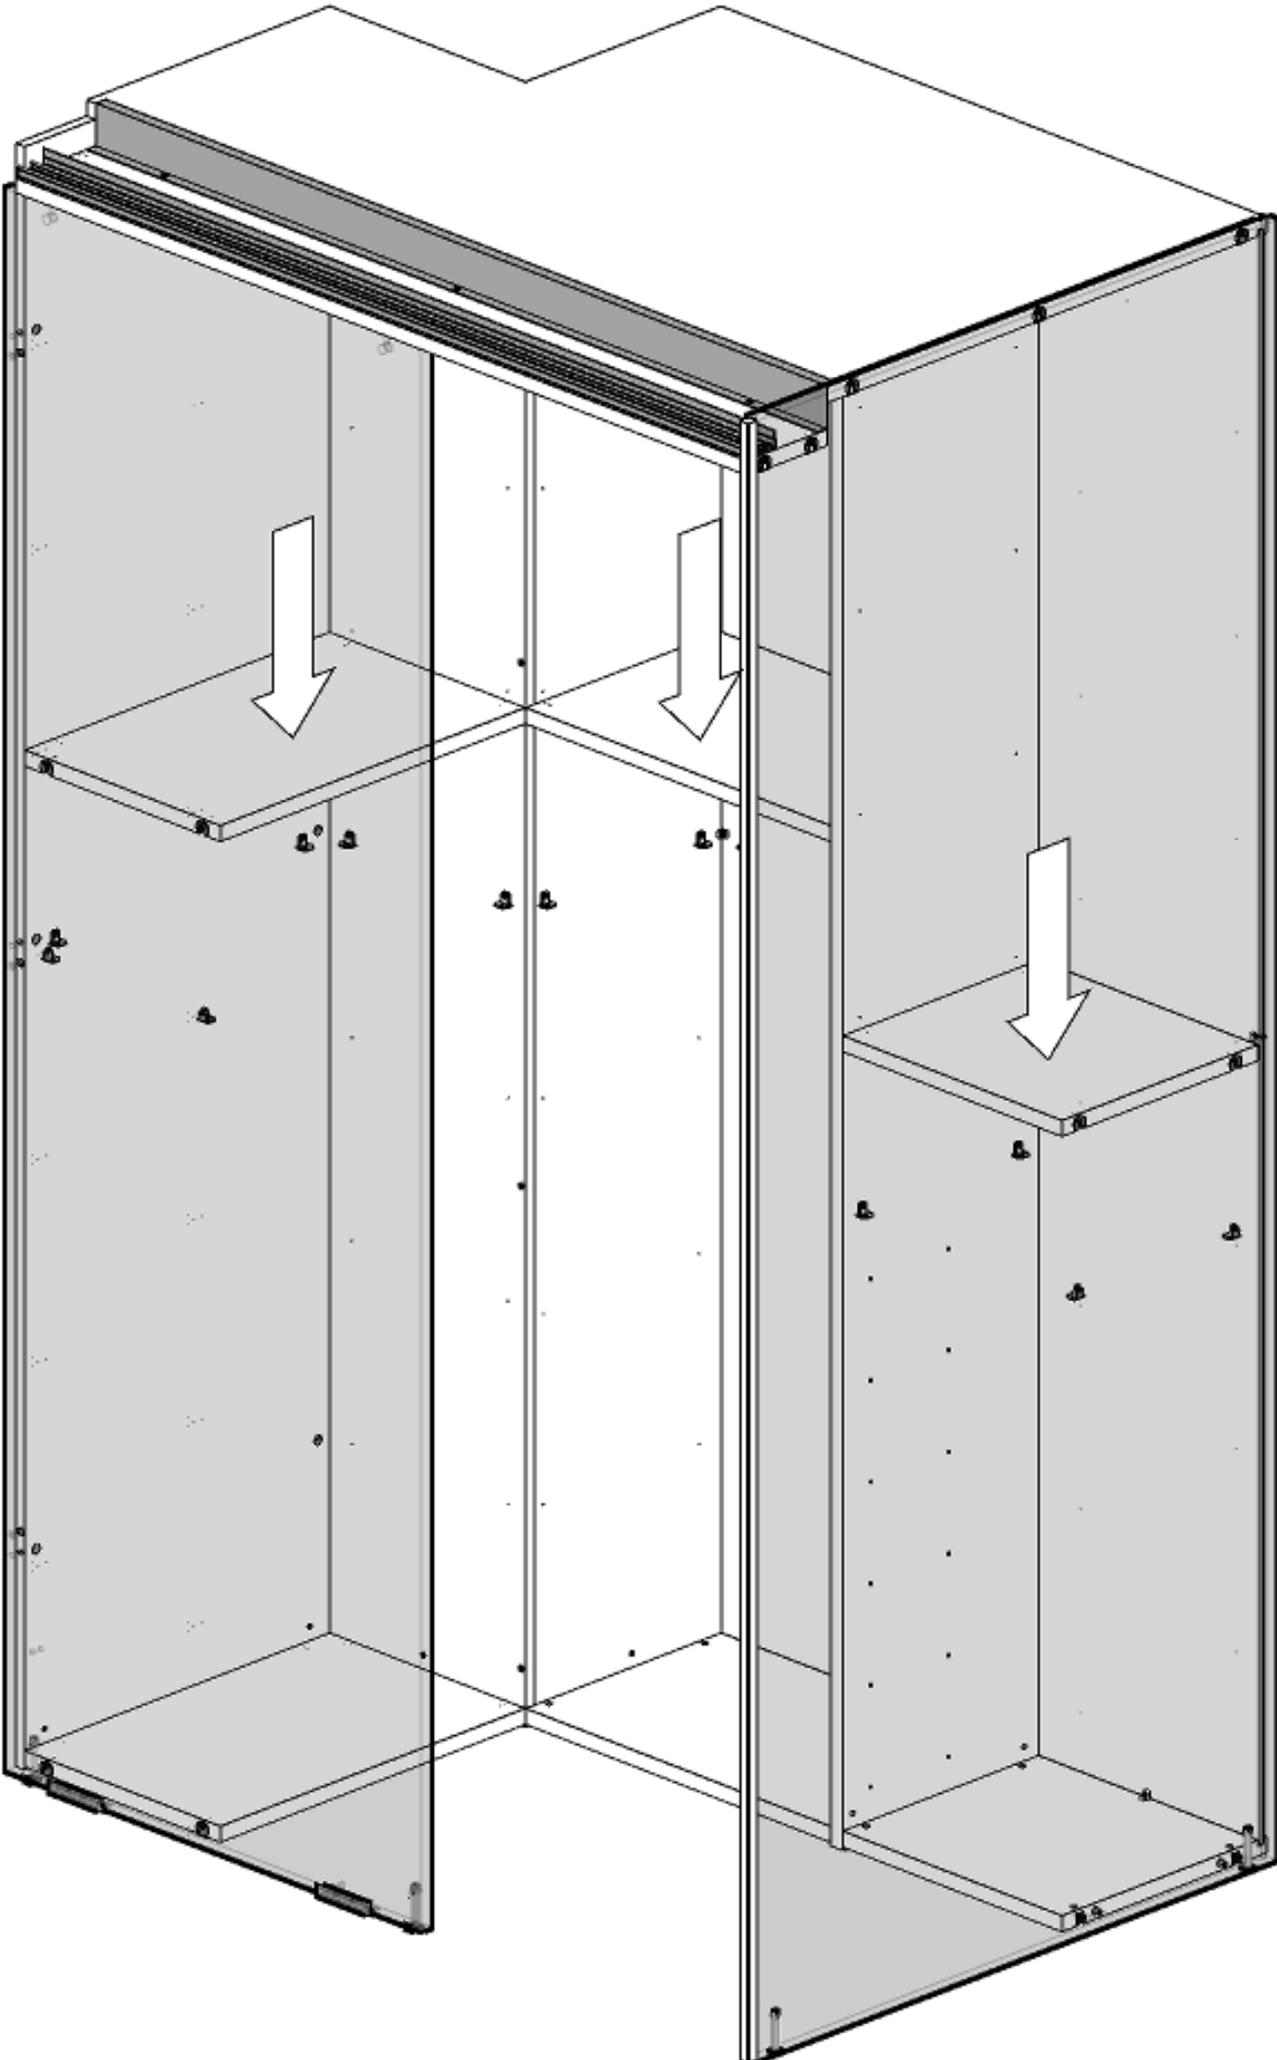


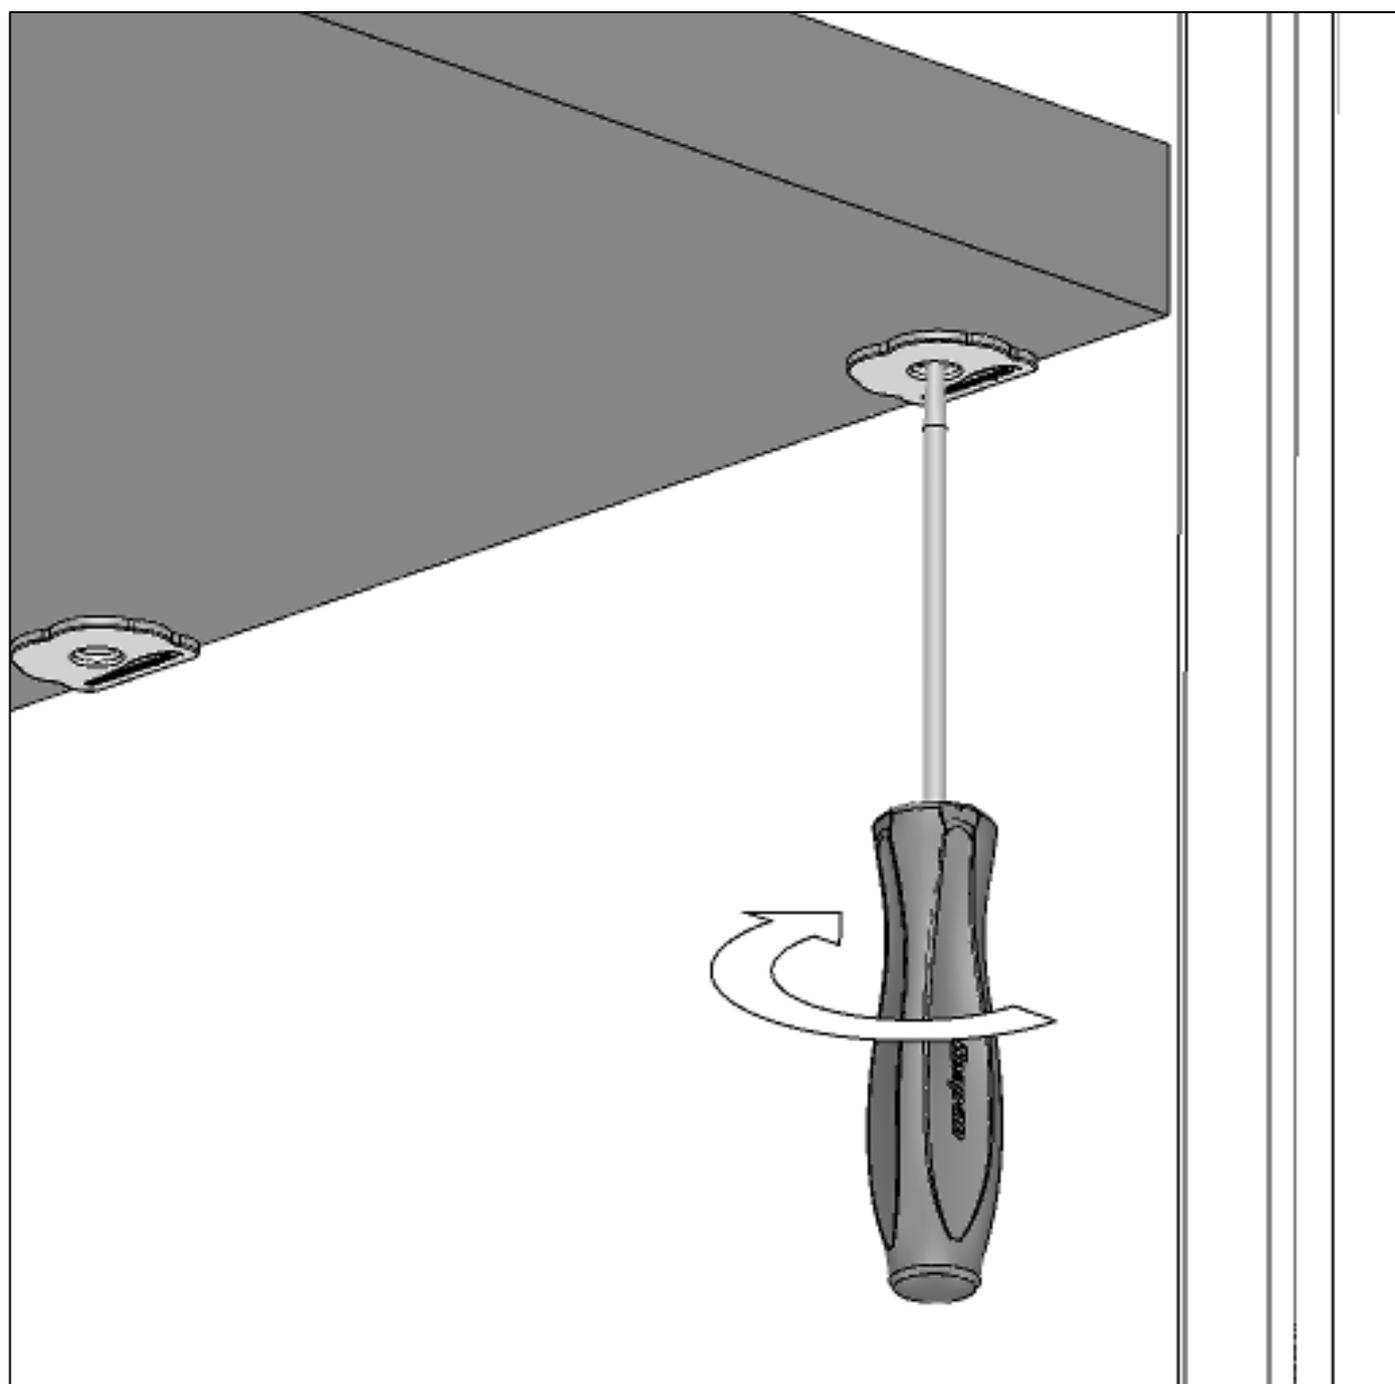



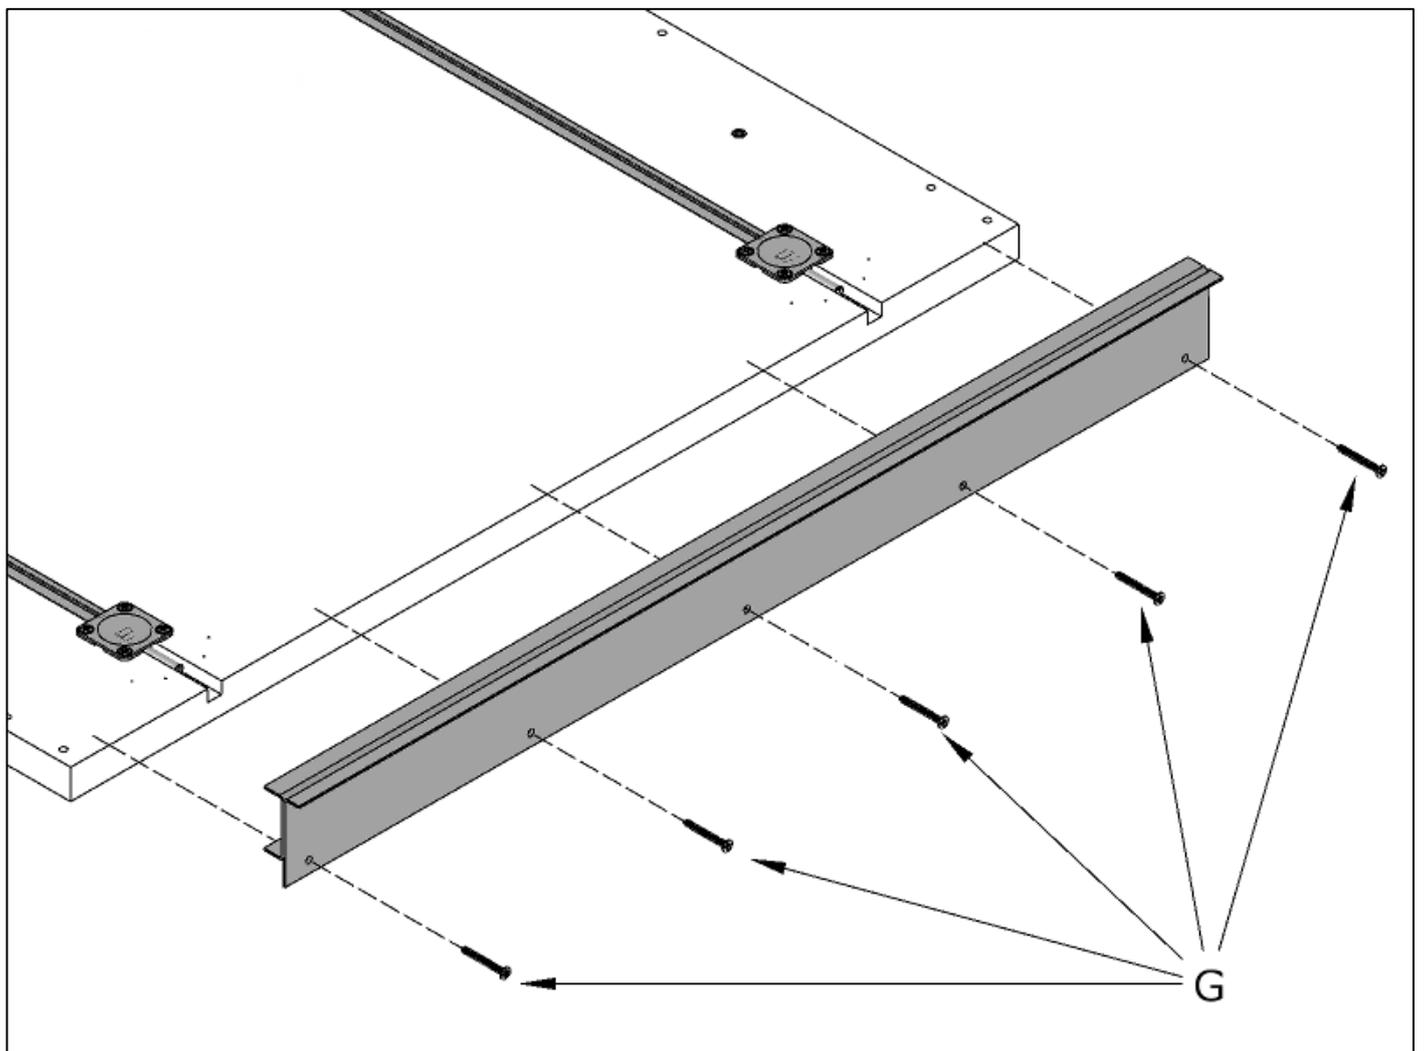
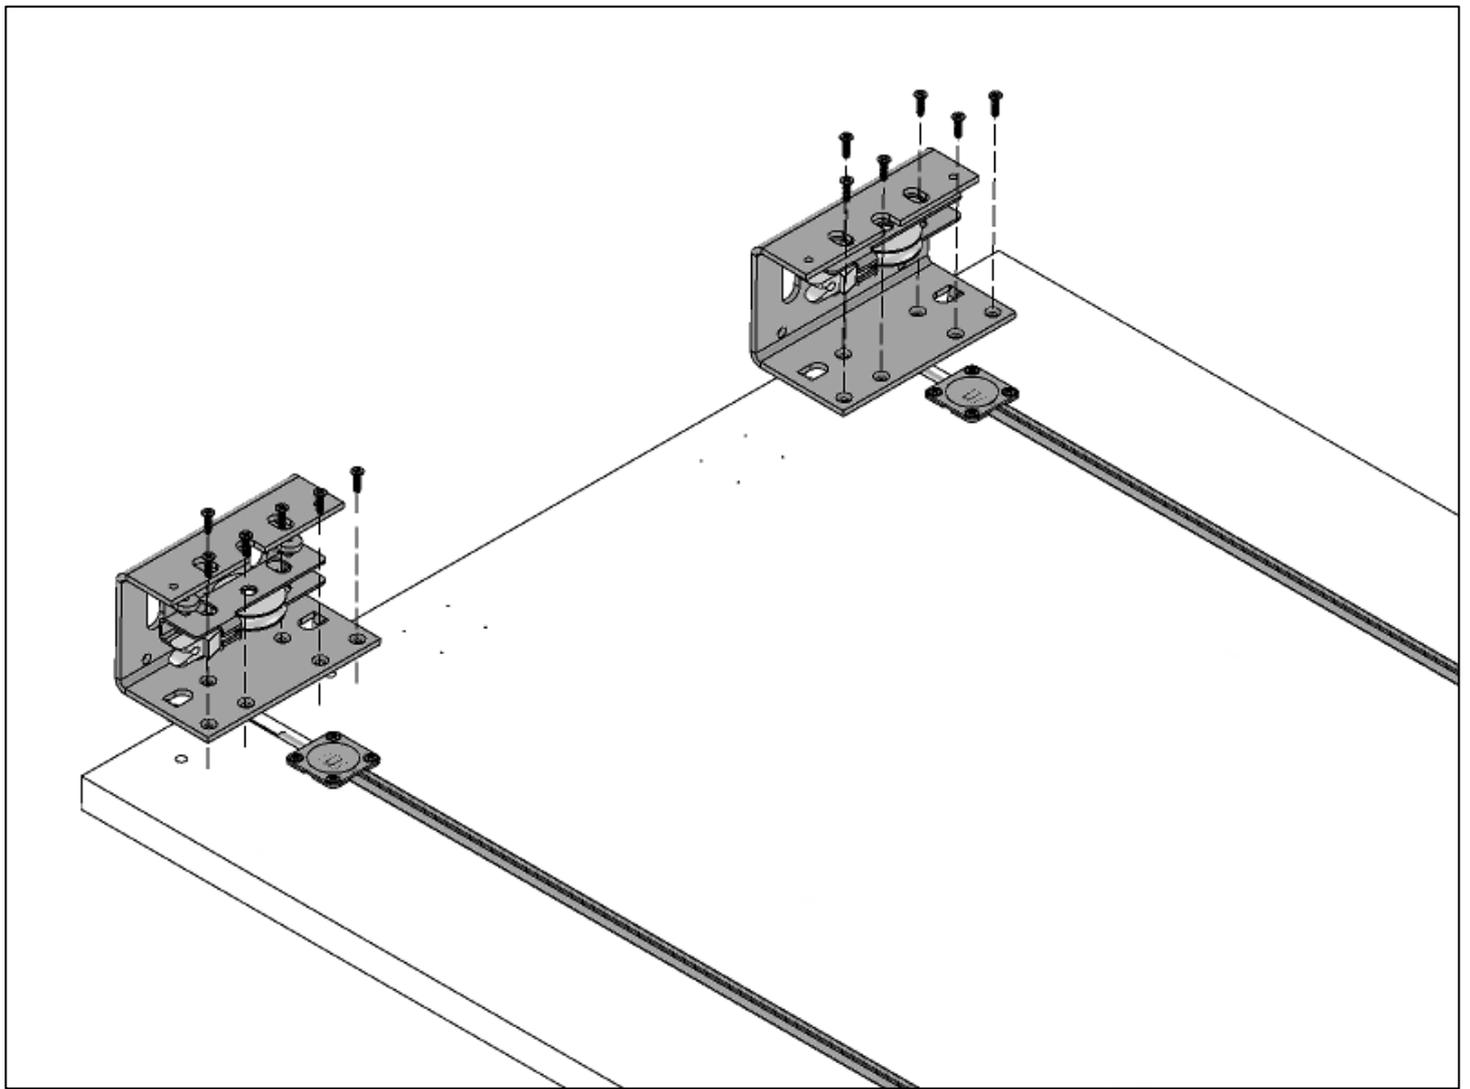


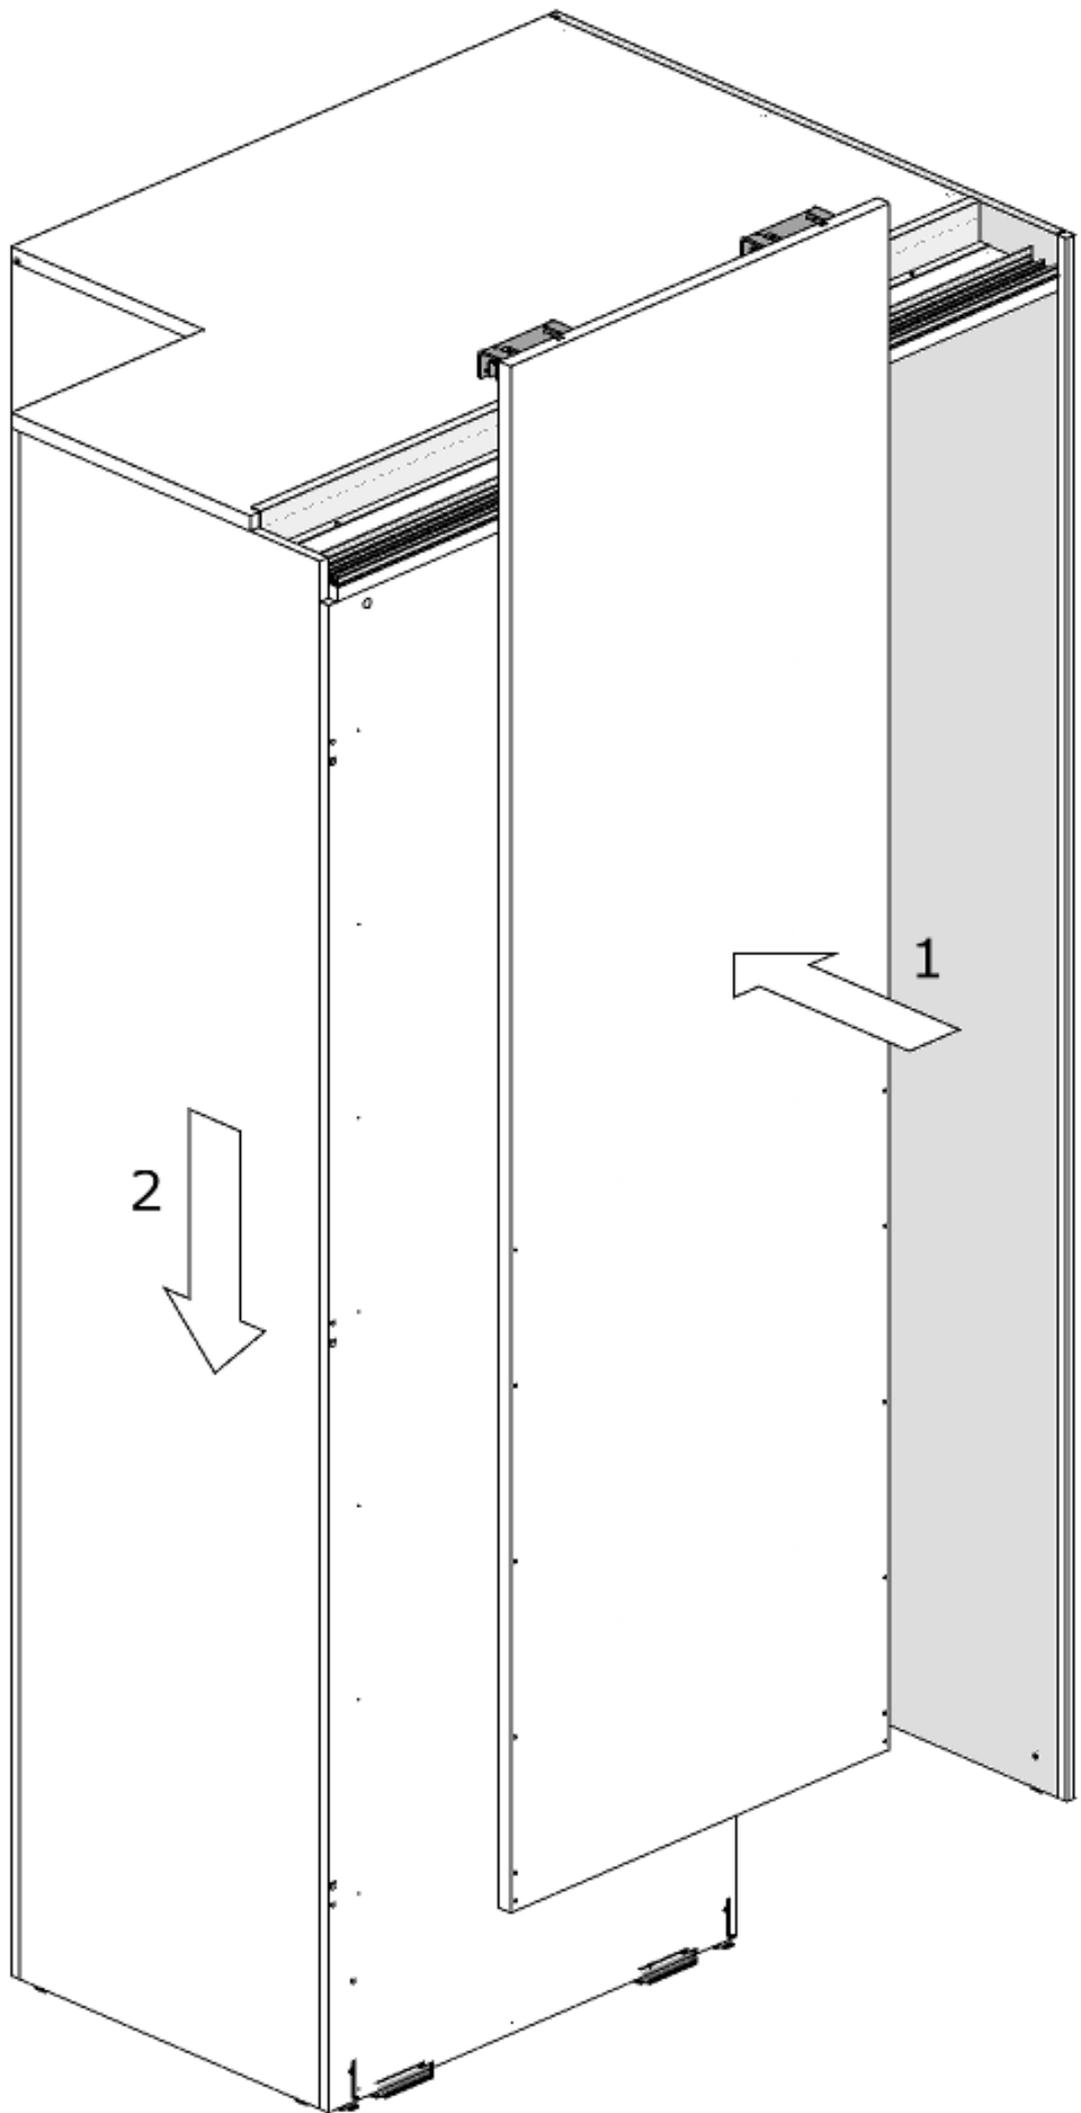

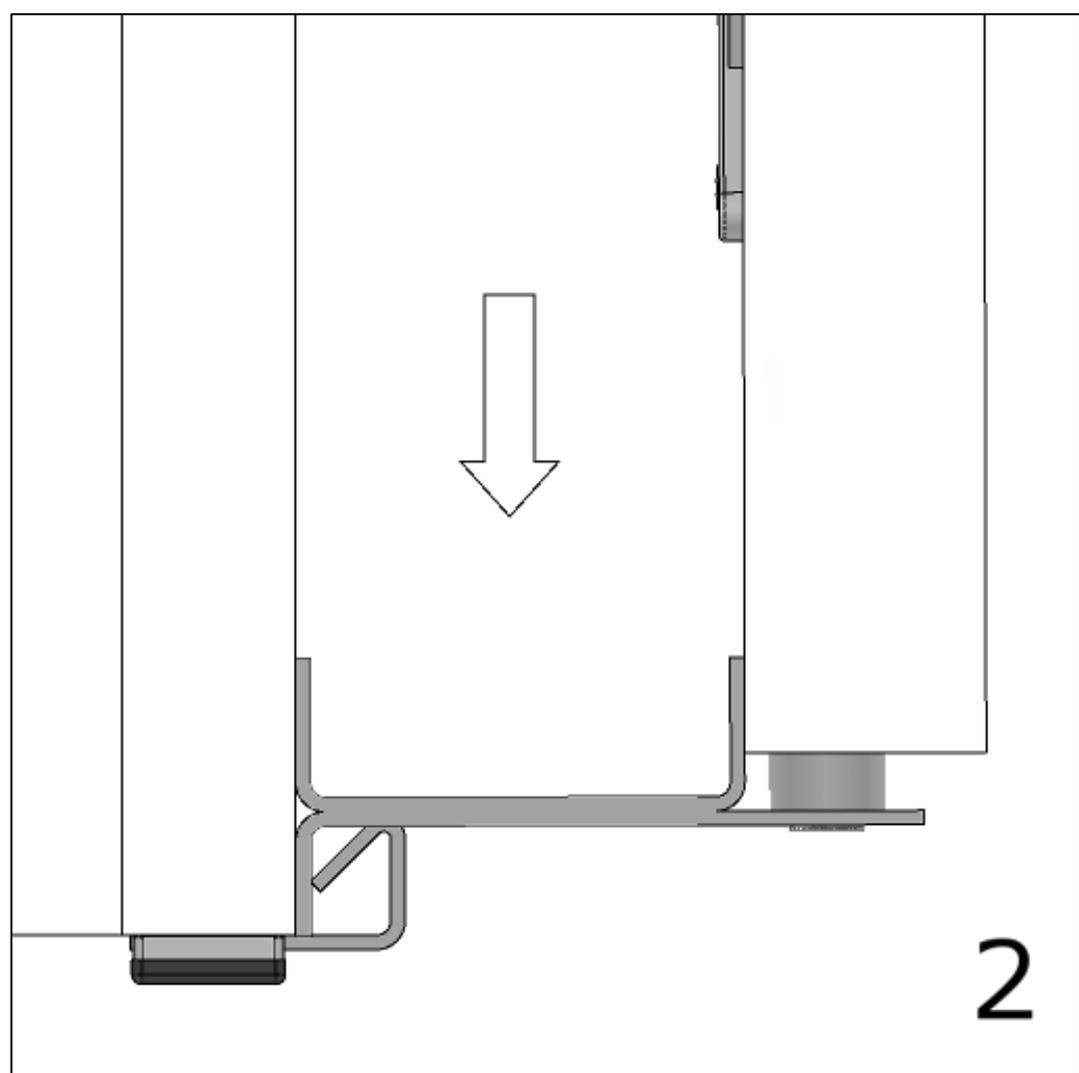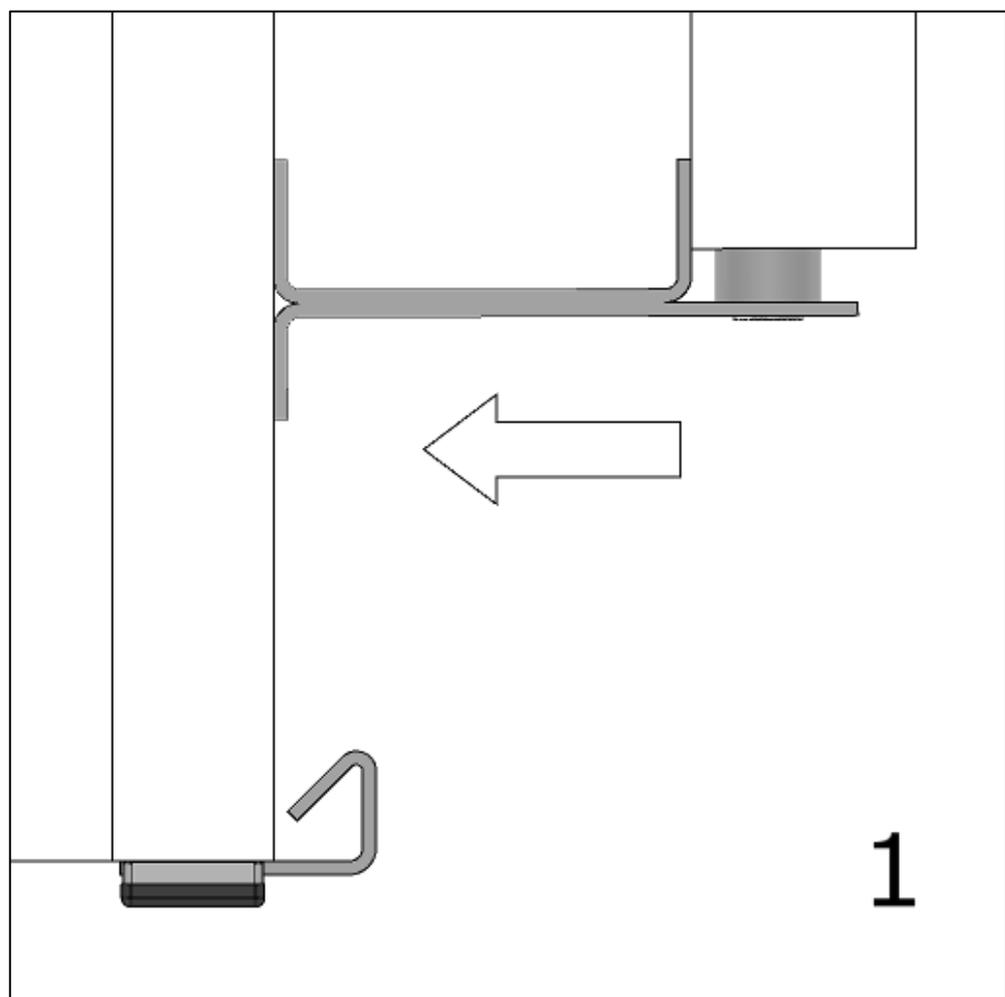

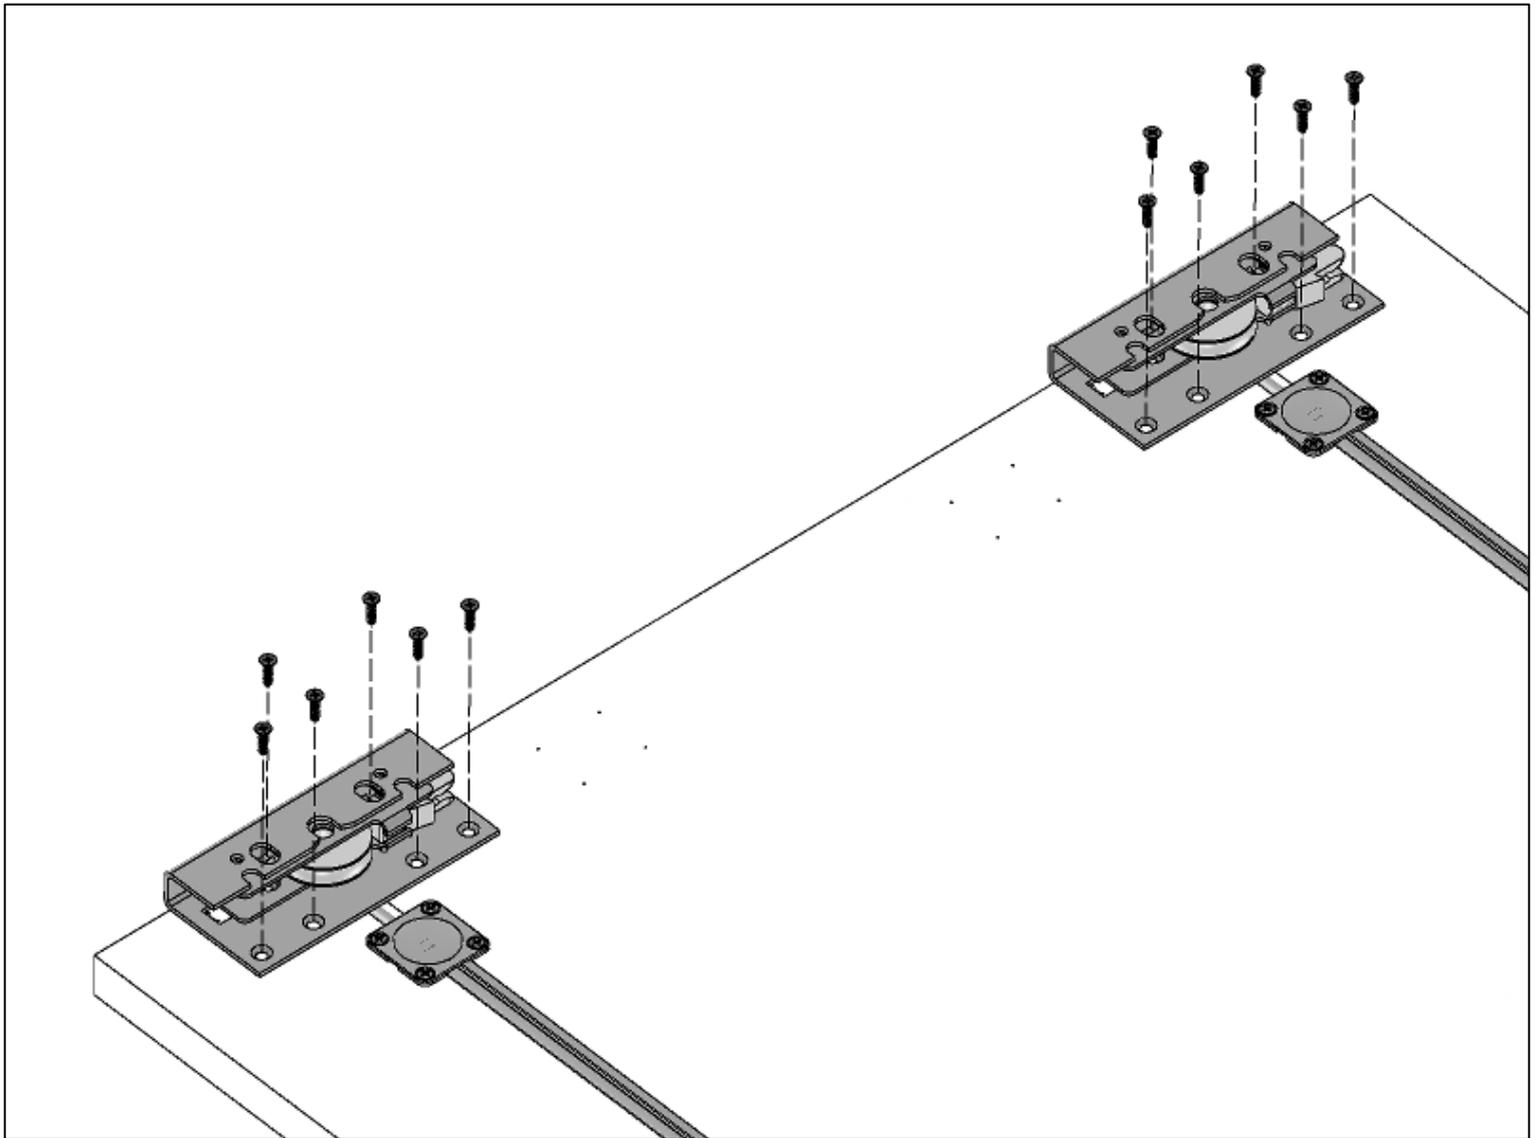

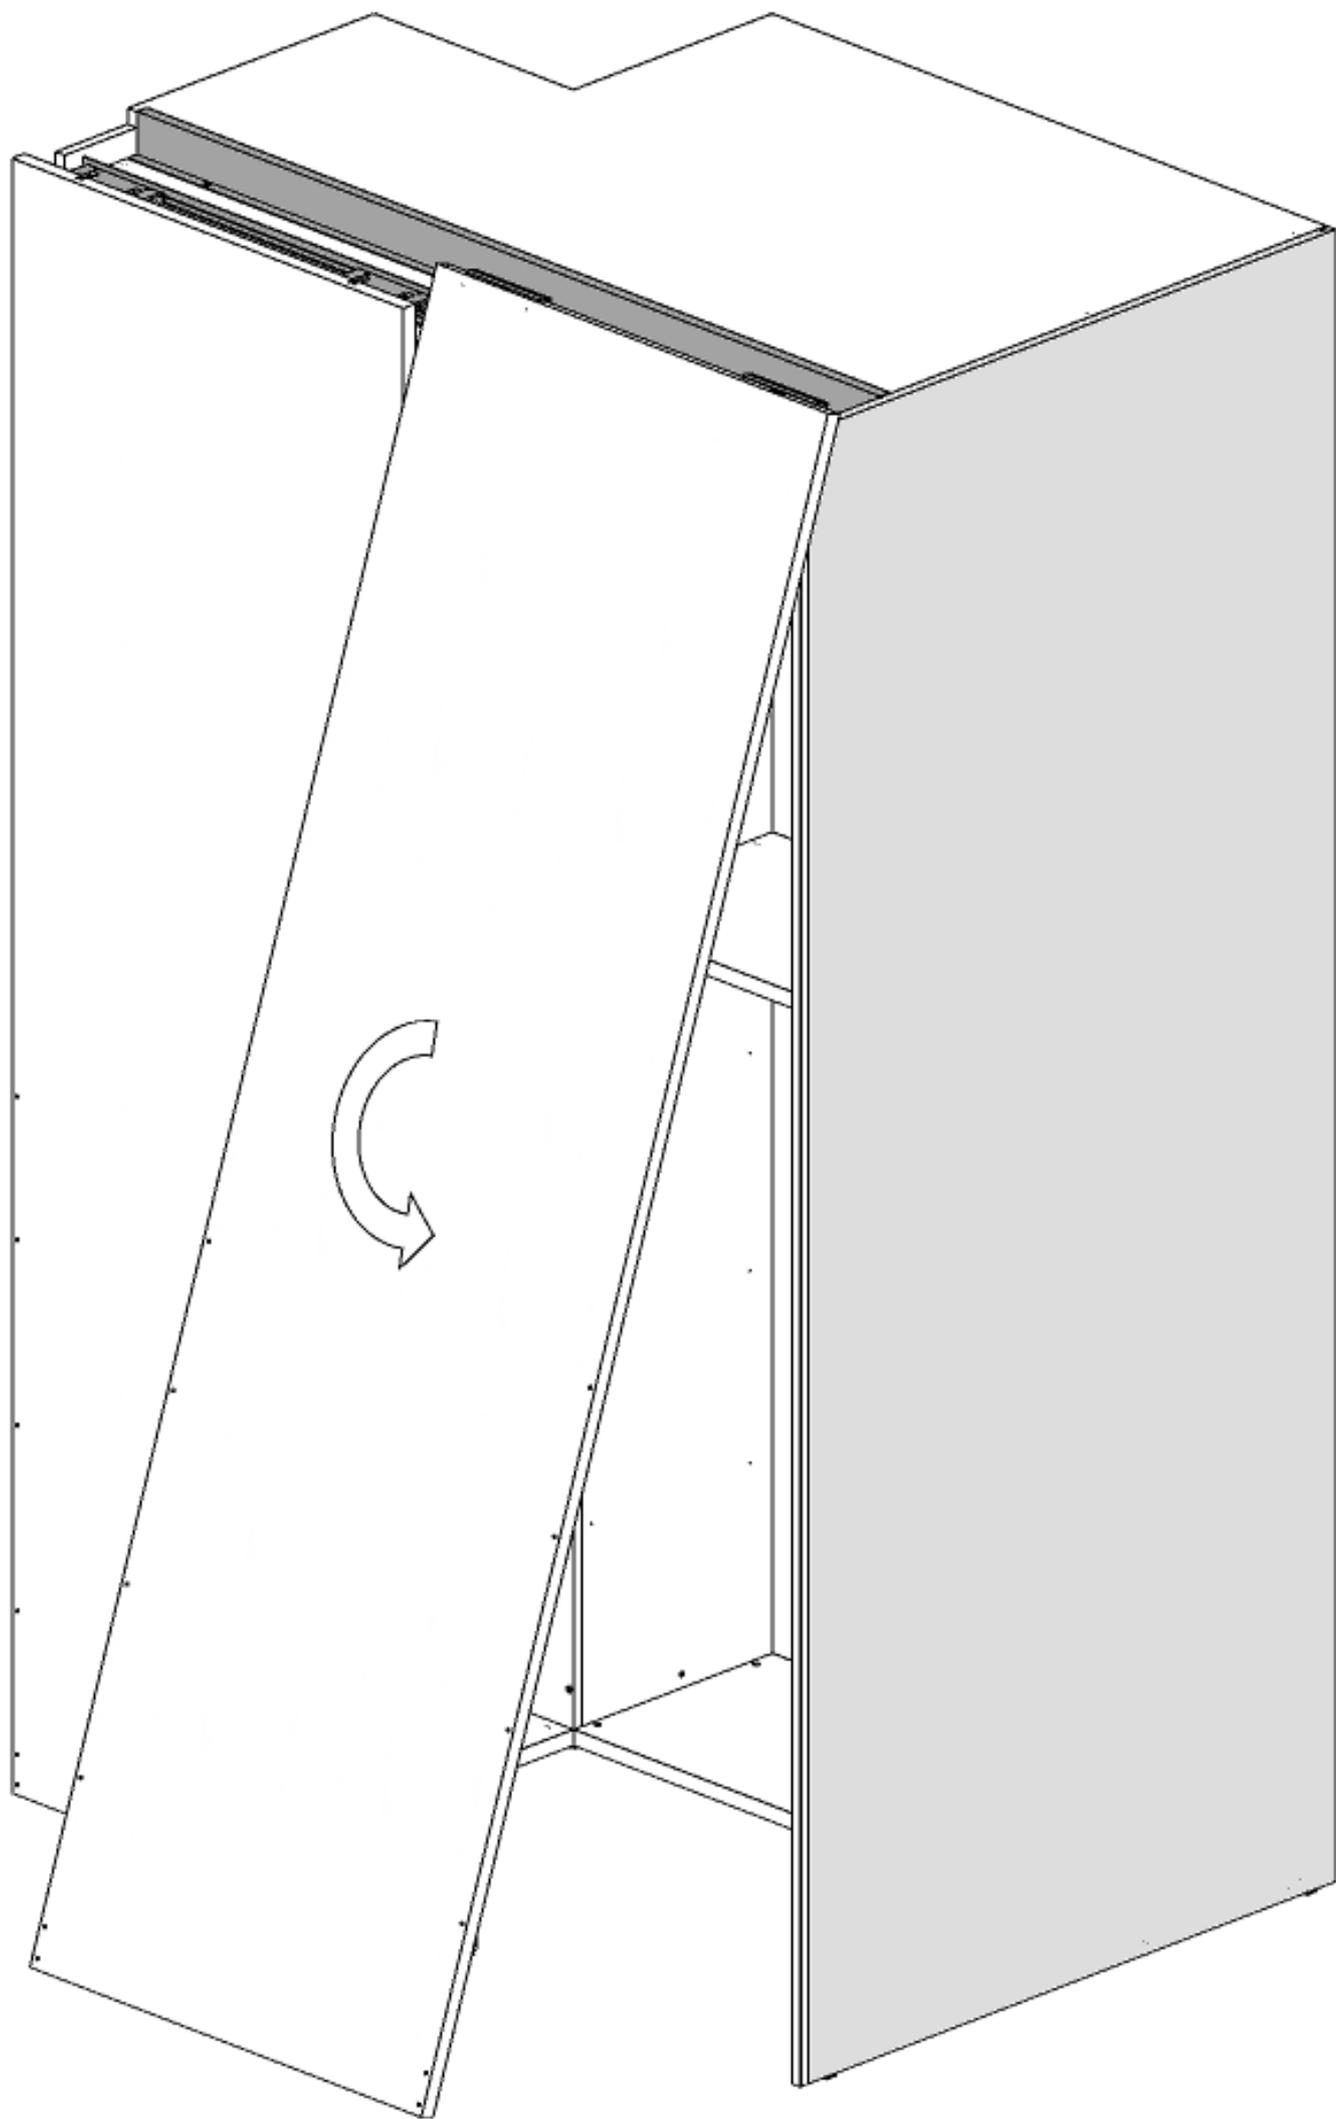


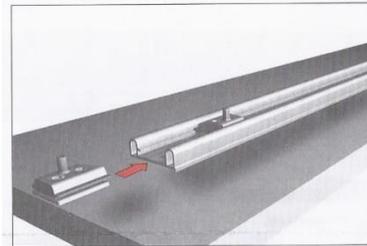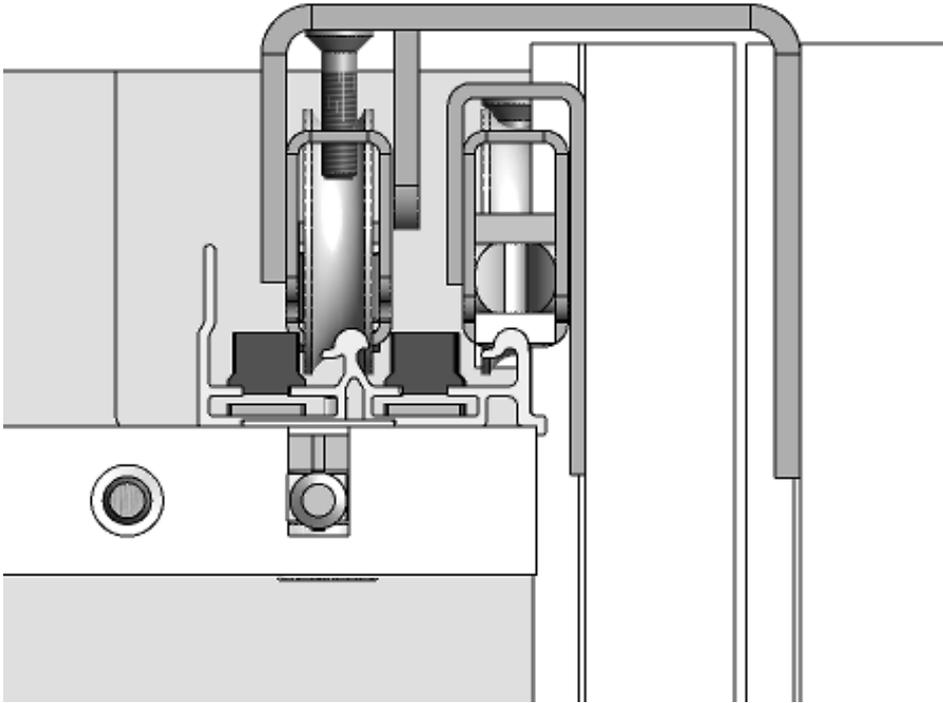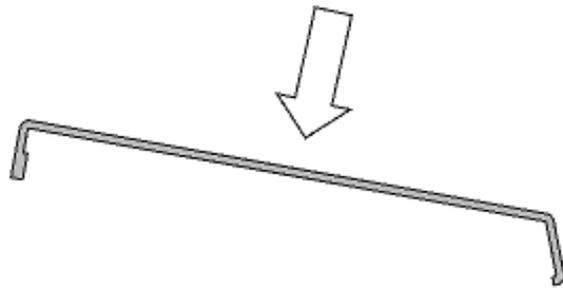



optional



Fermo di sicurezza.
Safety lock.


**ANTA
INTERNA
INTERNAL
DOOR**

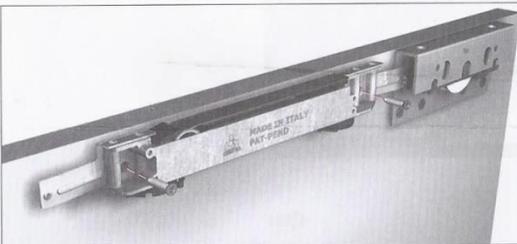



**ANTA
ESTERNA
EXTERNAL
DOOR**

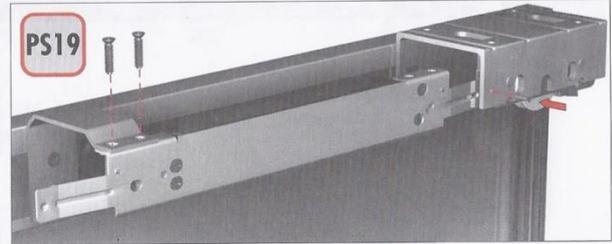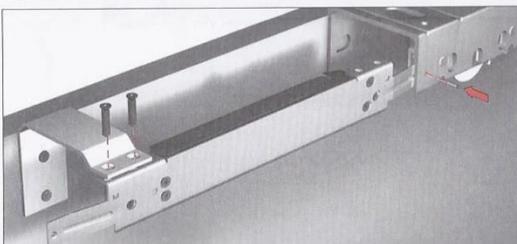

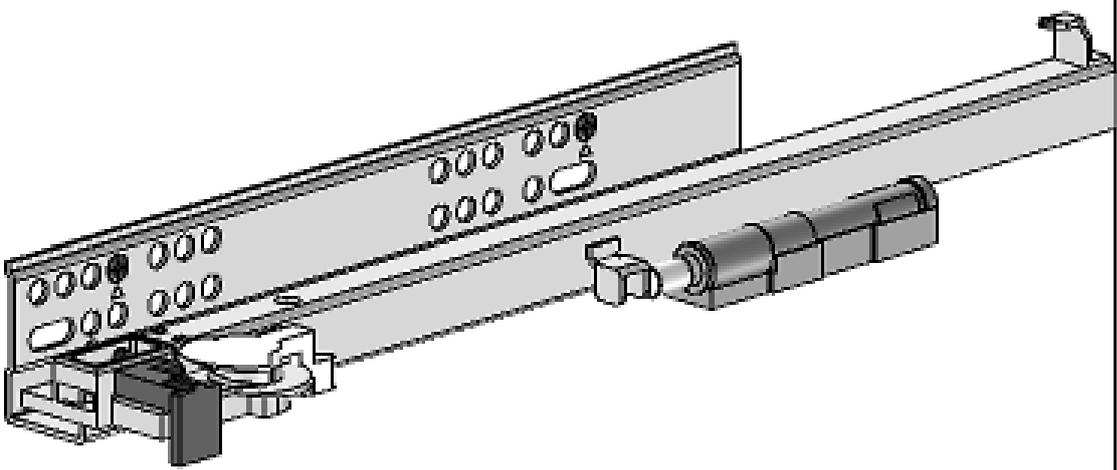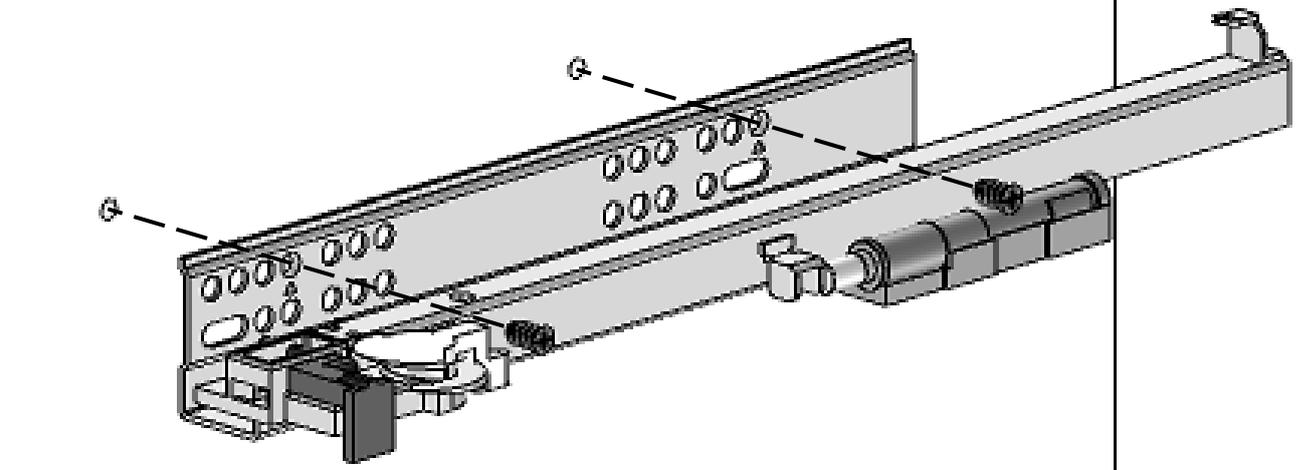



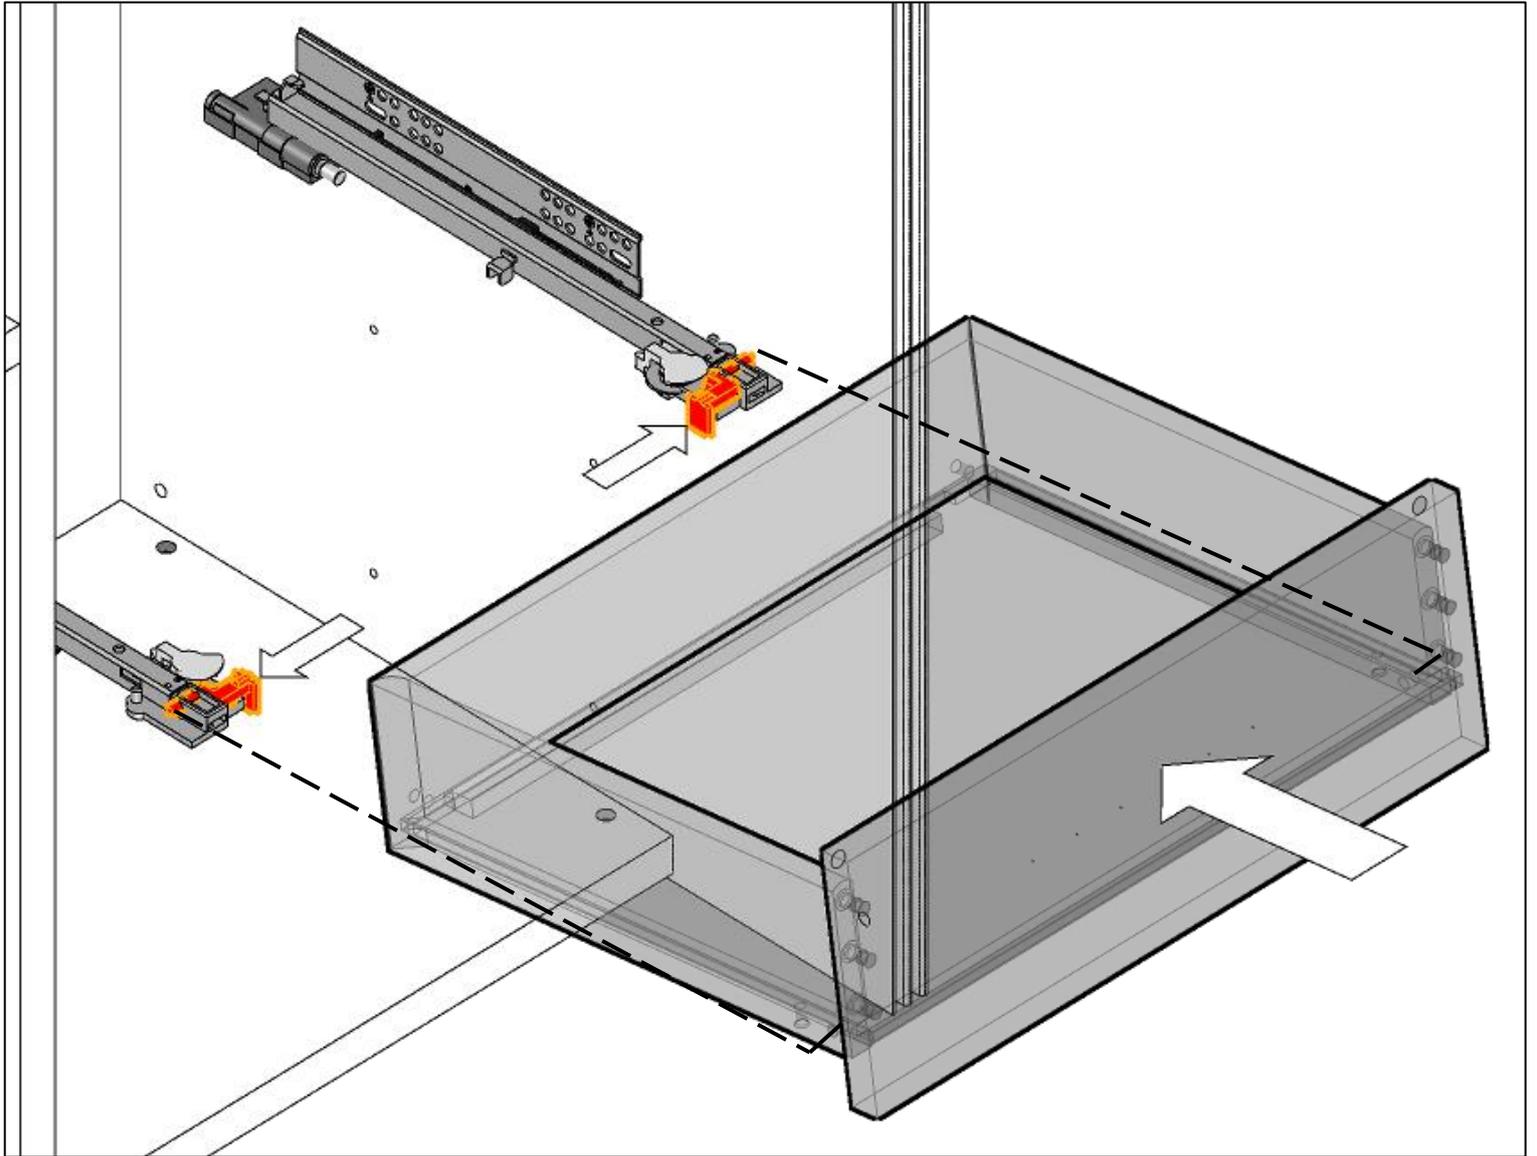


Posizione iniziale della leva per la regolazione verticale.

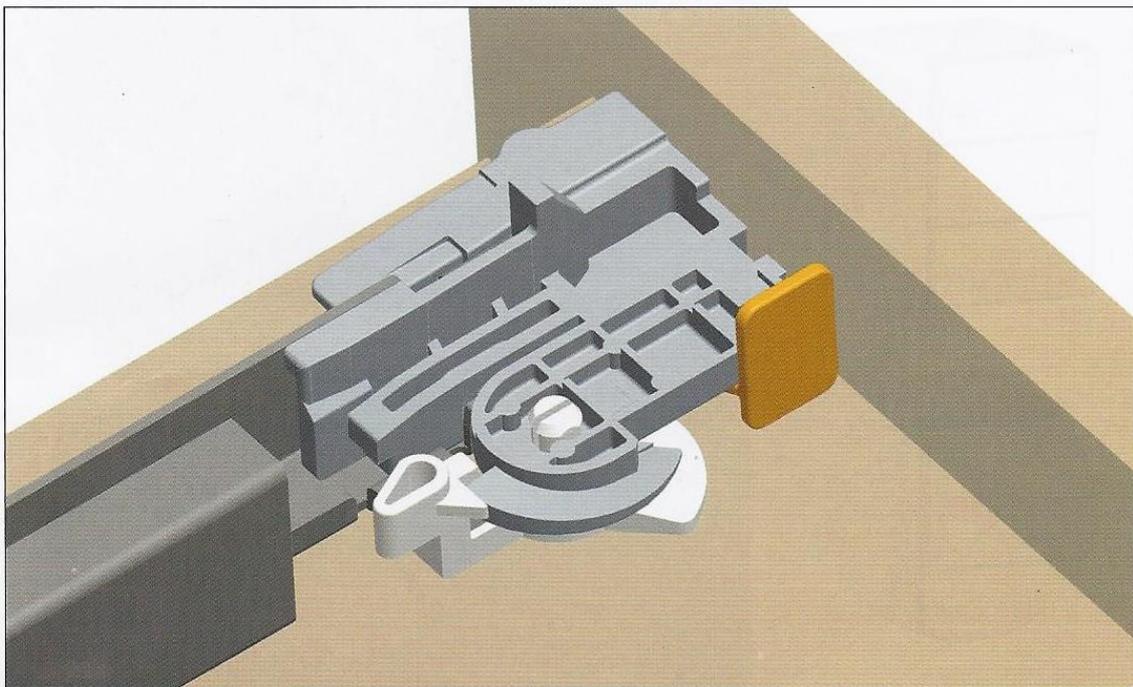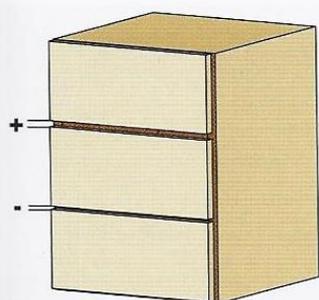




Ruotare la leva verso il frontale del cassetto per ottenere la regolazione verticale.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

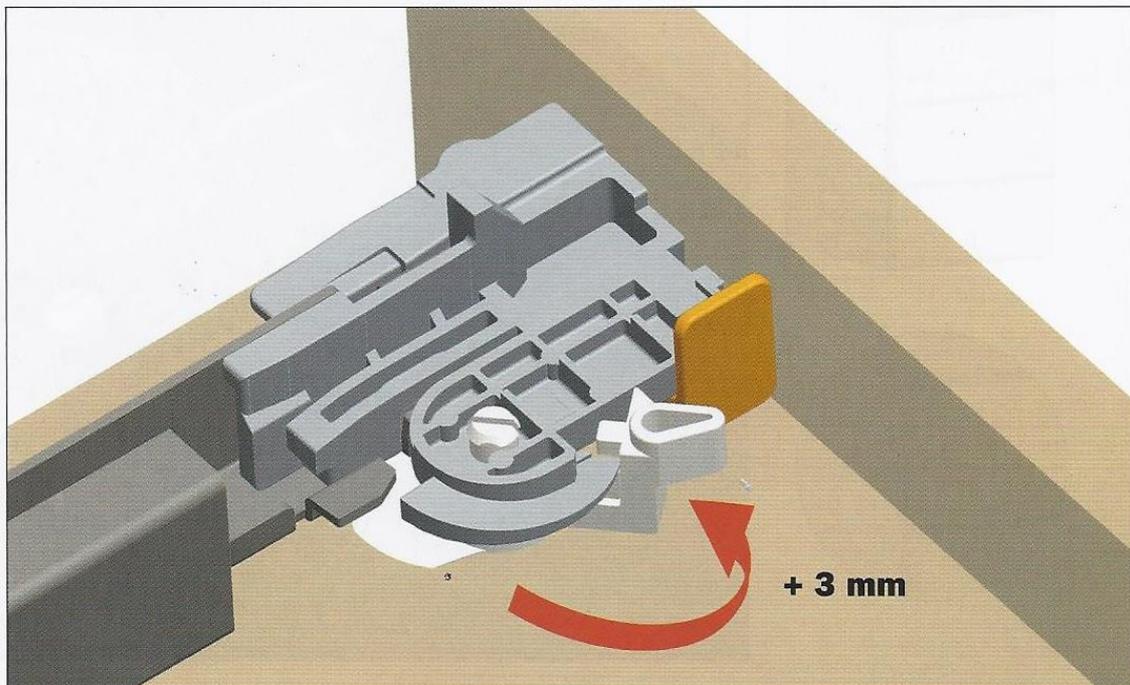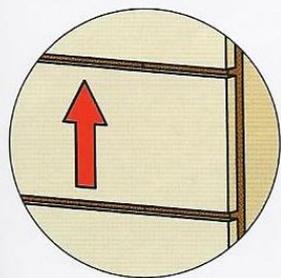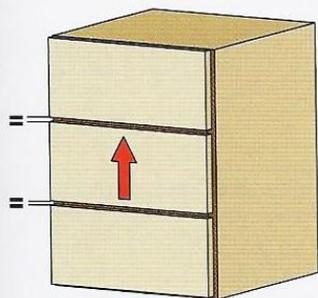




Ruotare la rotella nera verso il frontale del cassetto per aumentare l'aria tra il frontale e il fianco.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

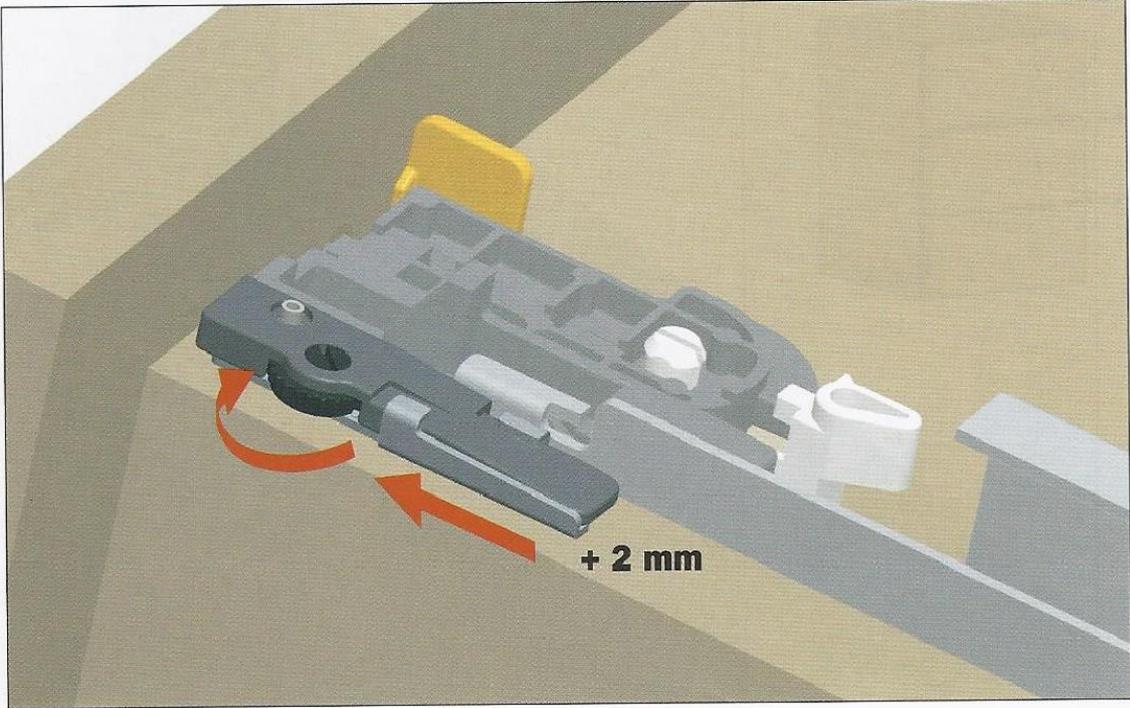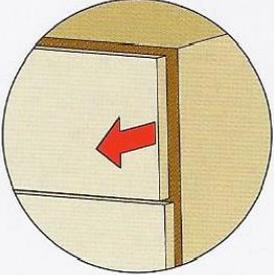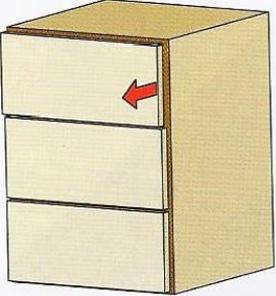

Ruotare la rotella nera verso il retro del cassetto per diminuire l'aria tra il frontale e il fianco.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

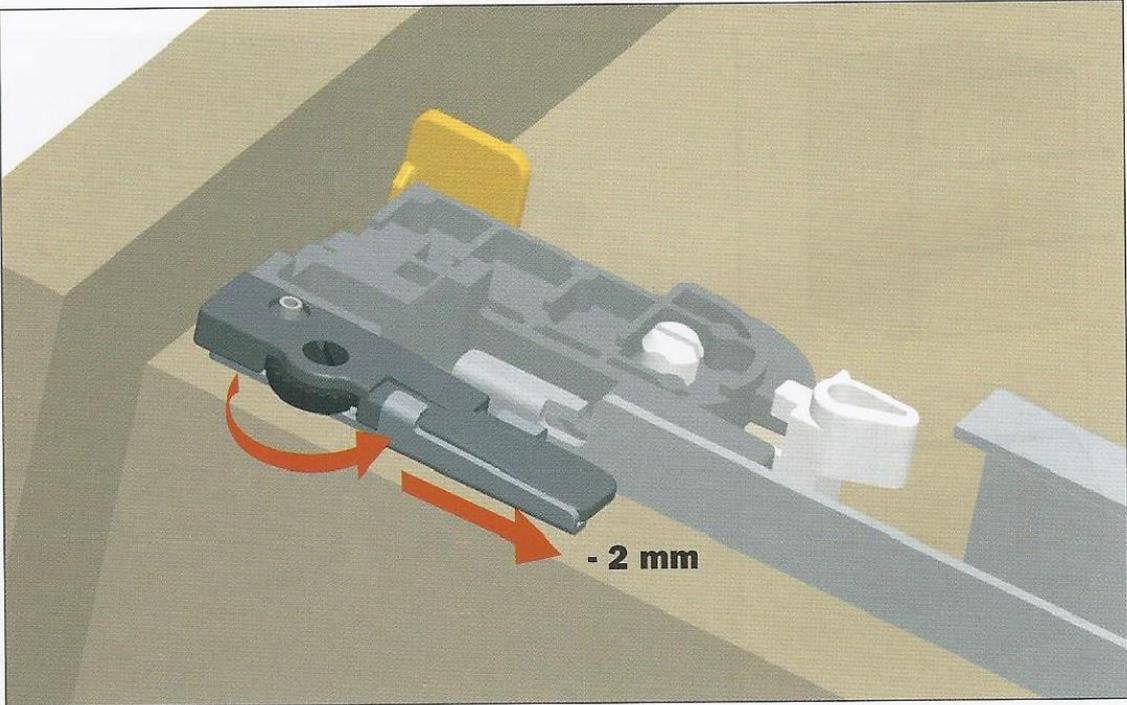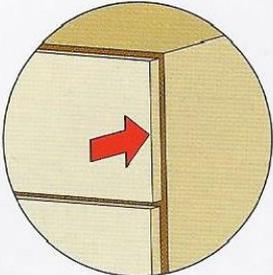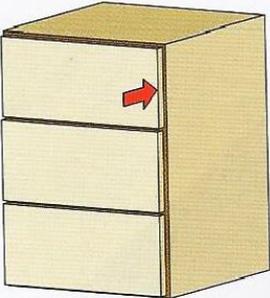

REGGITUBO

