


Schemi montaggio

Assembling diagrams


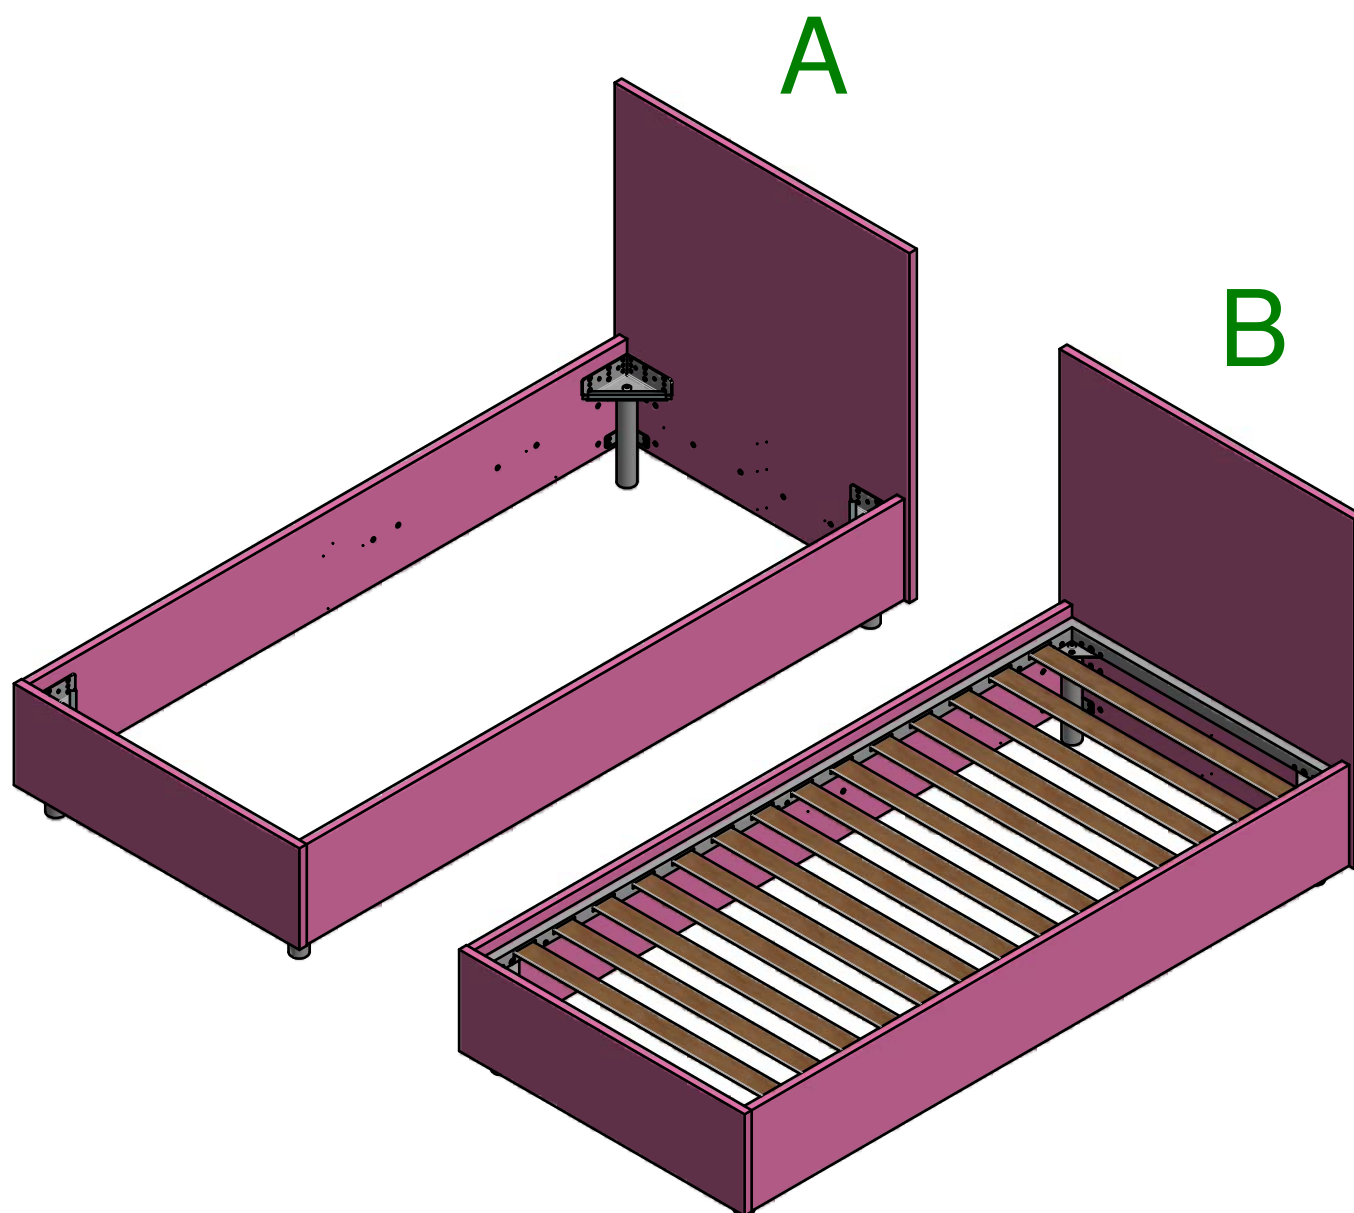


LETTI START



ed. 18/10/19 - rev. 2

SCMNT051 - LETTI START



START SLIM CON PIASTRE

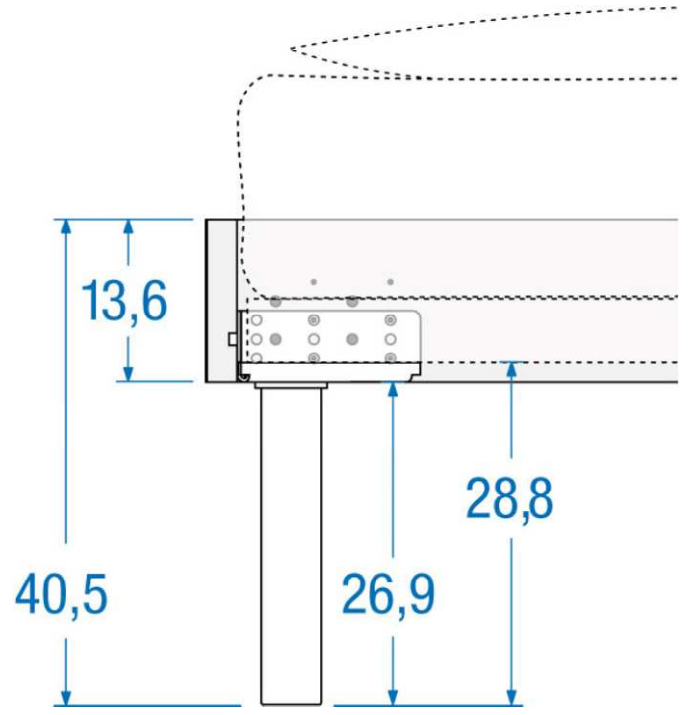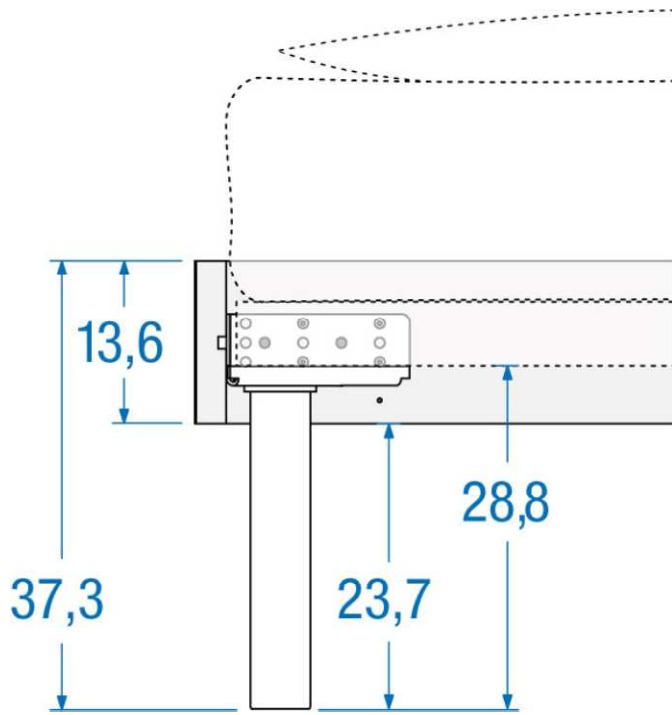



START SLIM RETE

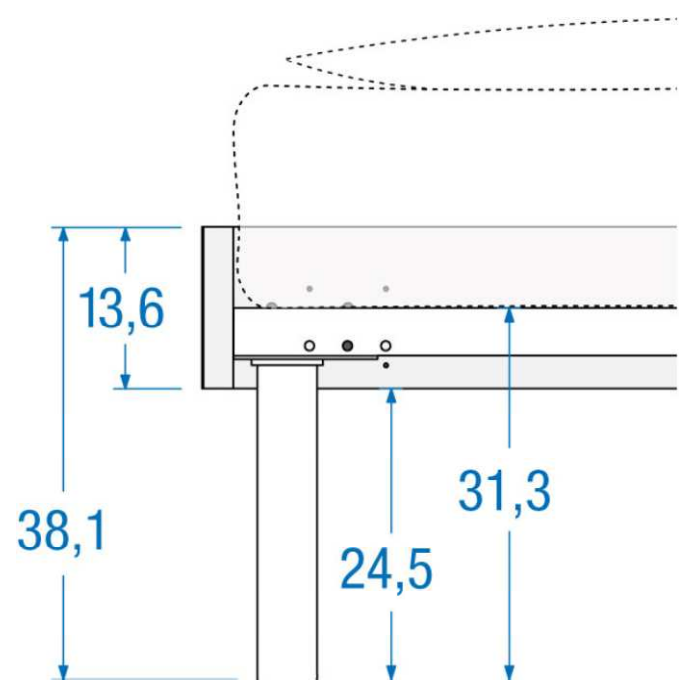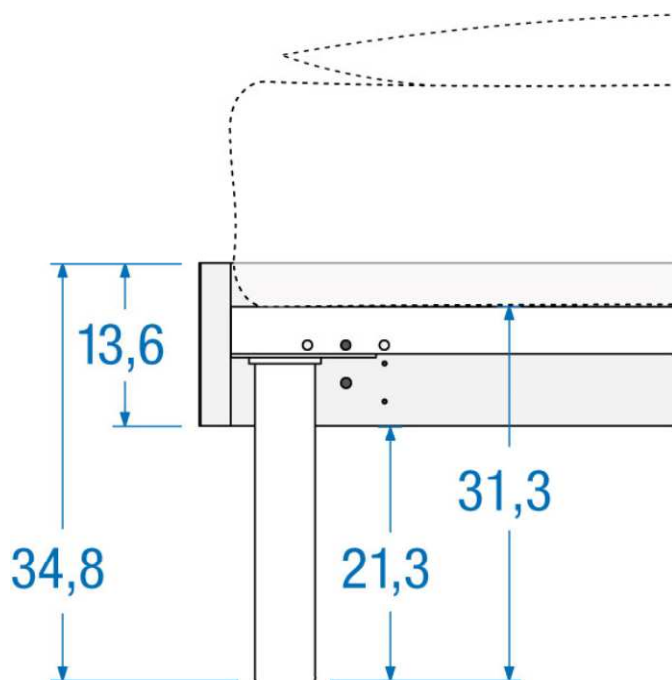



START MEDIUM CON PIASTRE

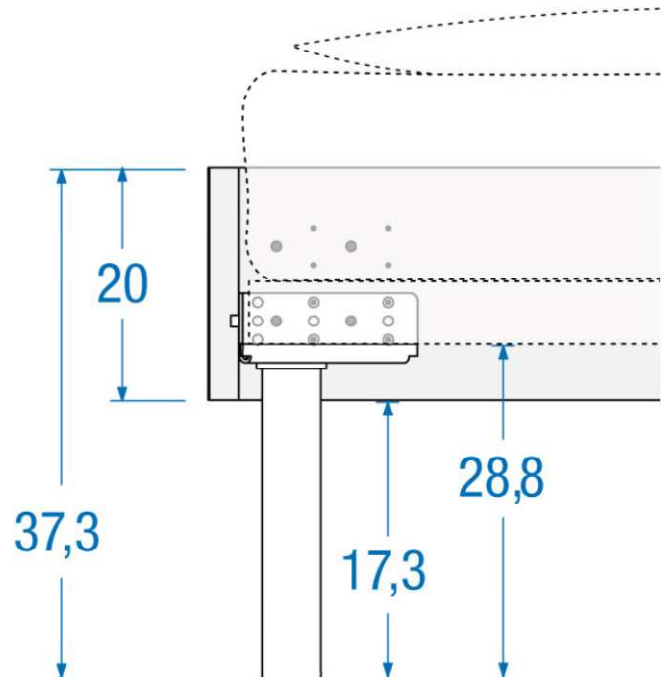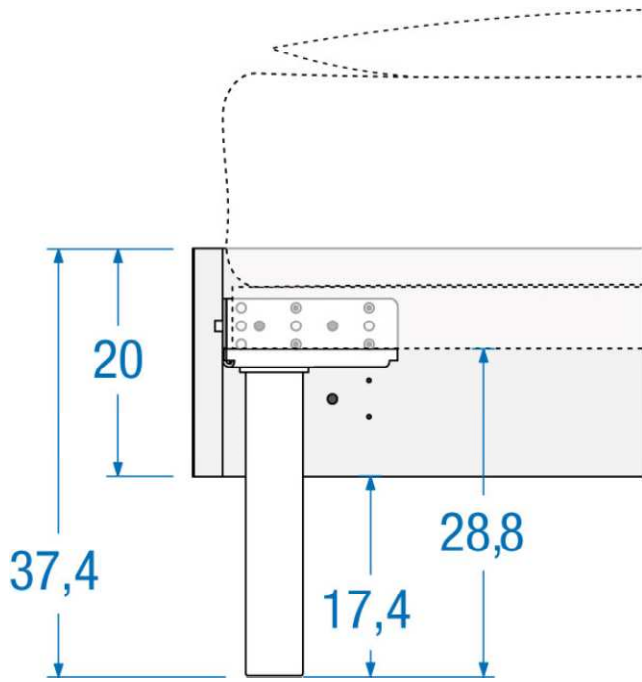



START MEDIUM RETE

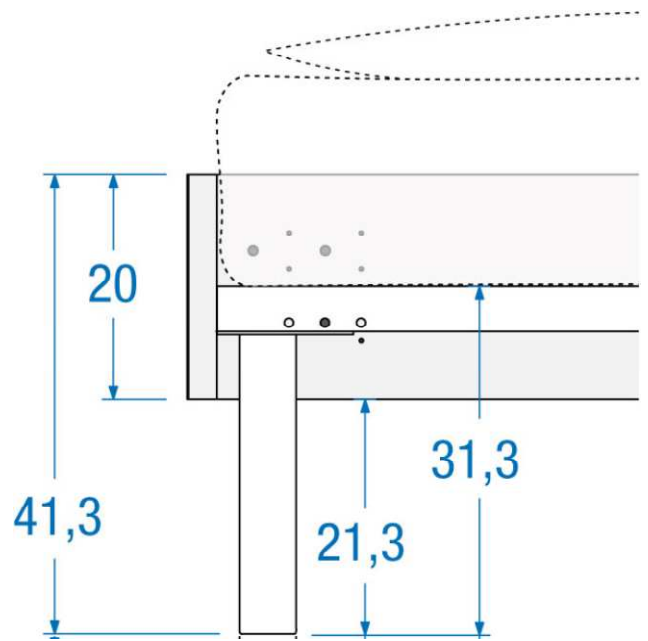
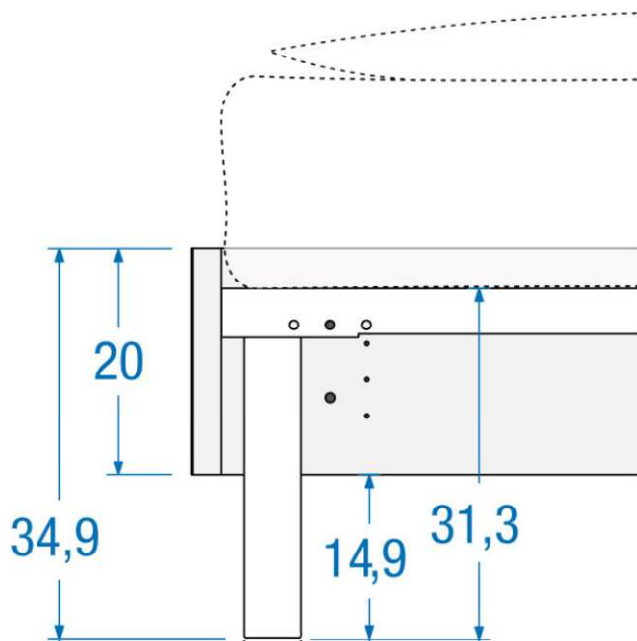


START HIGH CON PIASTRE

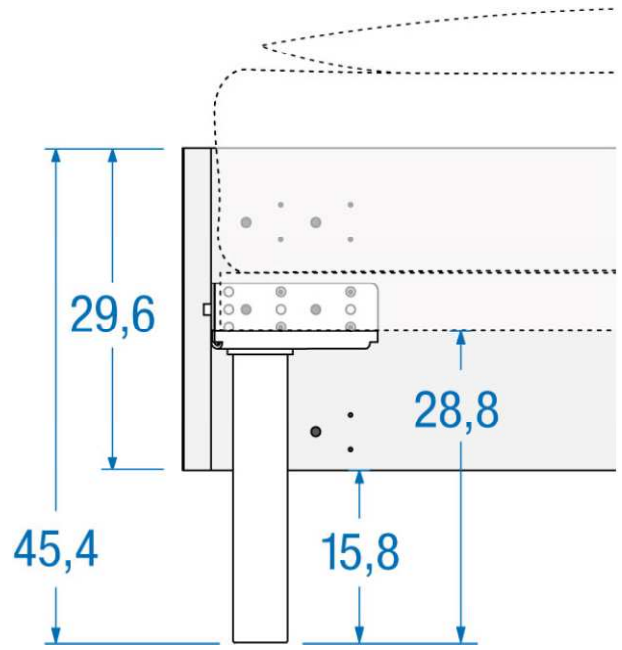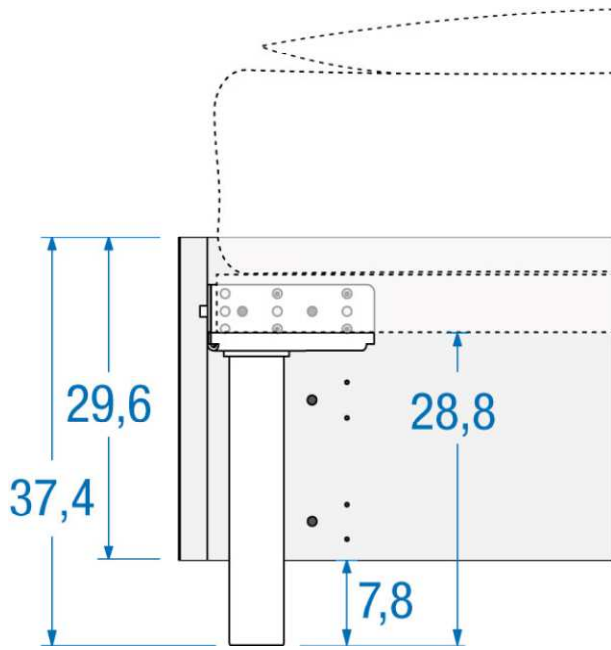

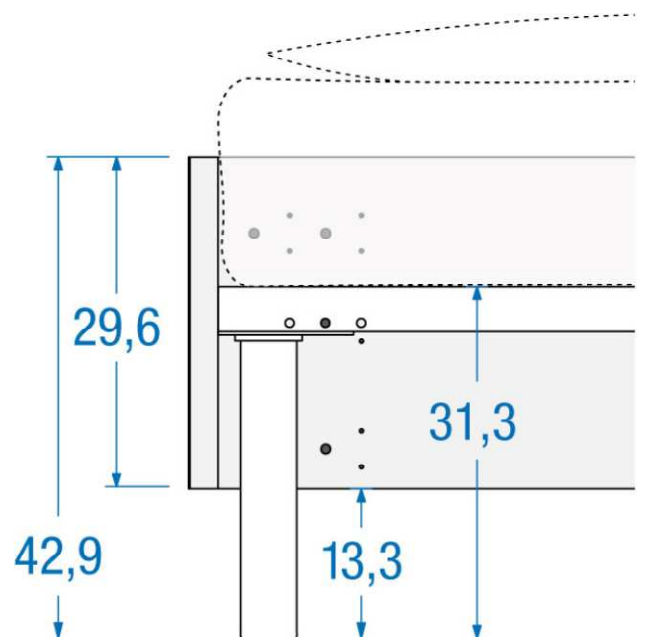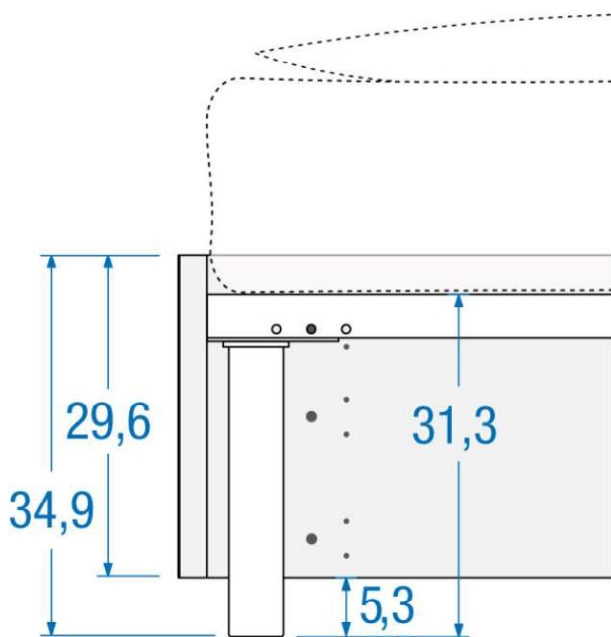


START HIGH RETE

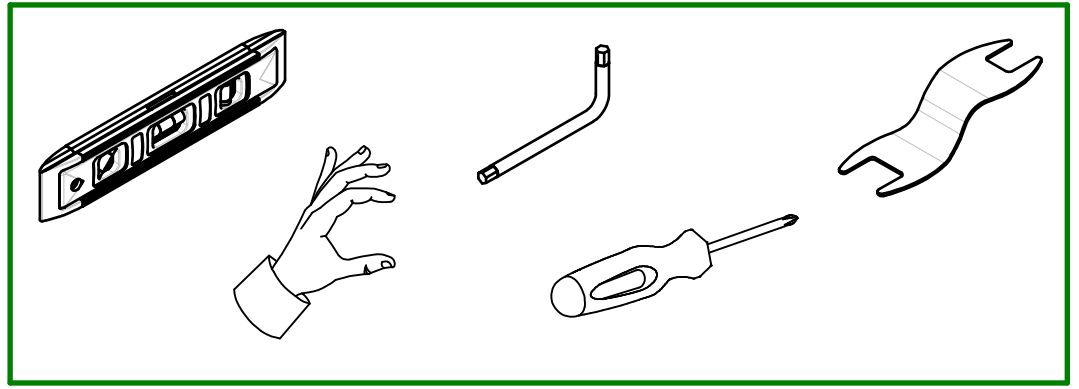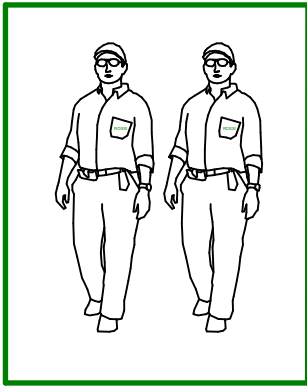





TIPE A







SIZE 80-90-100-120



080003260 - KIT Piastre Perno Letti Singoli		
400026127	N°4	 A
400026128	N°4	 B
200004428	N°4	 C


080003293 - SFR_Fissaggio Piastre Letti Singoli		
200004492	N°40	 D

080005131 - SFR_Fissaggio Gambe Letti		
200000931	N°4	 E


SIZE 140-160-180-200

080003261 - KIT Piastre Perno Letti Matrimoniali		
400026127	N°4	 A
400026128	N°4	 B
200004428	N°4	 C
200004345	N°2	 Q
200002191	N°1	 R
200000916	N°2	 T

080003294 - SFR_Fissaggio Piastre Letti Matrimoniali		
200004492	N°40	 D
200003187	N°1	 S

080005131 - SFR_Fissaggio Gambe Letti		
200000931	N°4	 E


TESTATA IMBOTTITA PIASTRE

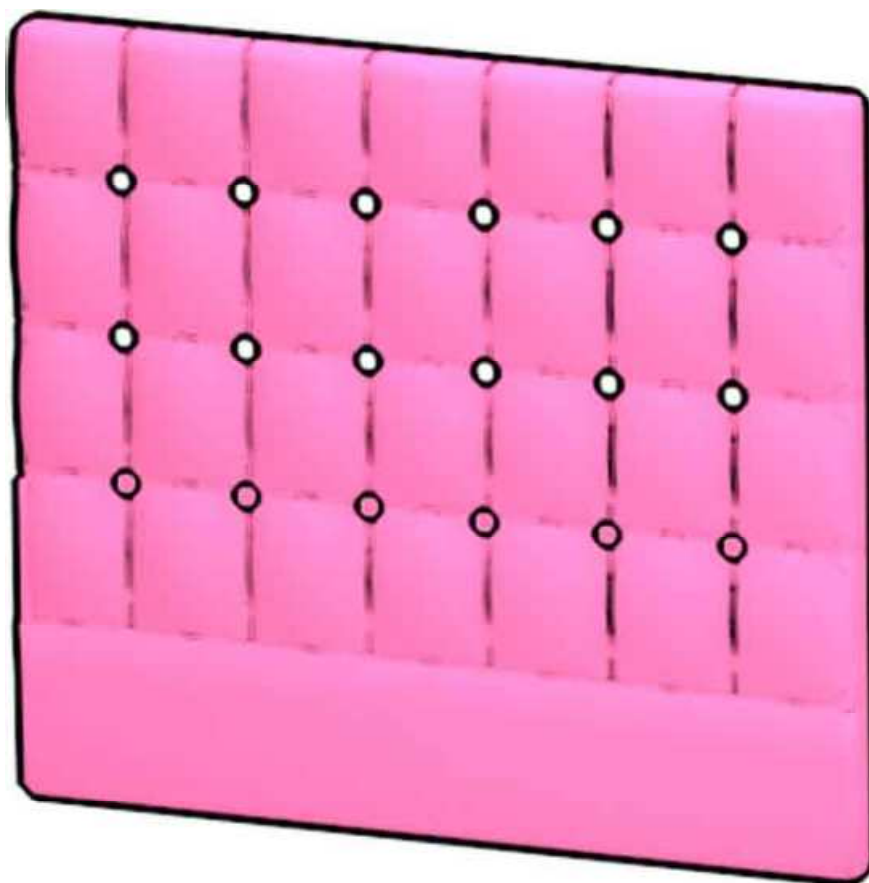

080003295 - SFR_Fiss.Test.SOFT su Piastre

20000977

N°8




M

080003303 - SFR_Fiss.Test.CONFORT su Piastre



20000975

N°8





N



TIPE A

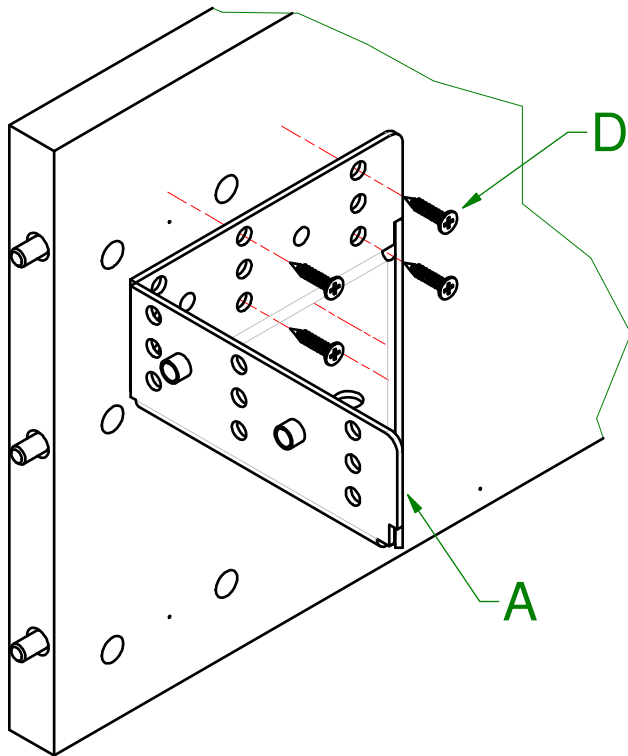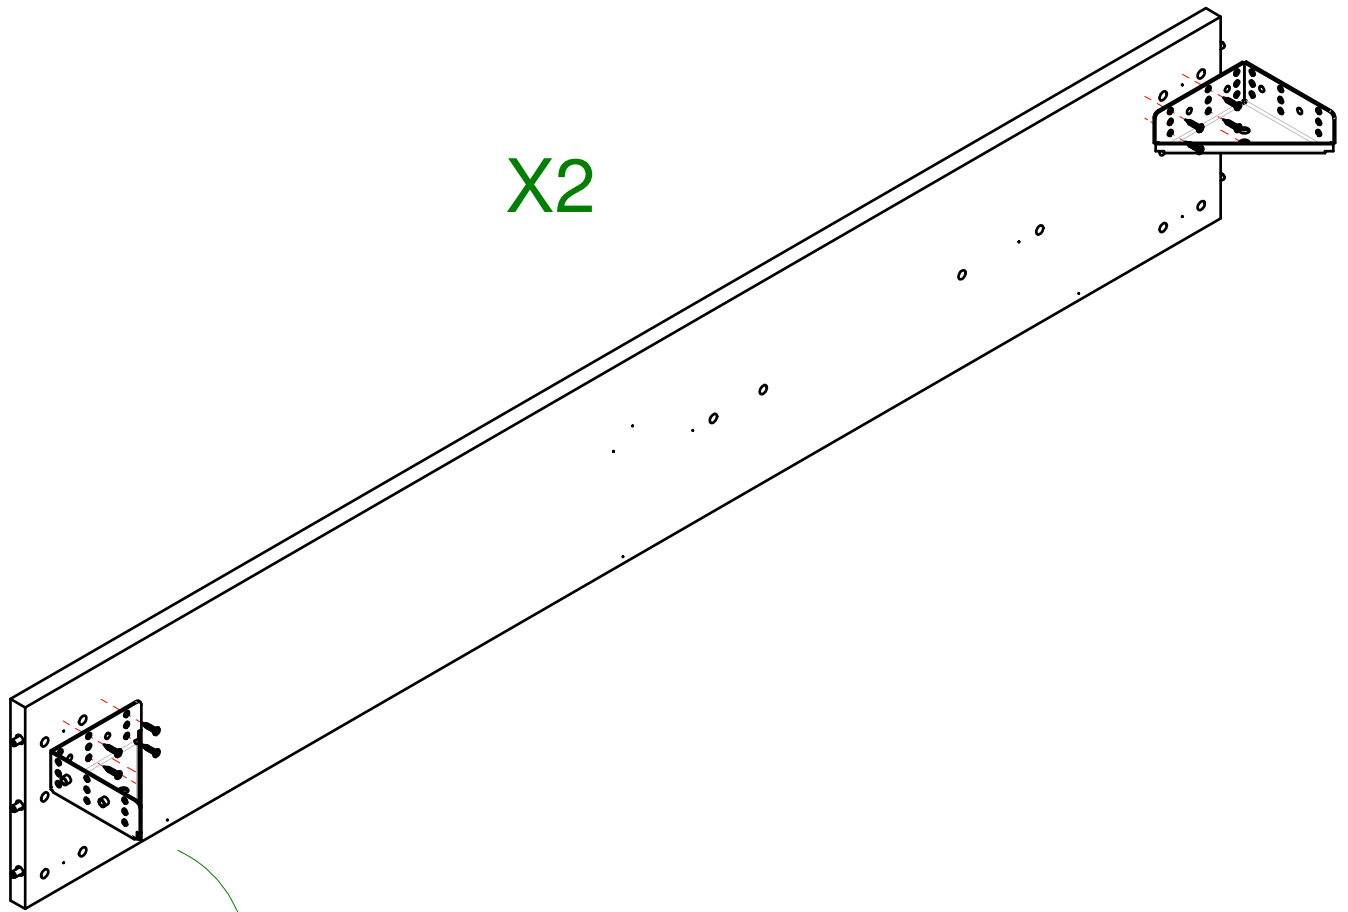


TESTATA SOFT

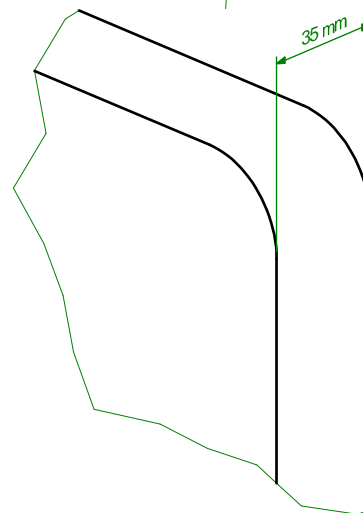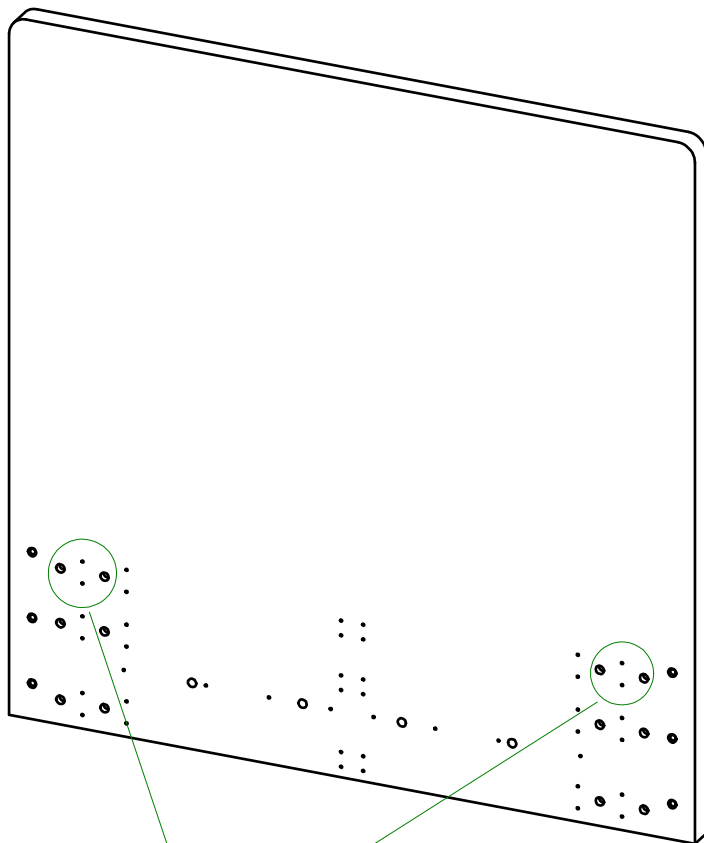



200000977 - BI.Vit.TPS-MA M6x20_Esa

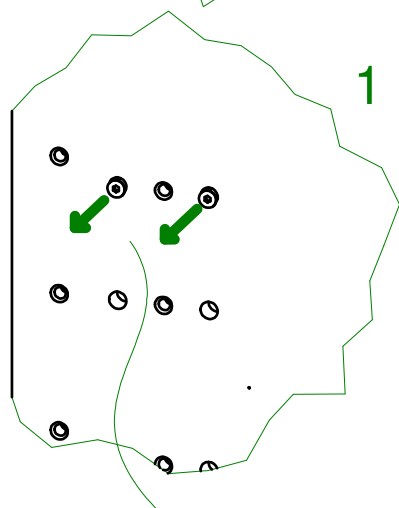



-ATTENZIONE-
RIMUOVERE
-ATTENTION-
REMOVE

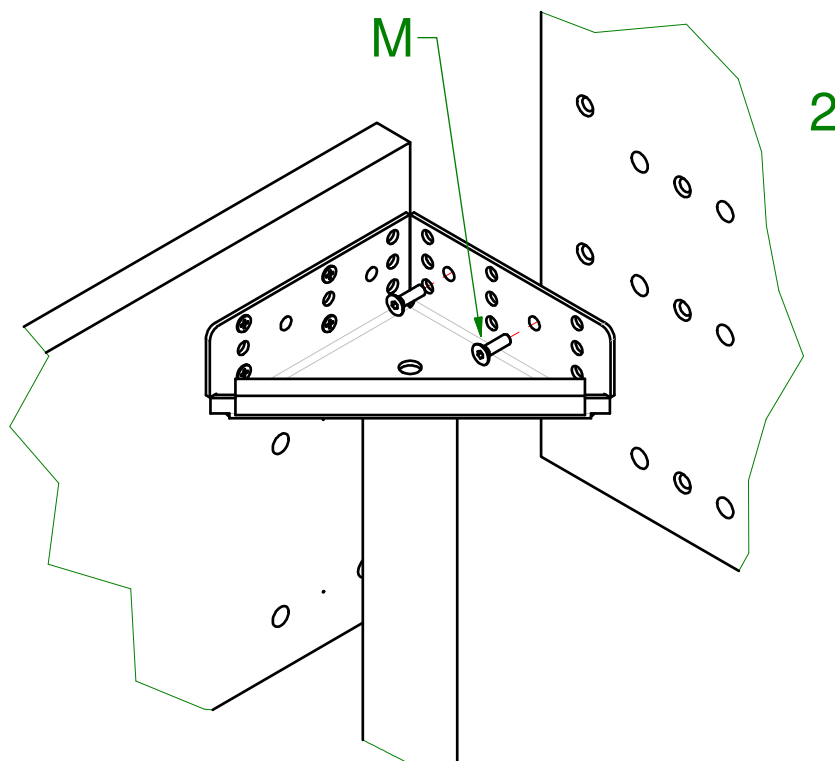


TESTATA CONFORT

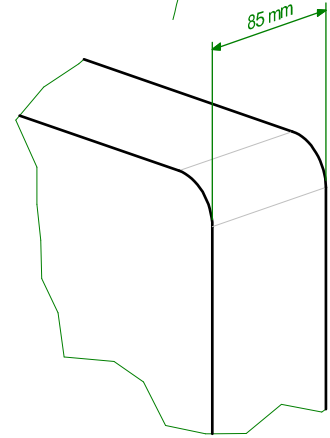
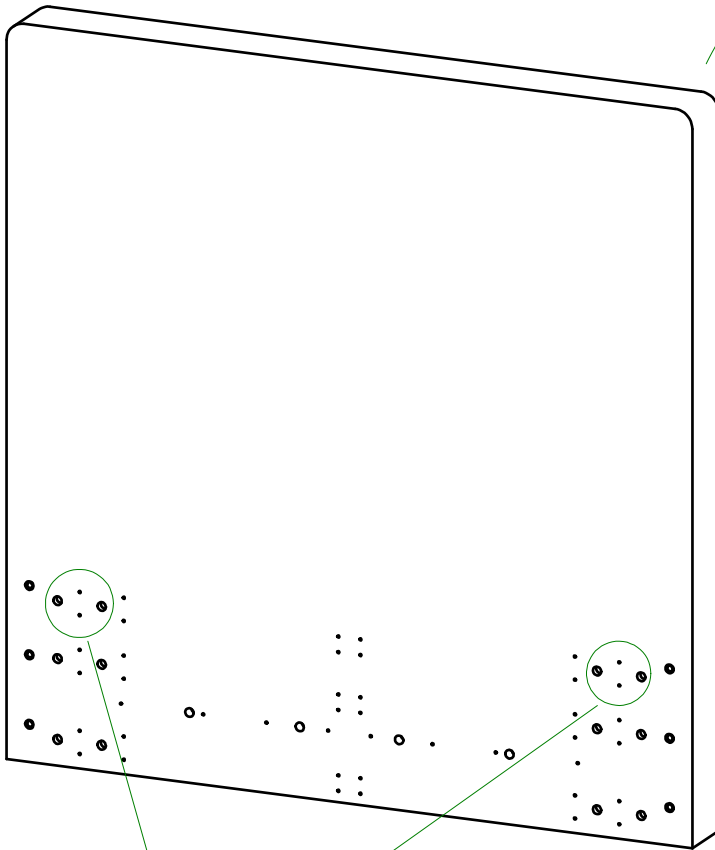





200000975 - Bl.Vit.TPS-MA M6x60_Esa

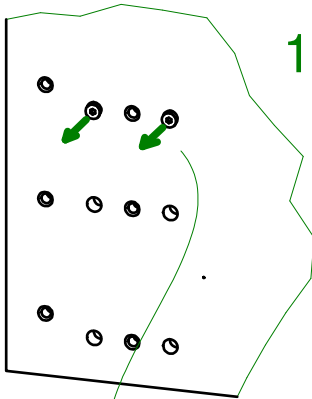



-ATTENZIONE-
RIMUOVERE
-ATTENTION-
REMOVE

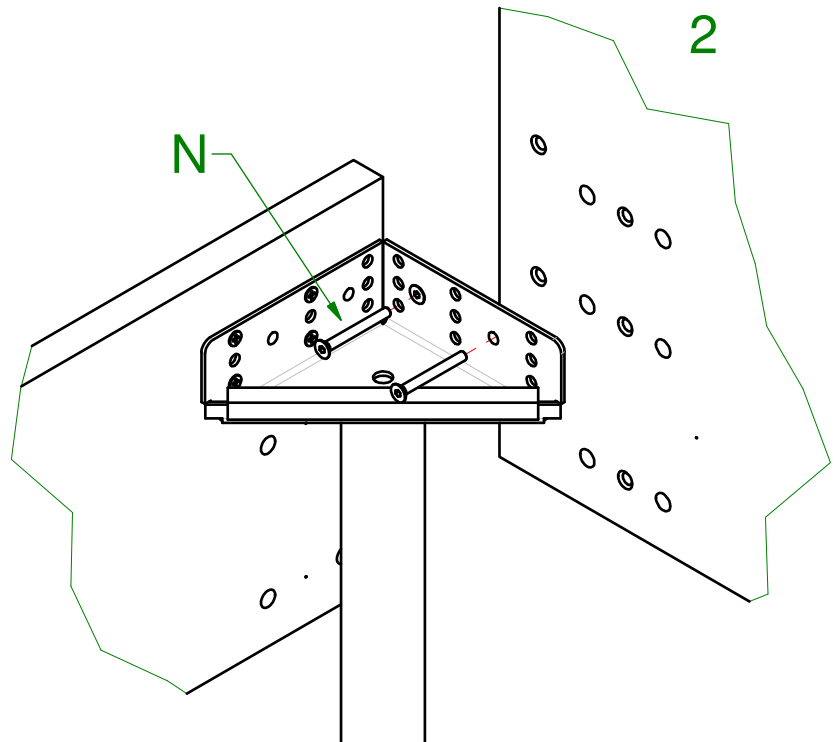

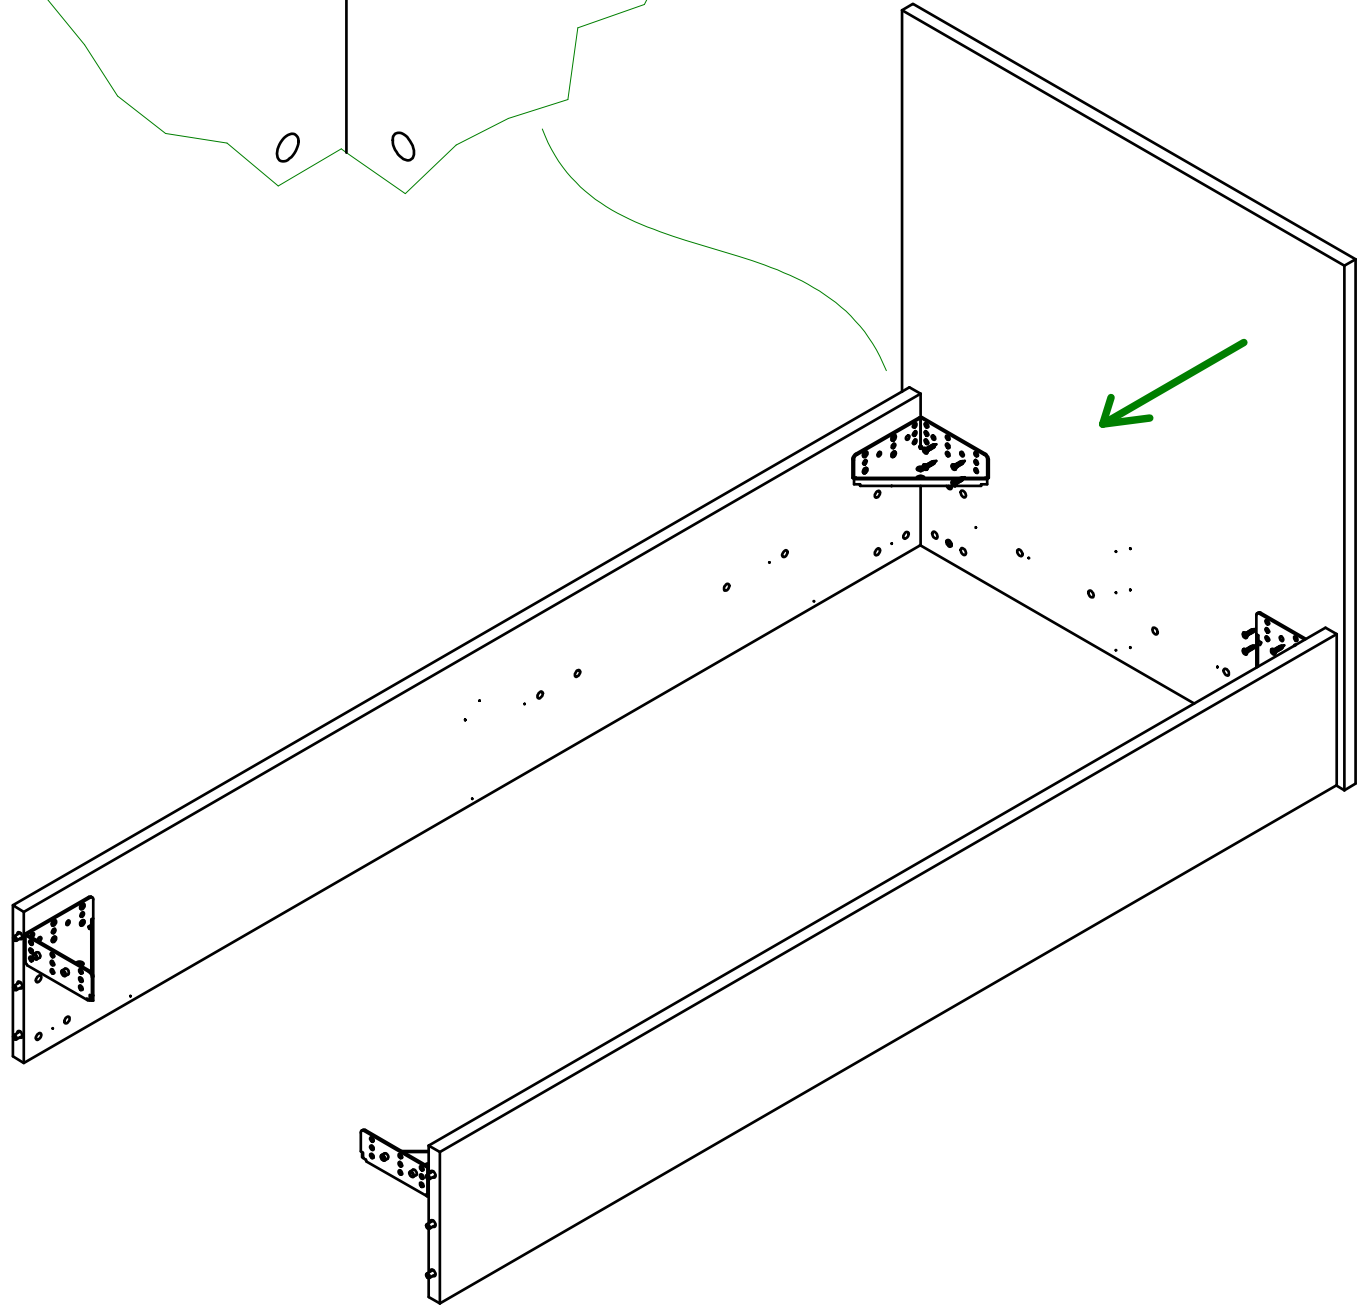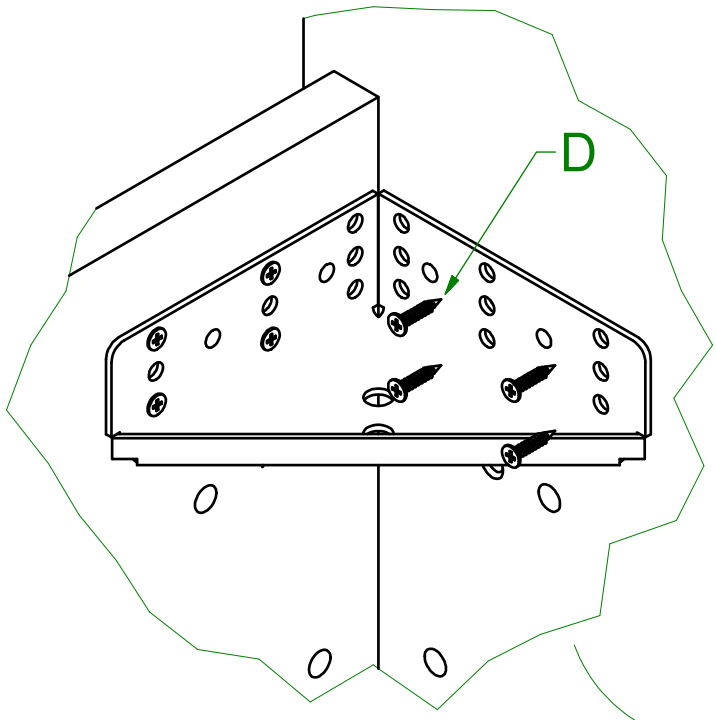


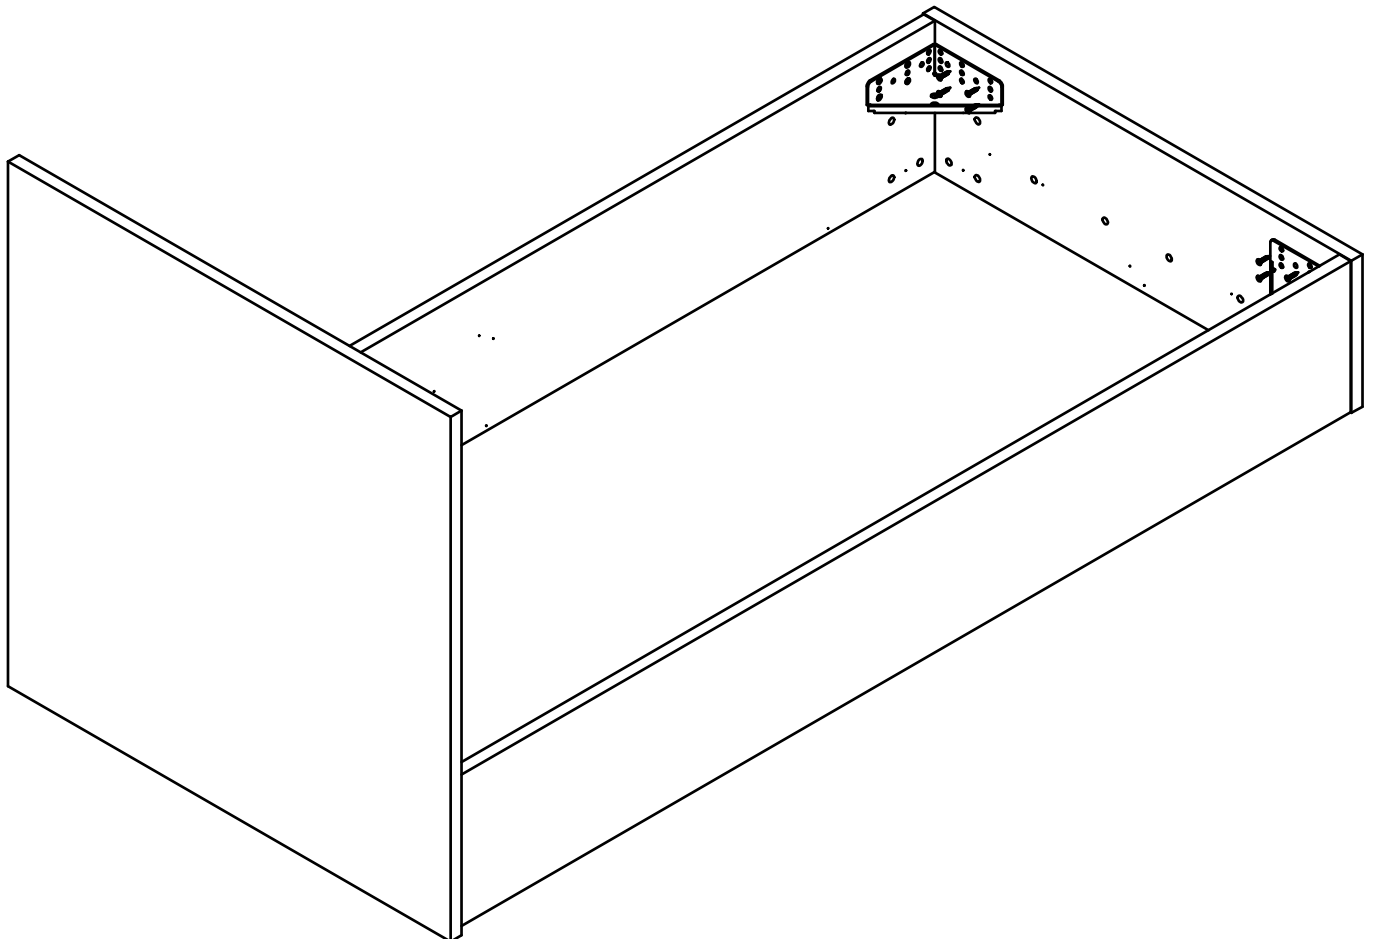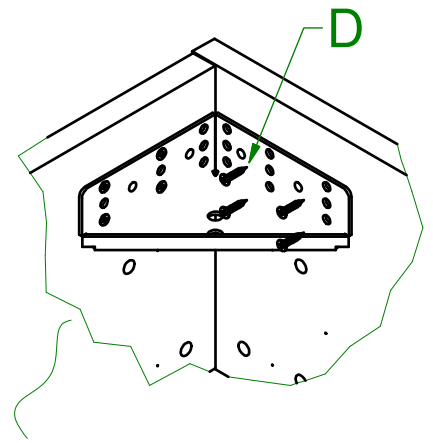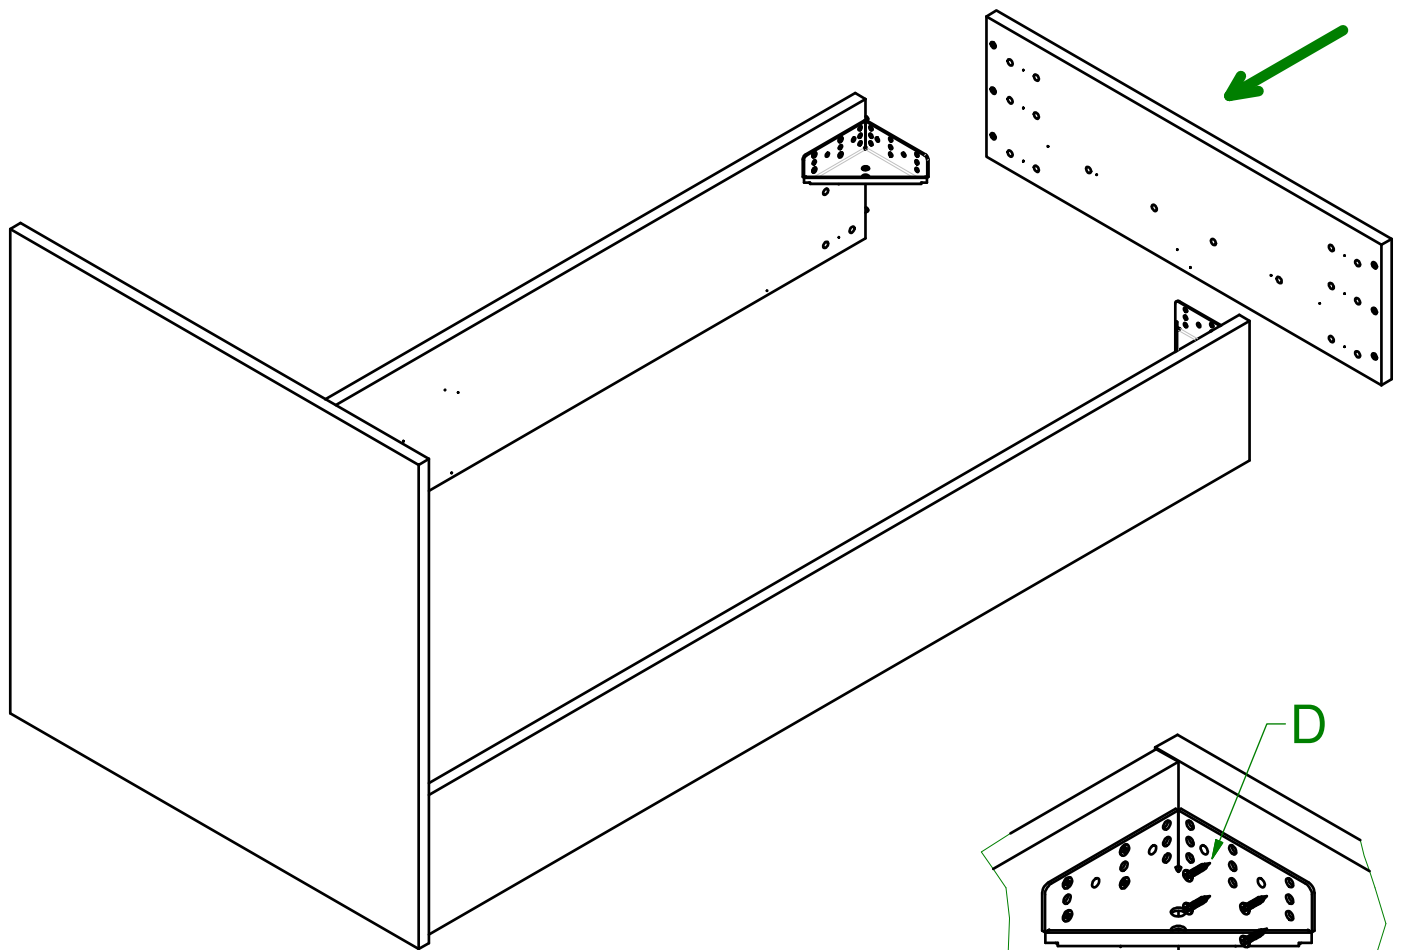



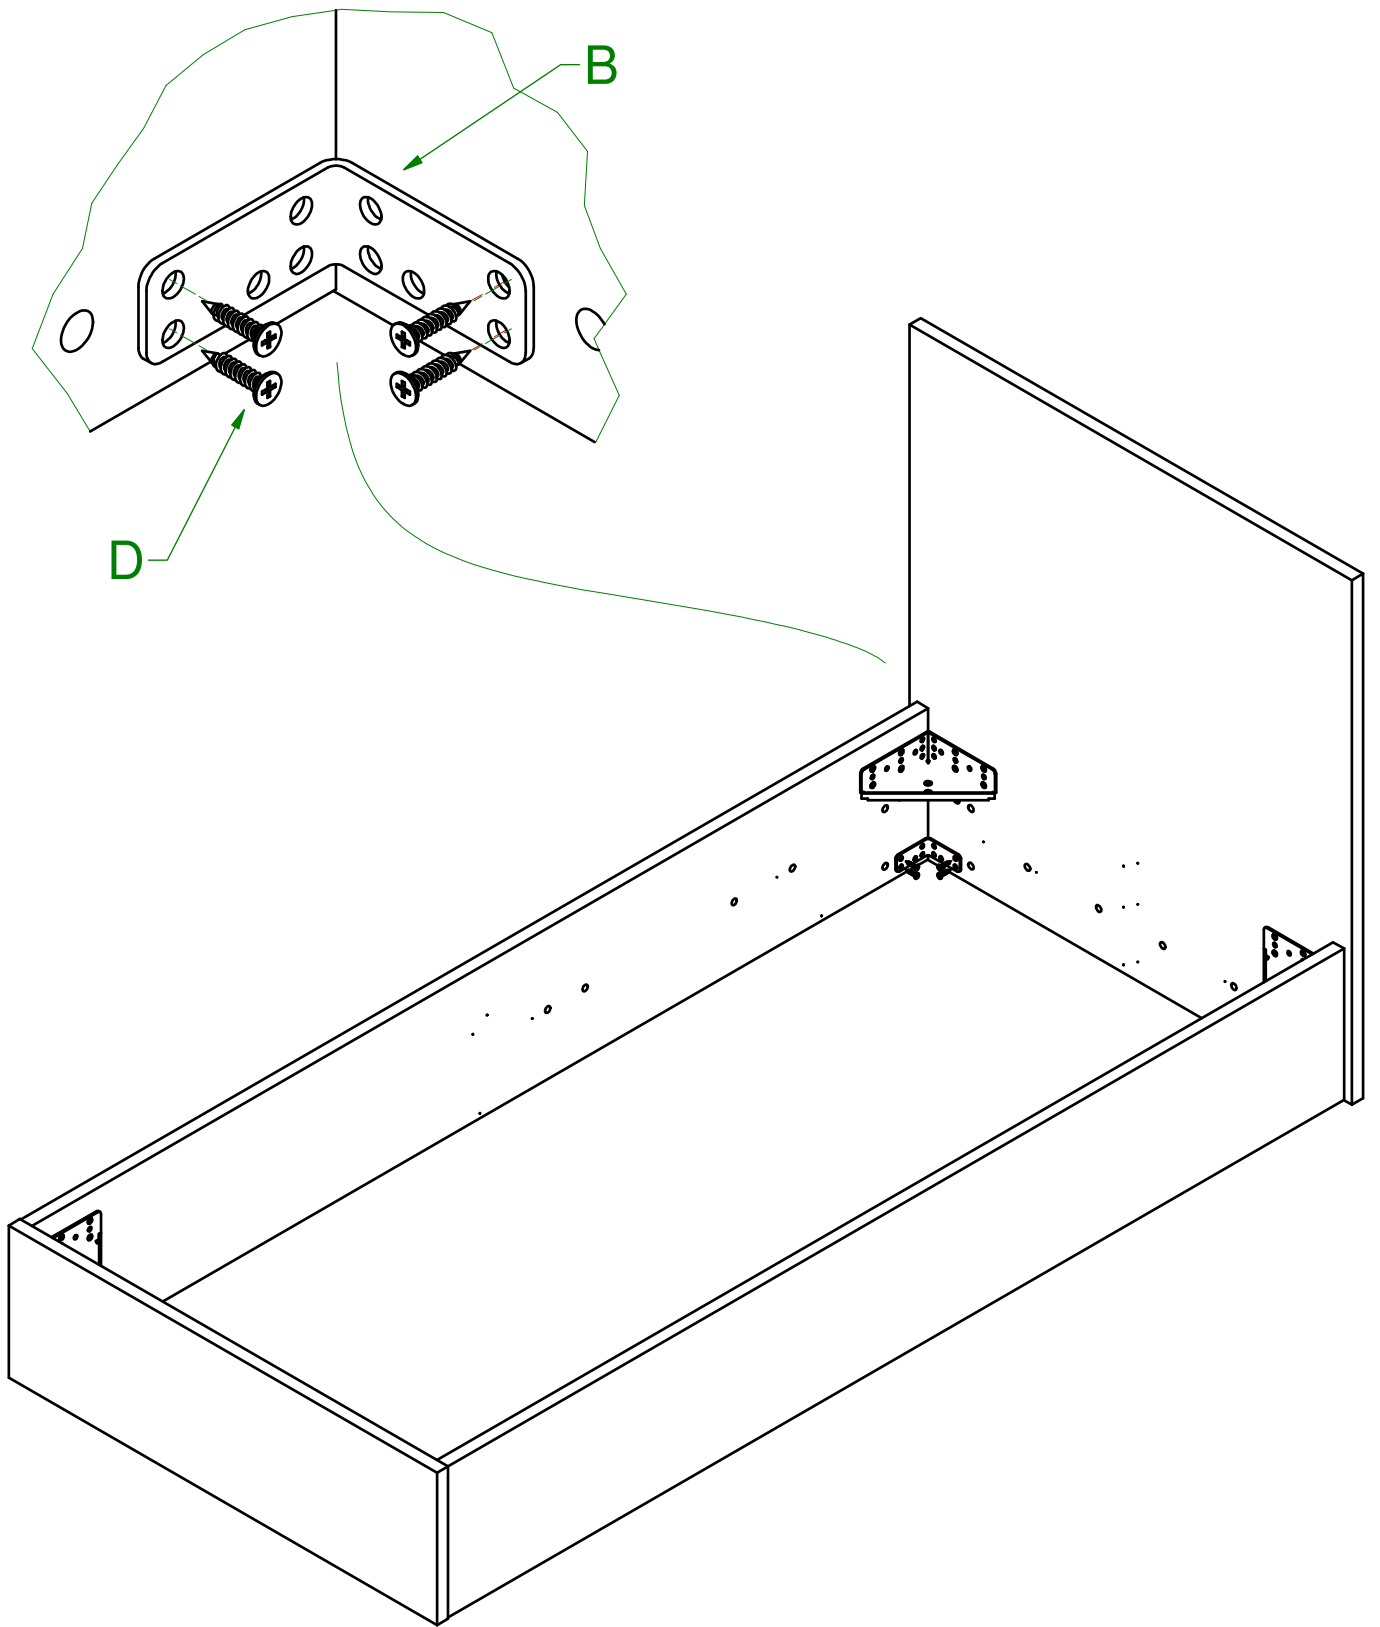


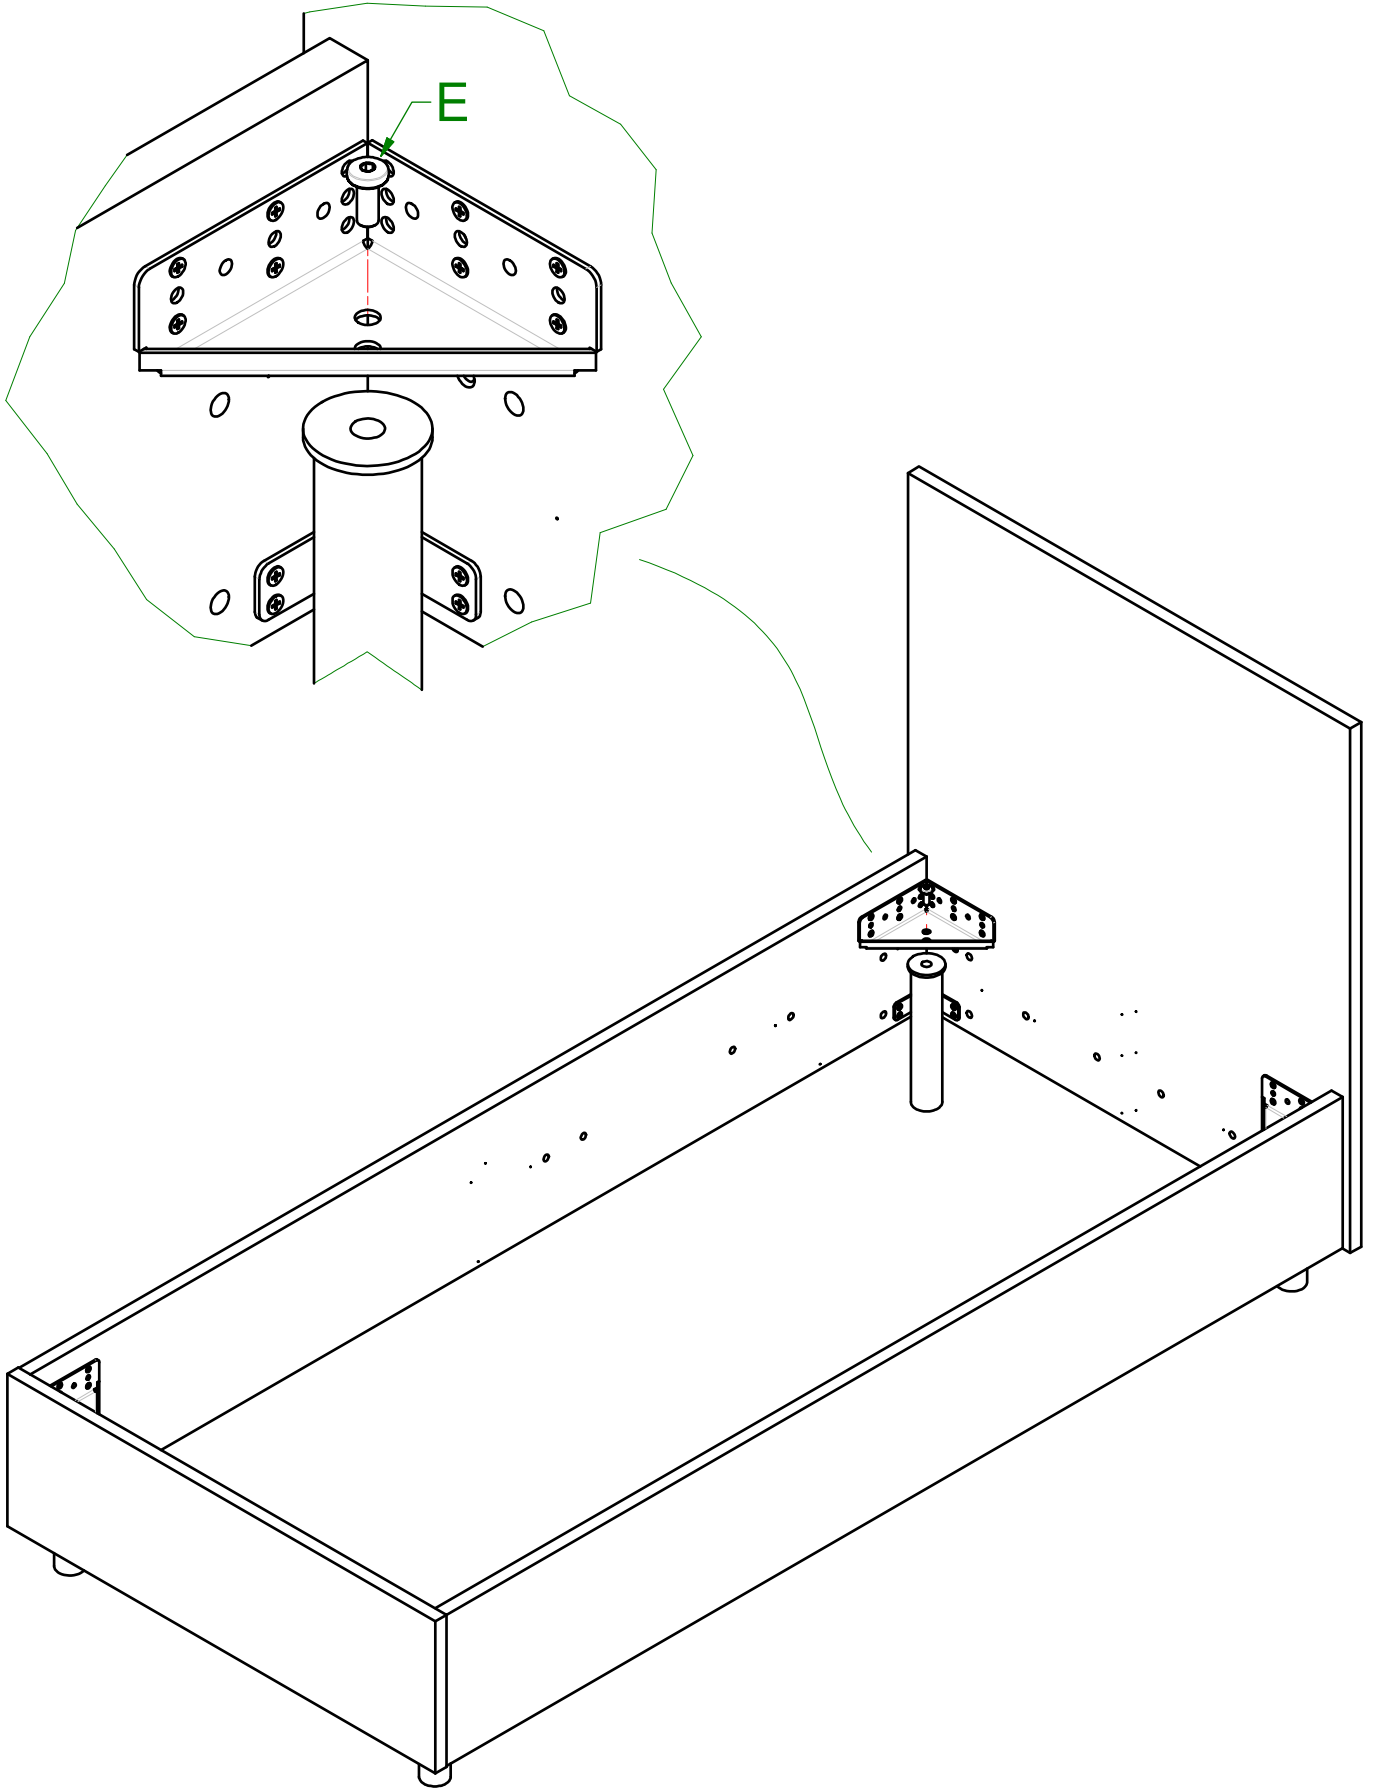




SIZE 140-160-180-200

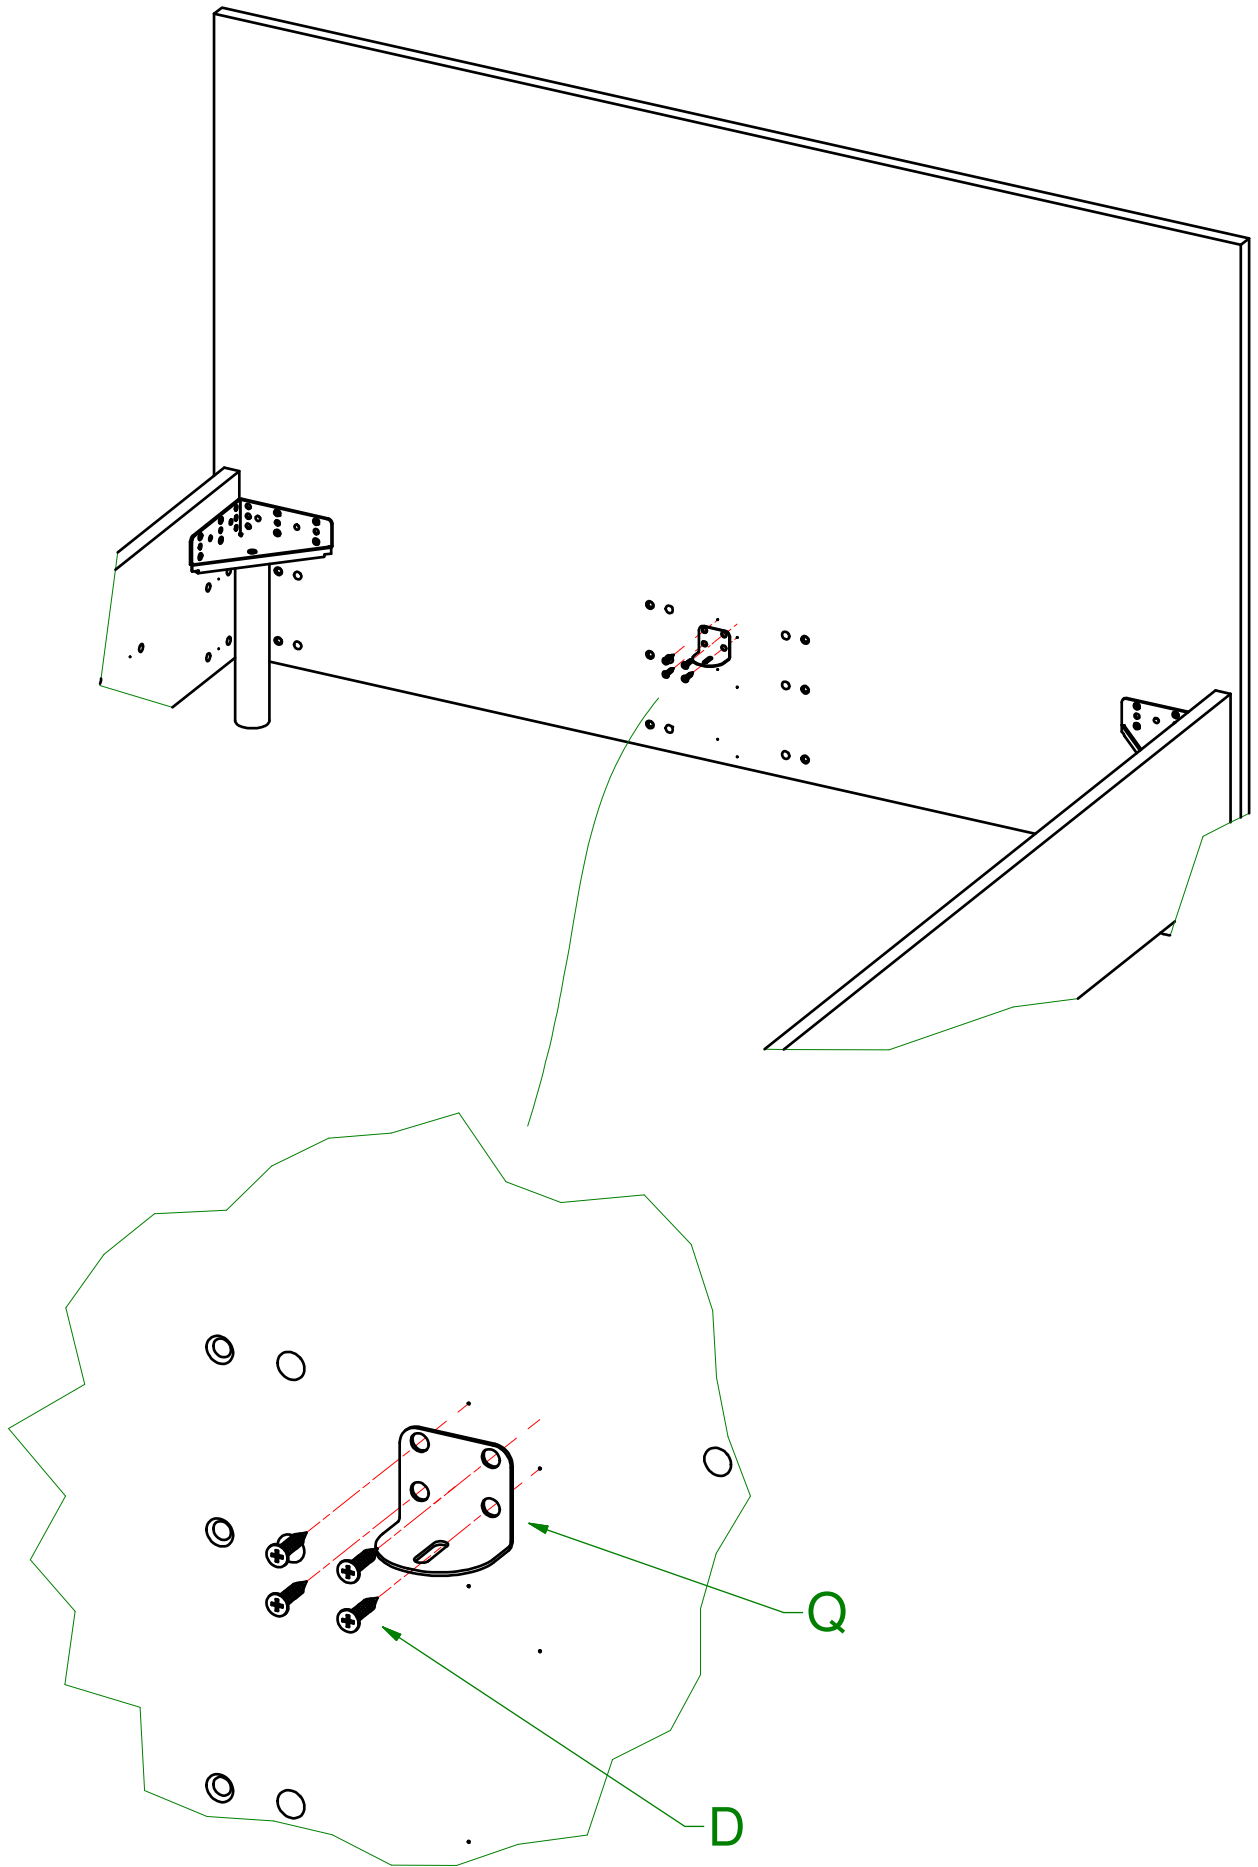

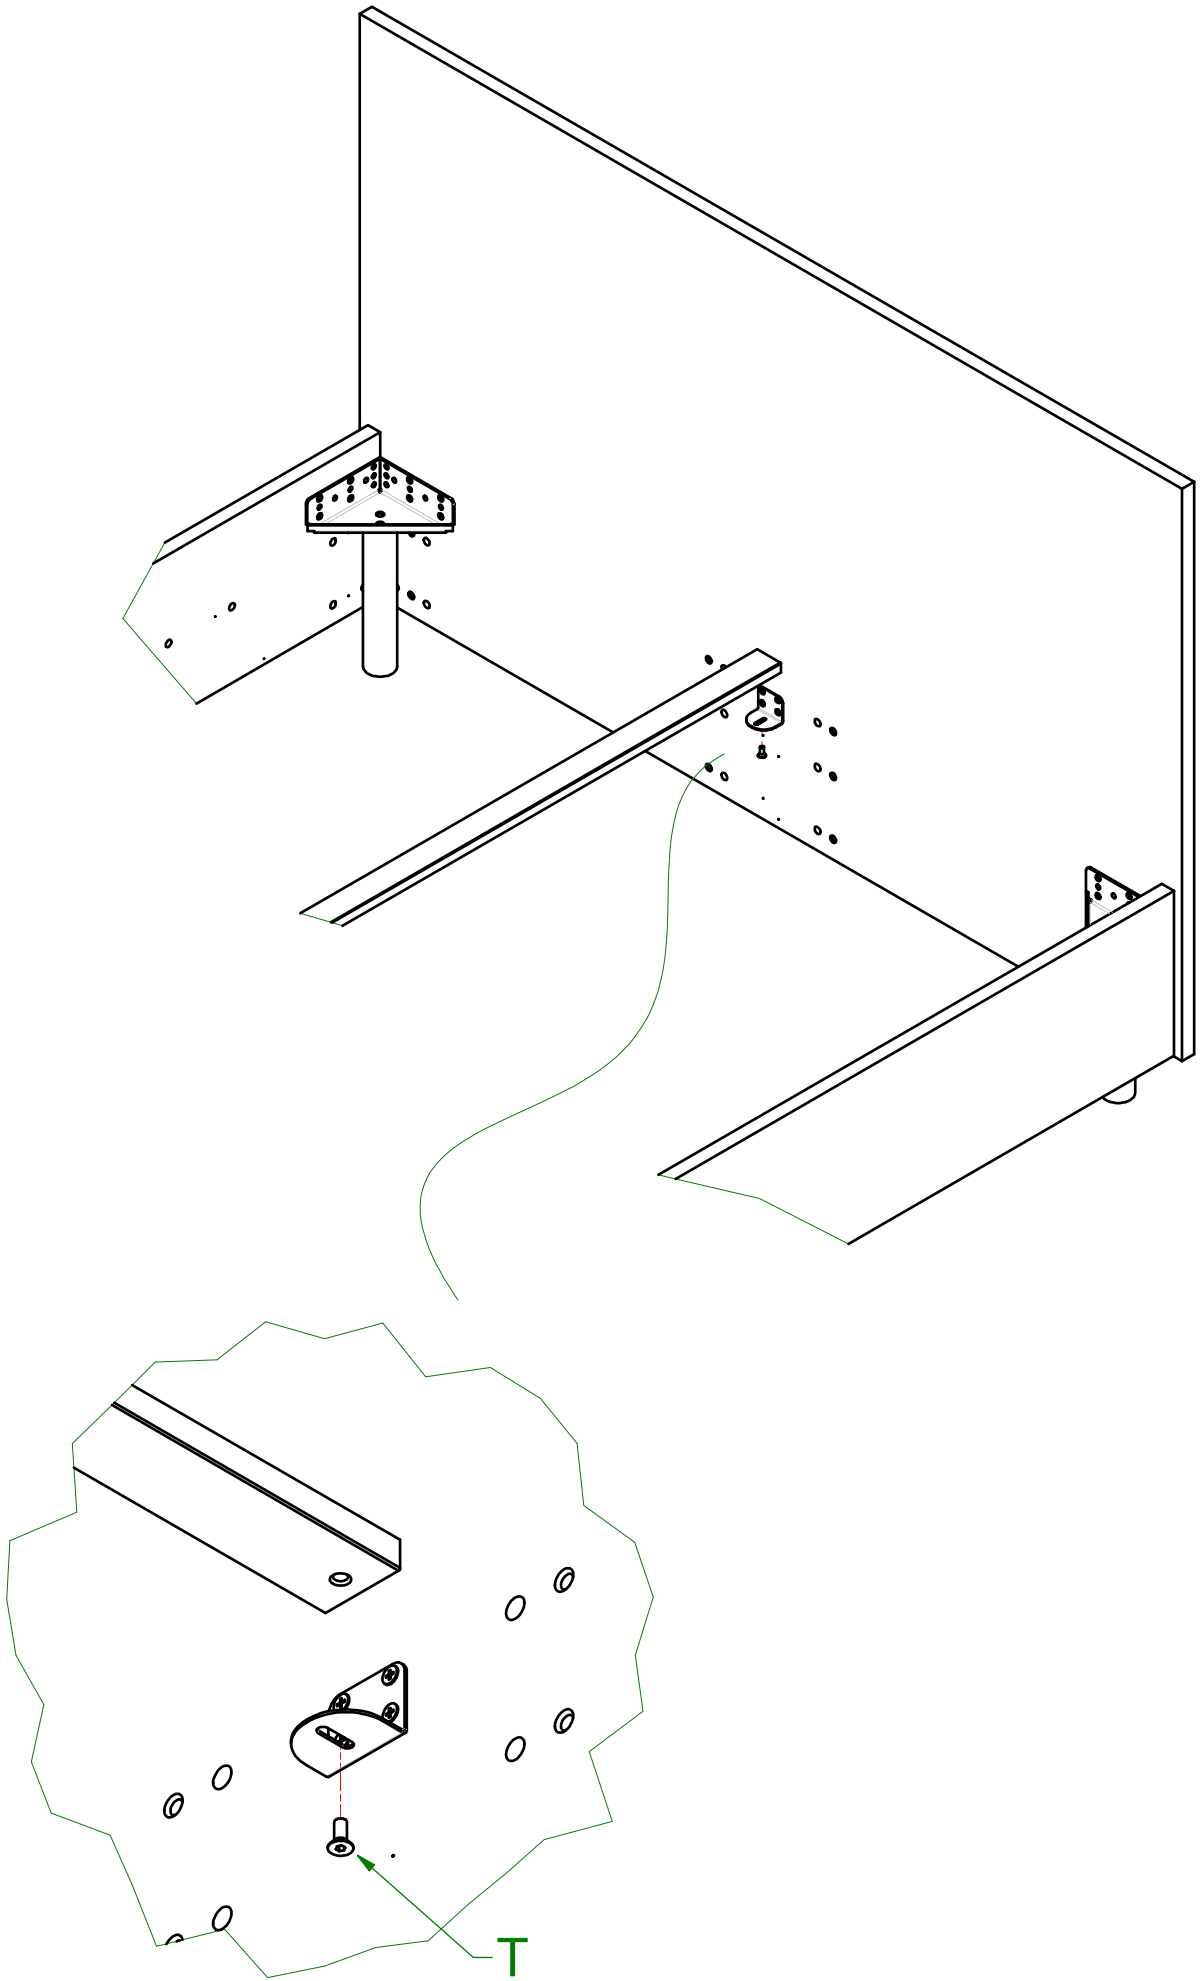

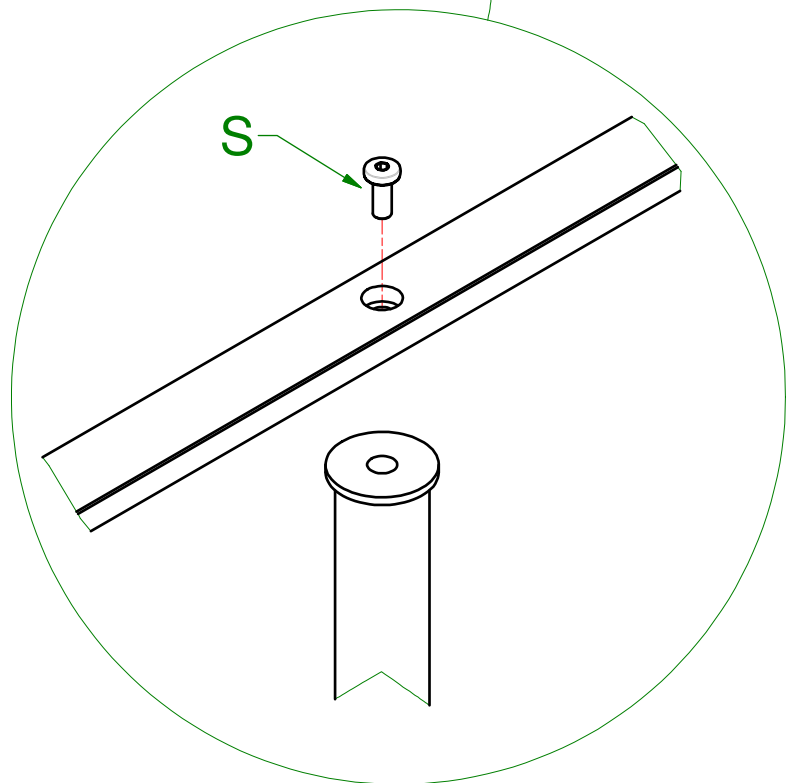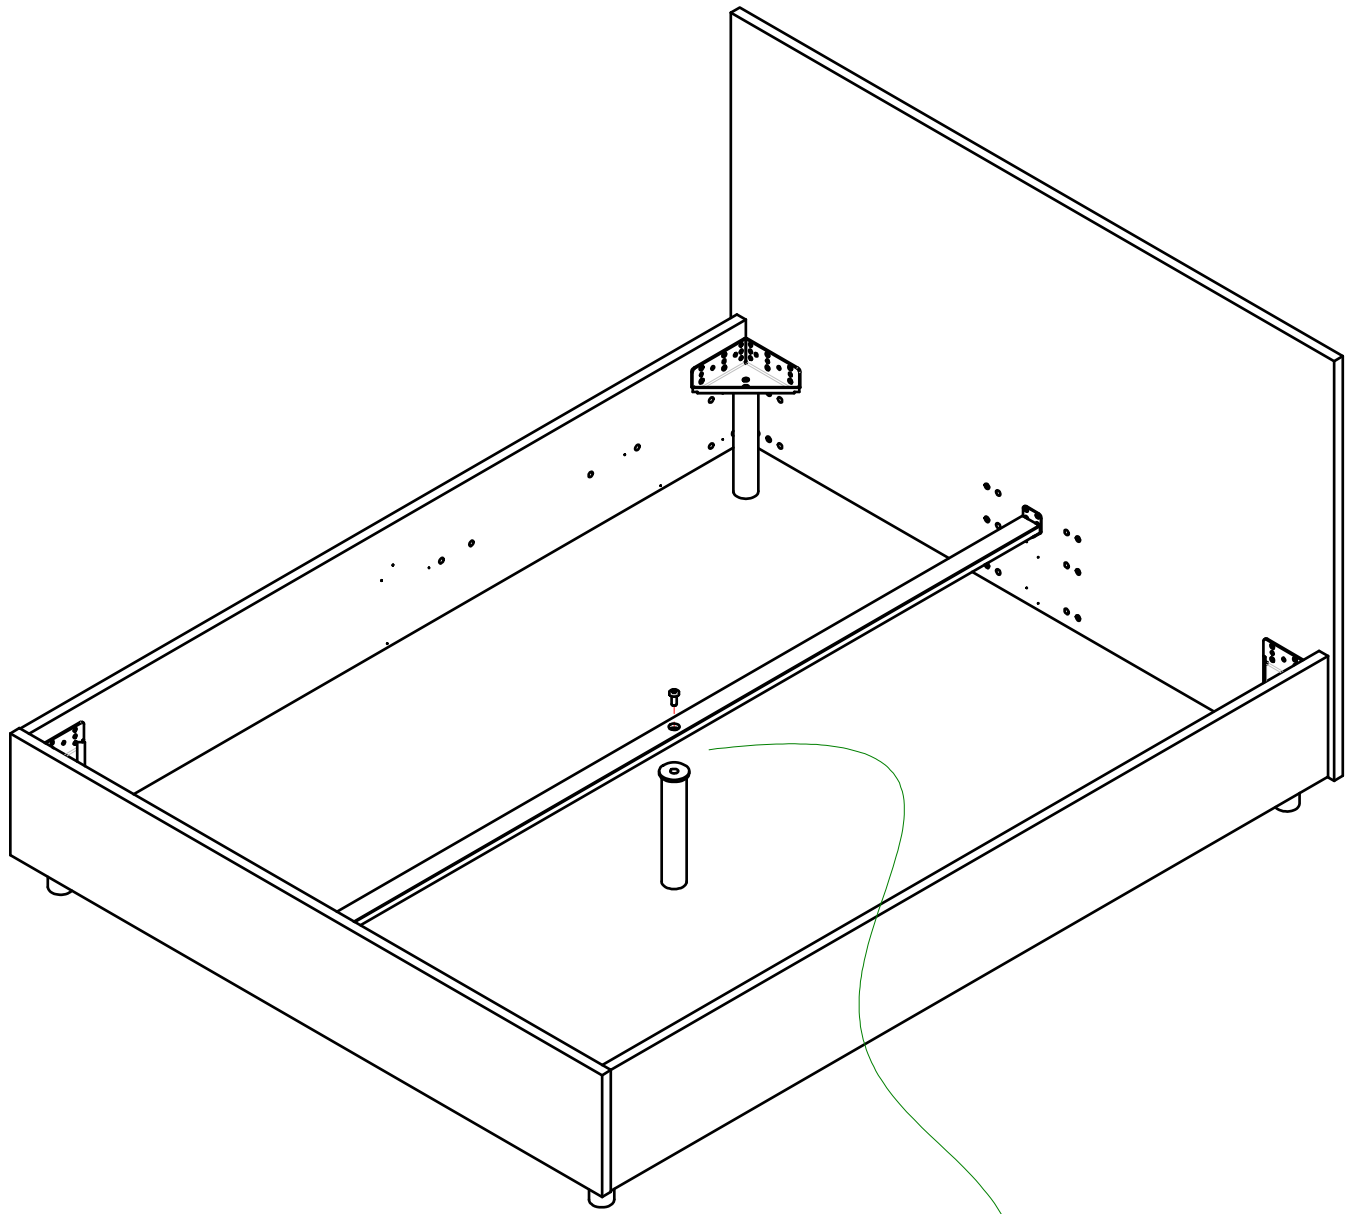

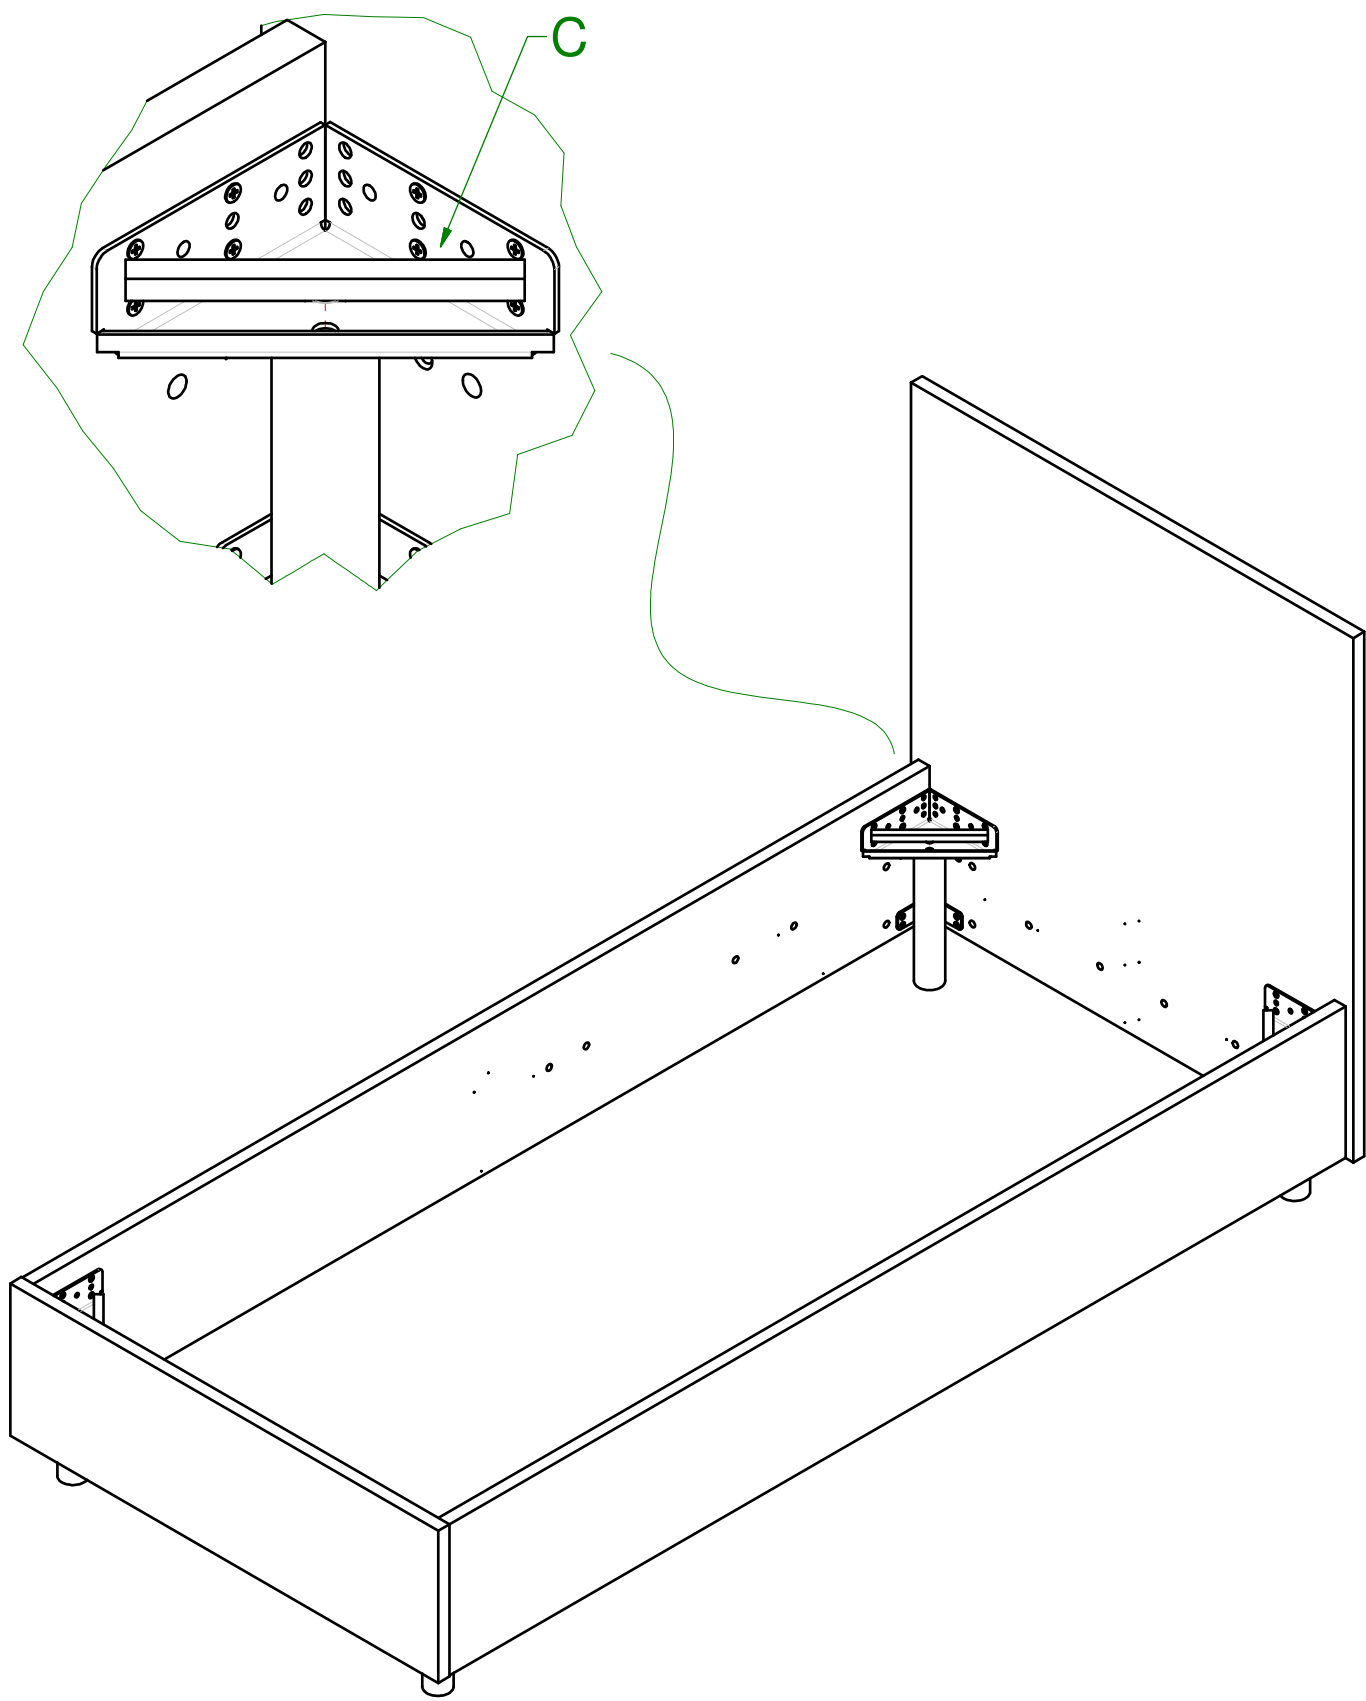

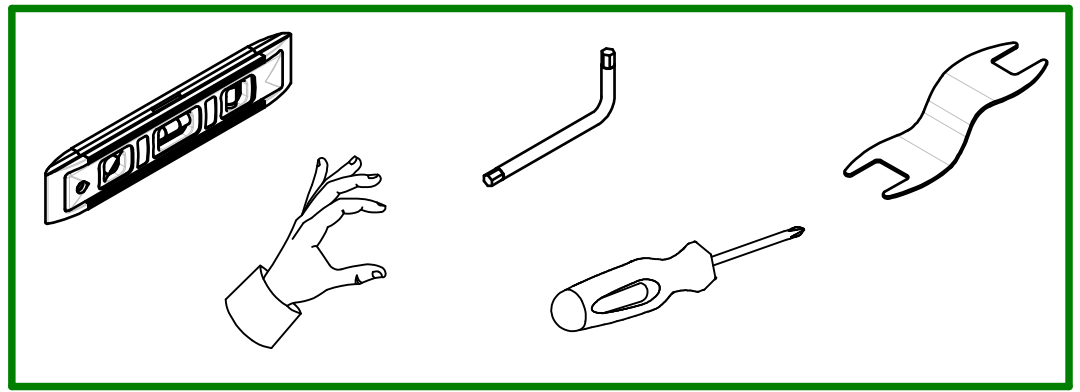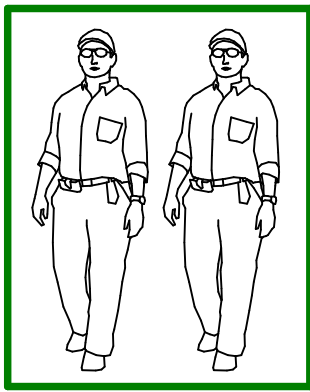






TIPE B

SIZE 80-90-100-120

080003301 - SFR_Fissaggio Reti Fisse Singole








400026128	N°4	 F
200004492	N°20	 G
200004429	N°8	 H
200004088	N°10	 I
200000958	N°20	 L

080005131 - SFR_Fissaggio Gambe Letti

200000931	N°4	 E
-----------	-----	---

SIZE 140-160-180-200


080003302 - SFR_Fissaggio Reti Fisse Matrimoniali

400026128	N°4	 F
200004492	N°20	 G
200004429	N°12	 H
200004088	N°16	 I
200000958	N°26	 L
200004524	N°1	 S
200002191	N°1	 R


080005131 - SFR_Fissaggio Gambe Letti

200000931	N°4	 E
-----------	-----	---




TESTATA IMBOTTITA RETE





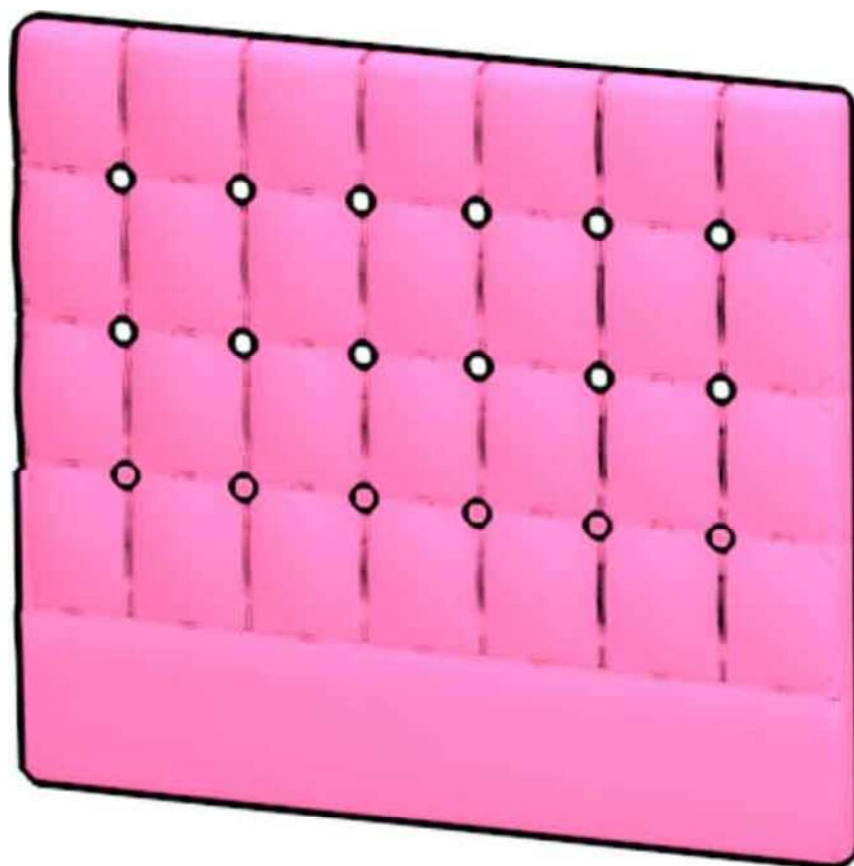




080003296 - SFR_Fiss.Test.SOFT su RETE		
200000980	N°10	

080003304 - SFR_Fiss.Test.CONFORT su RETE		
200004499	N°10	



TIPE B

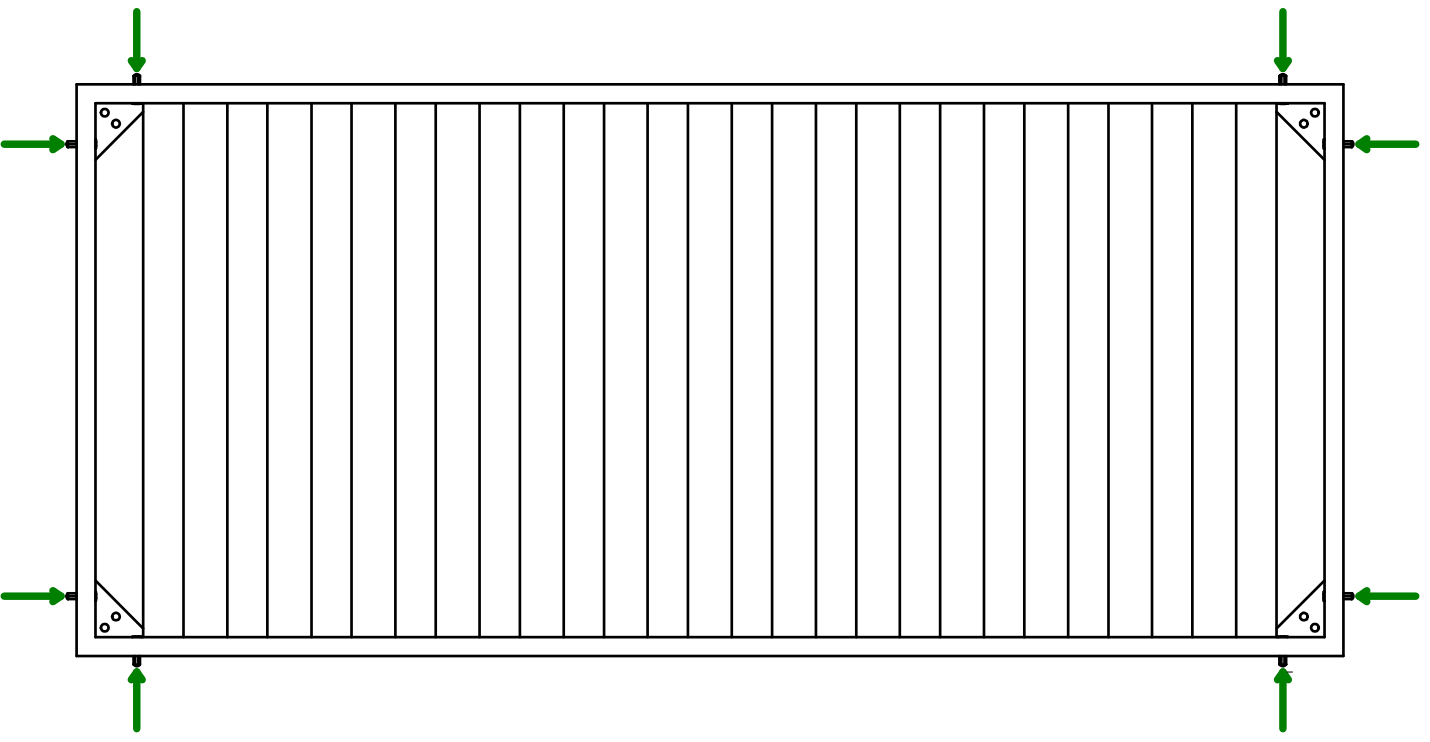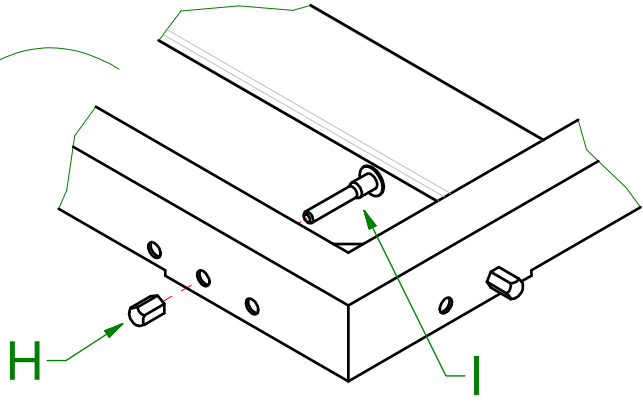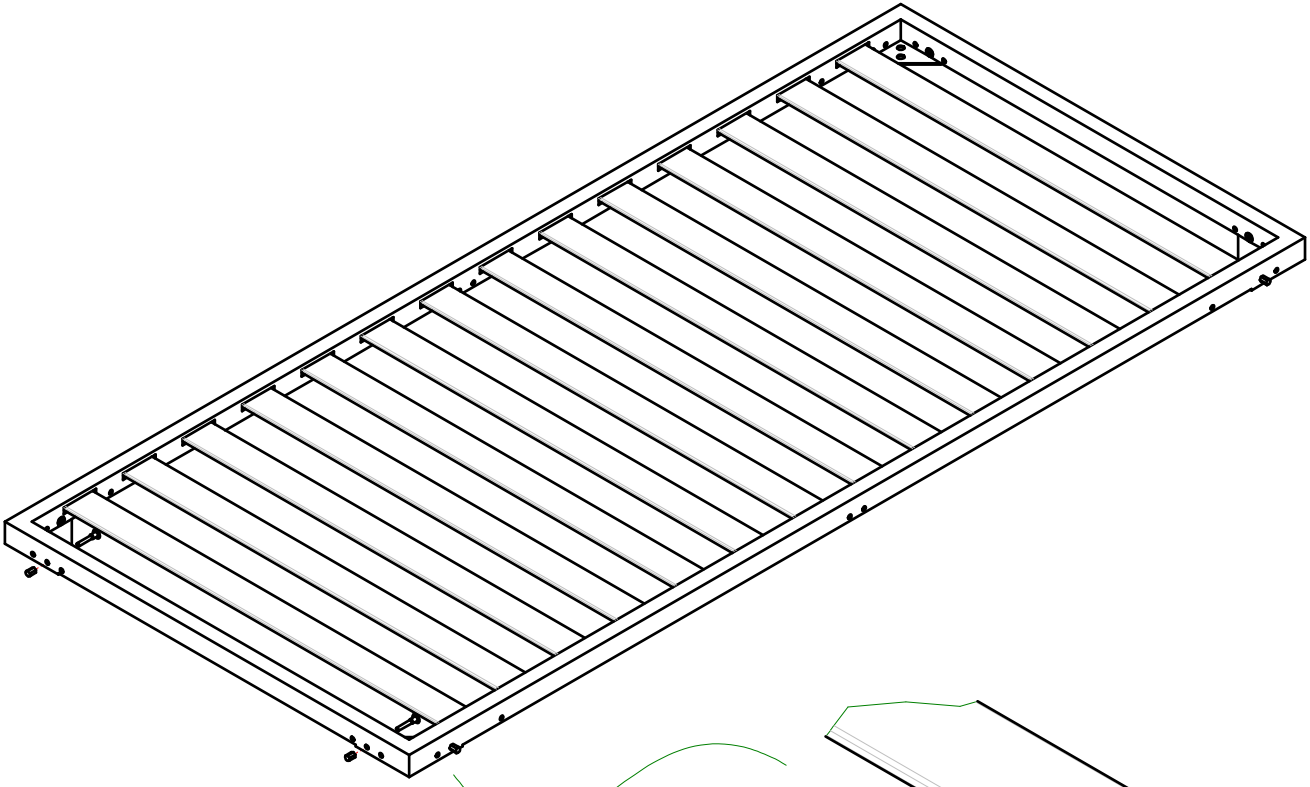

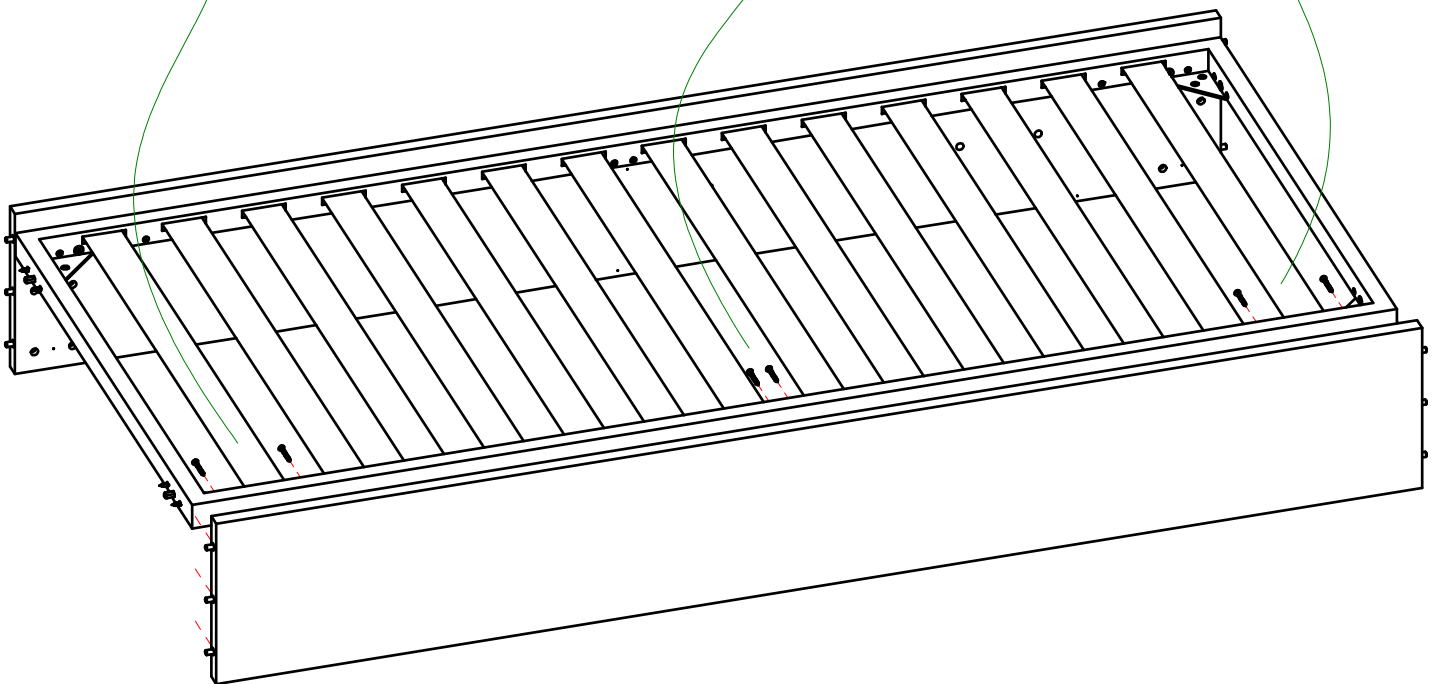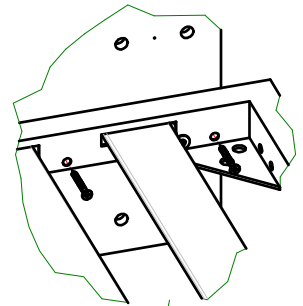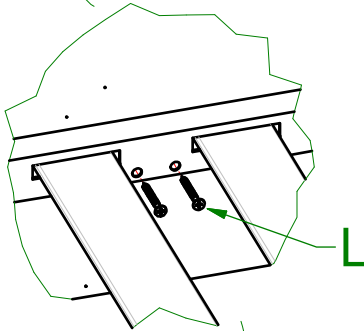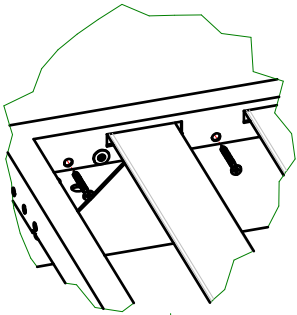
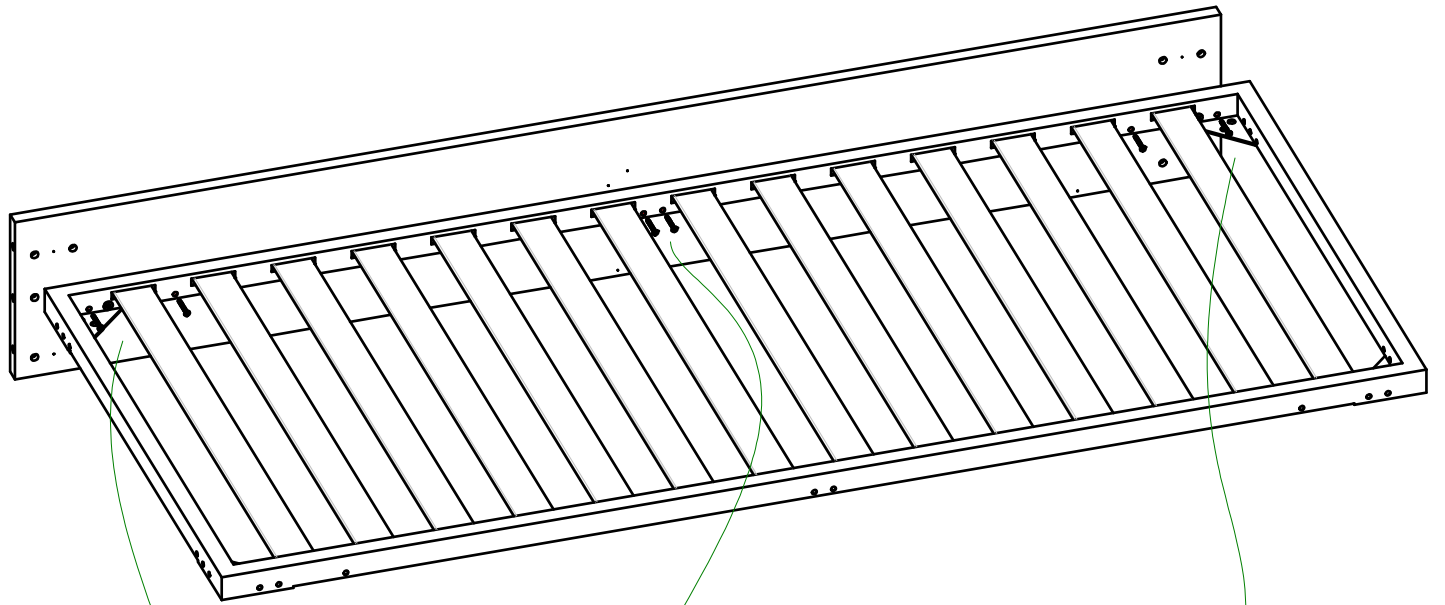


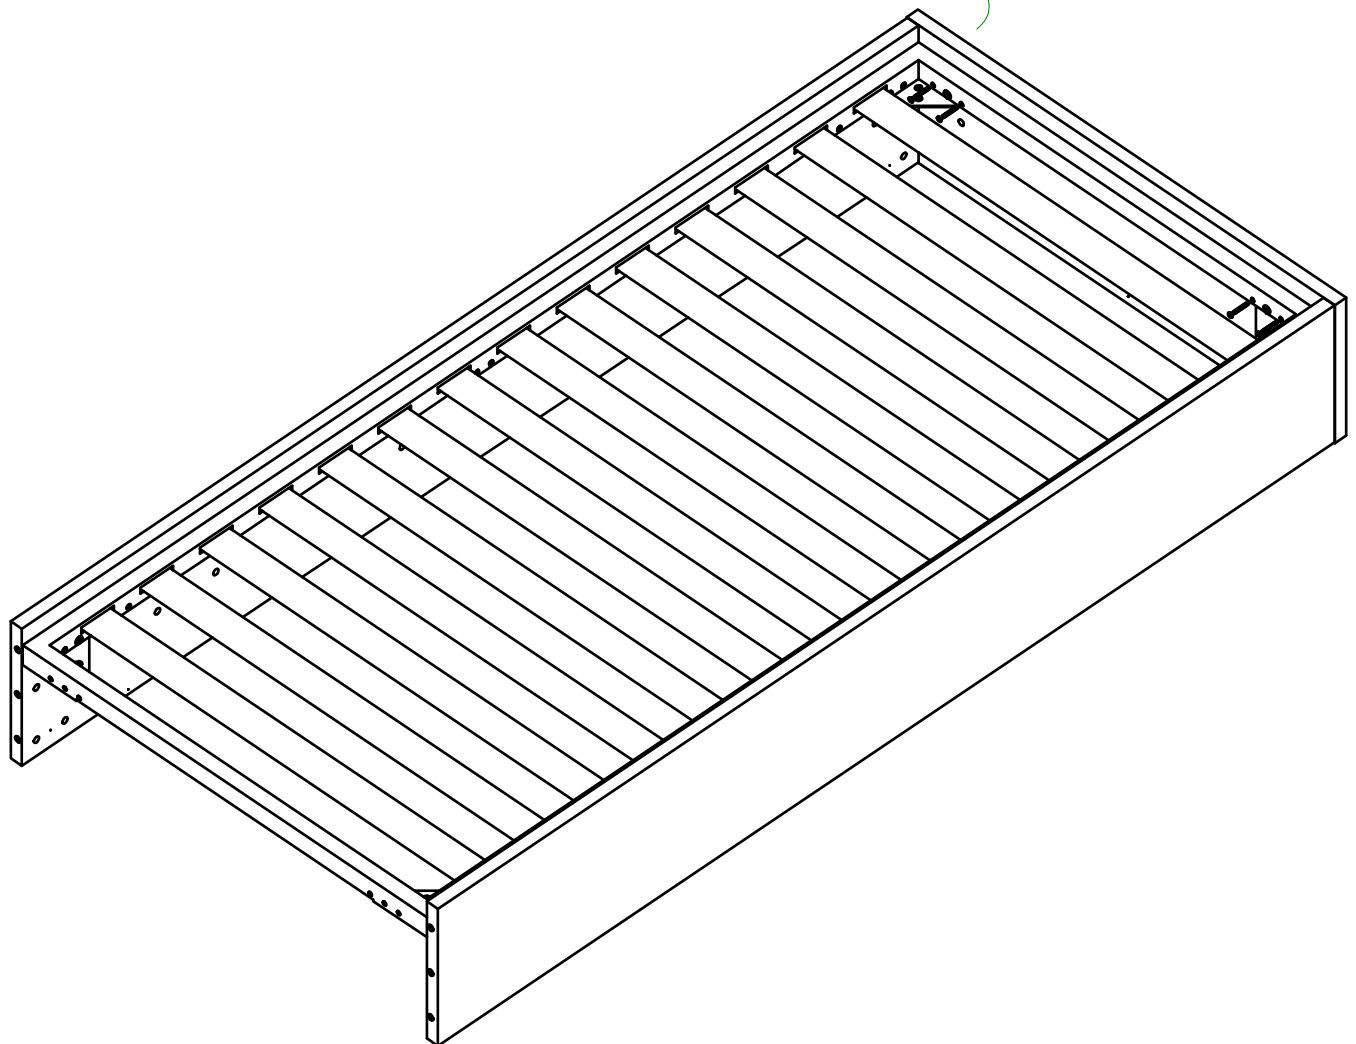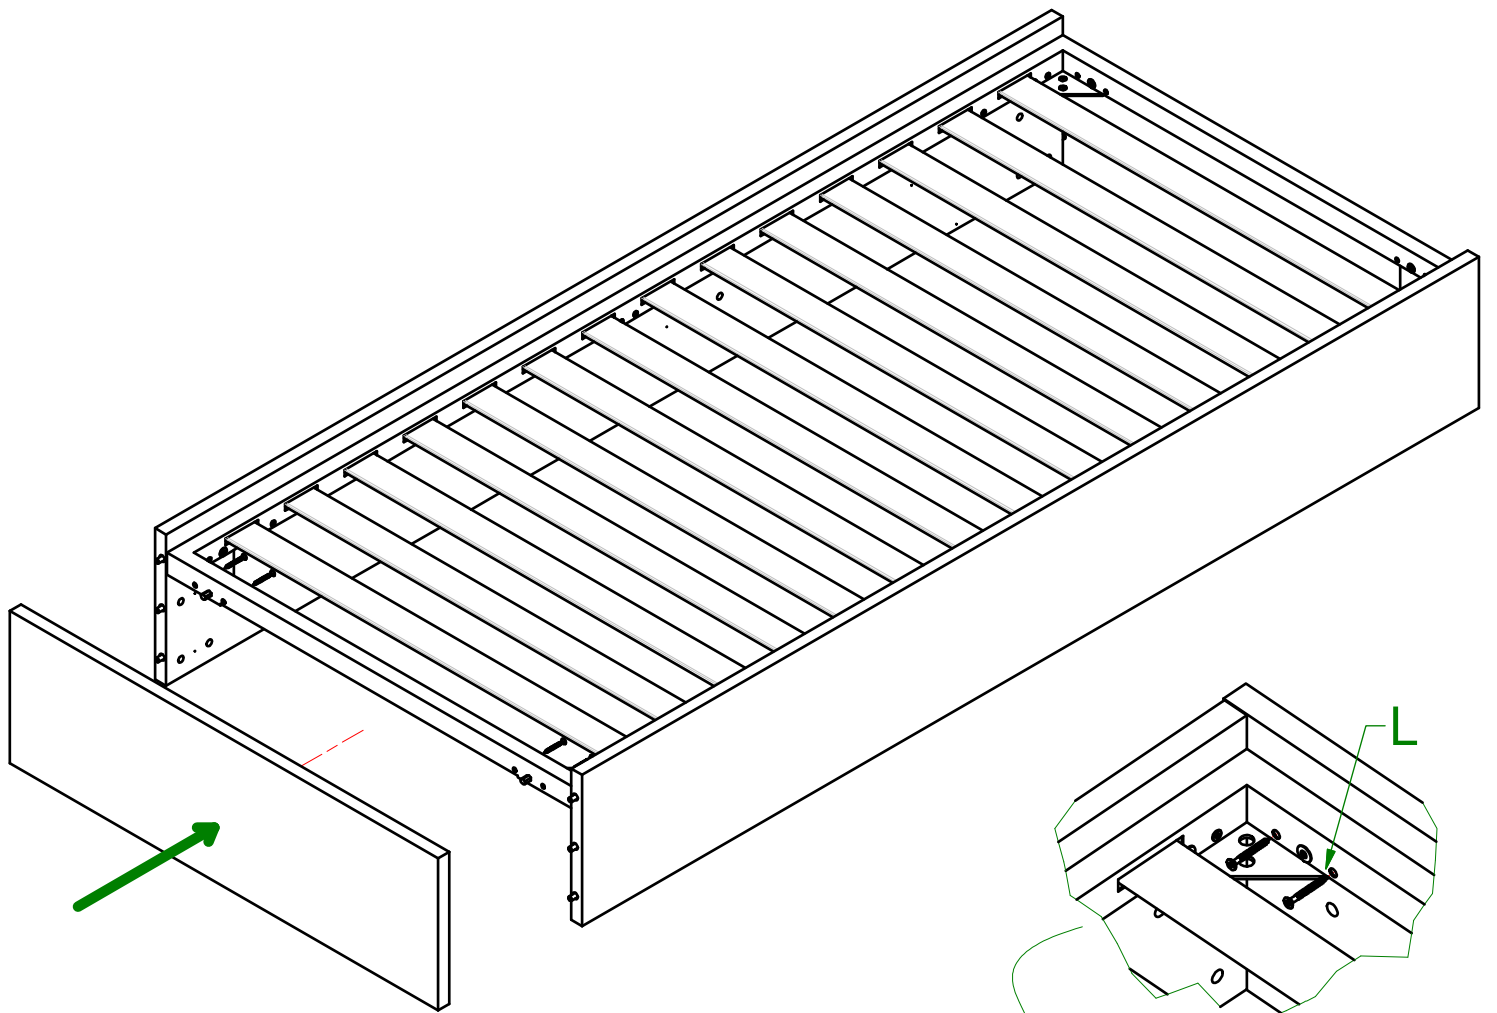


TESTATA SOFT

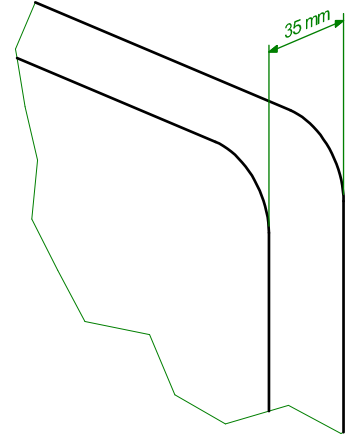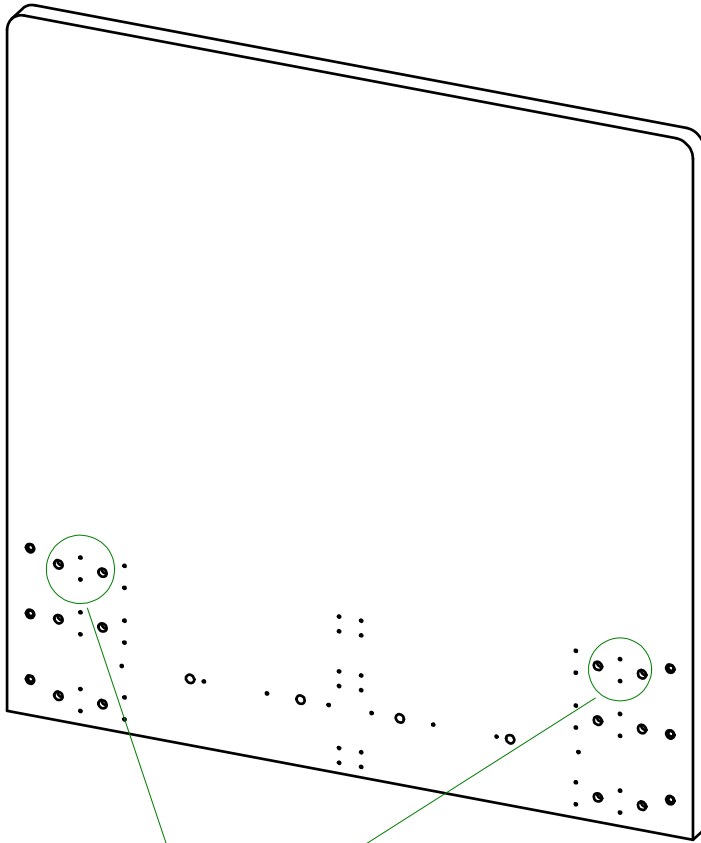


200000980 - BI.Vit.TPS-MA M6x50_Esa

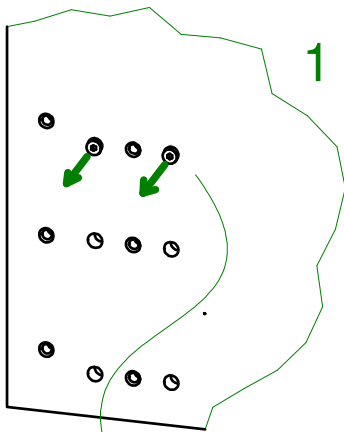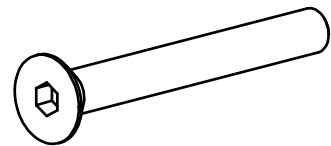



-ATTENZIONE-
RIMUOVERE
-ATTENTION-
REMOVE

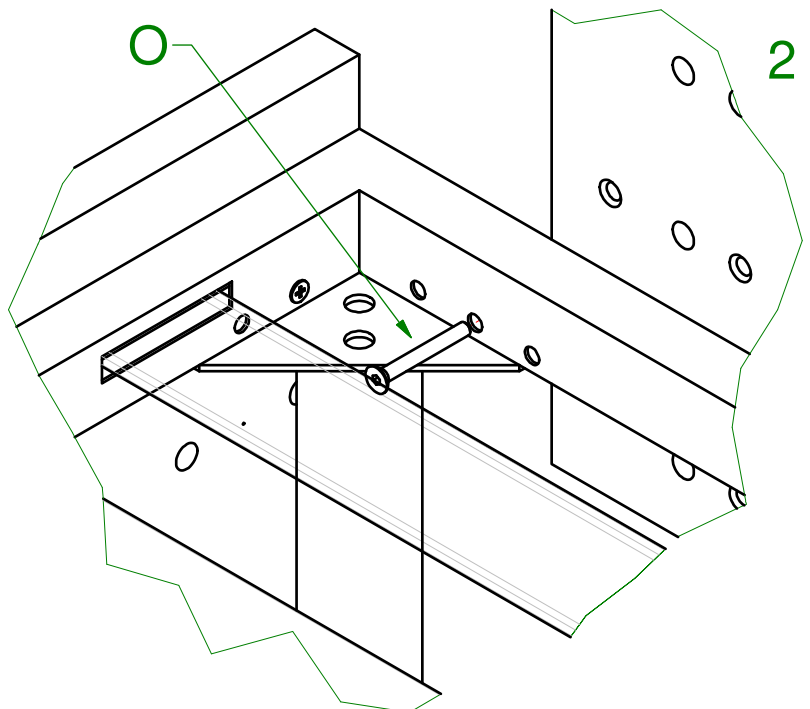


TESTATA CONFORT


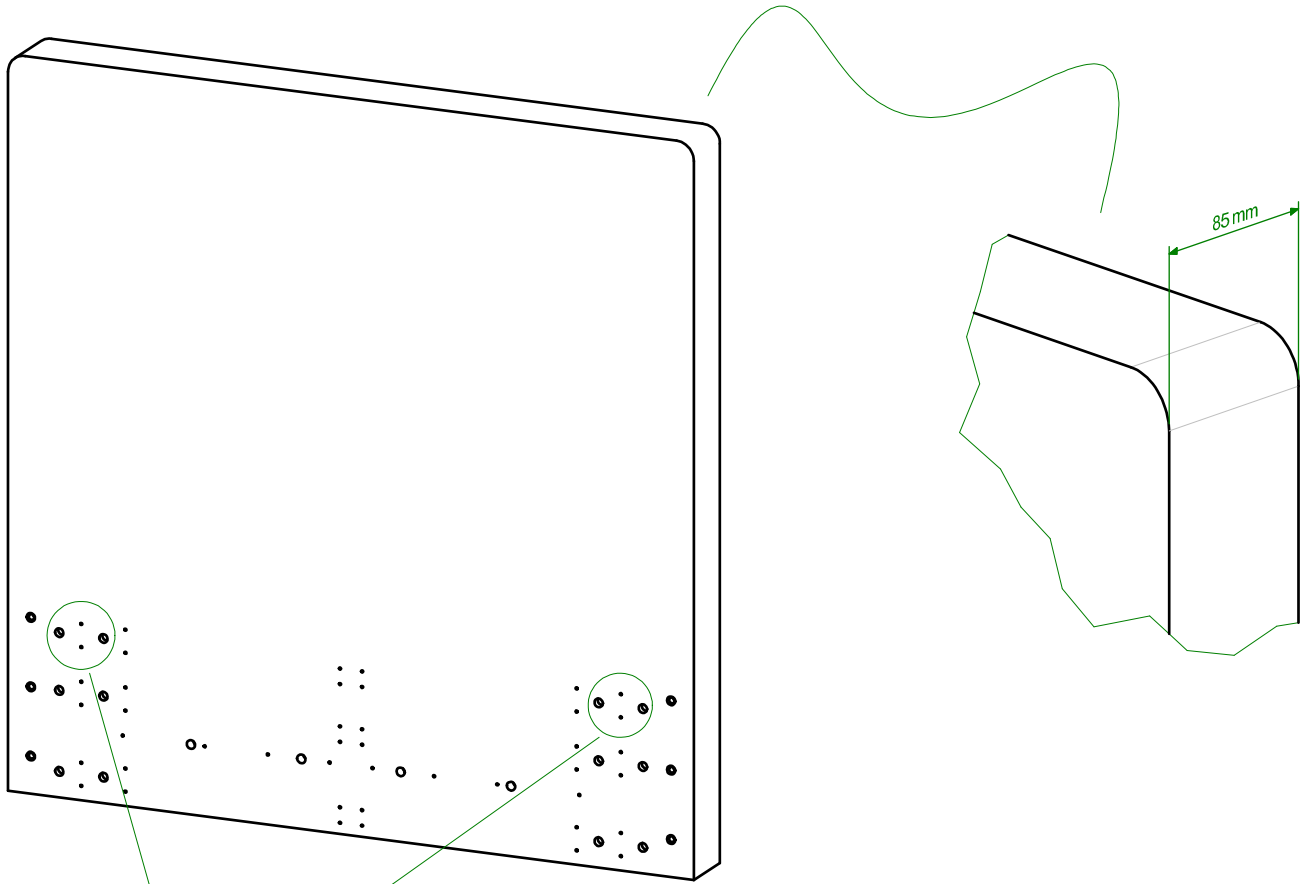


200004499 - Bl.Vit.TPS-MA M6x90_Esa

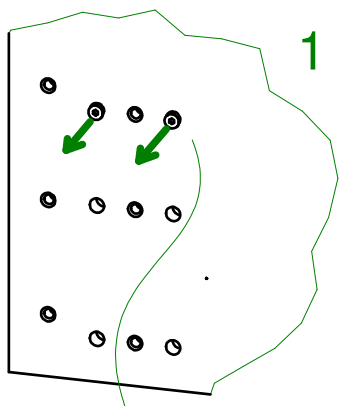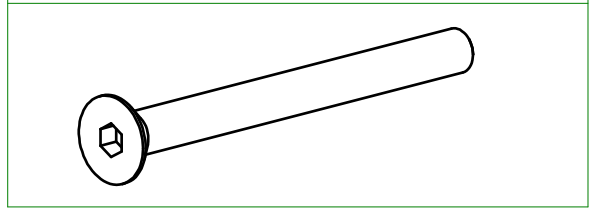

-ATTENZIONE-
RIMUOVERE
-ATTENTION-
REMOVE

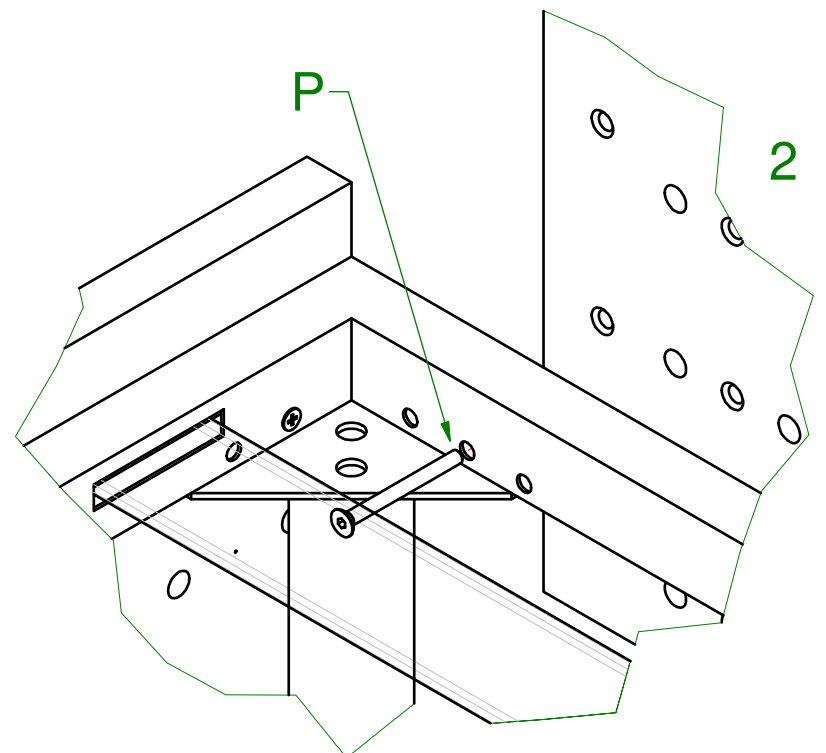

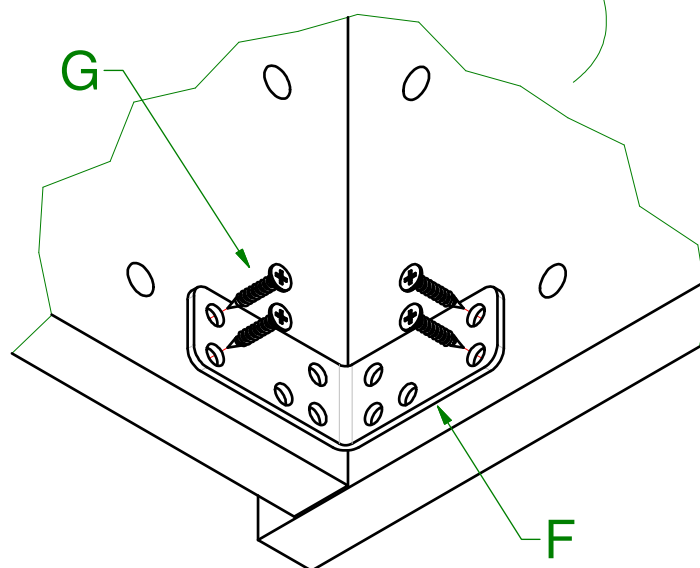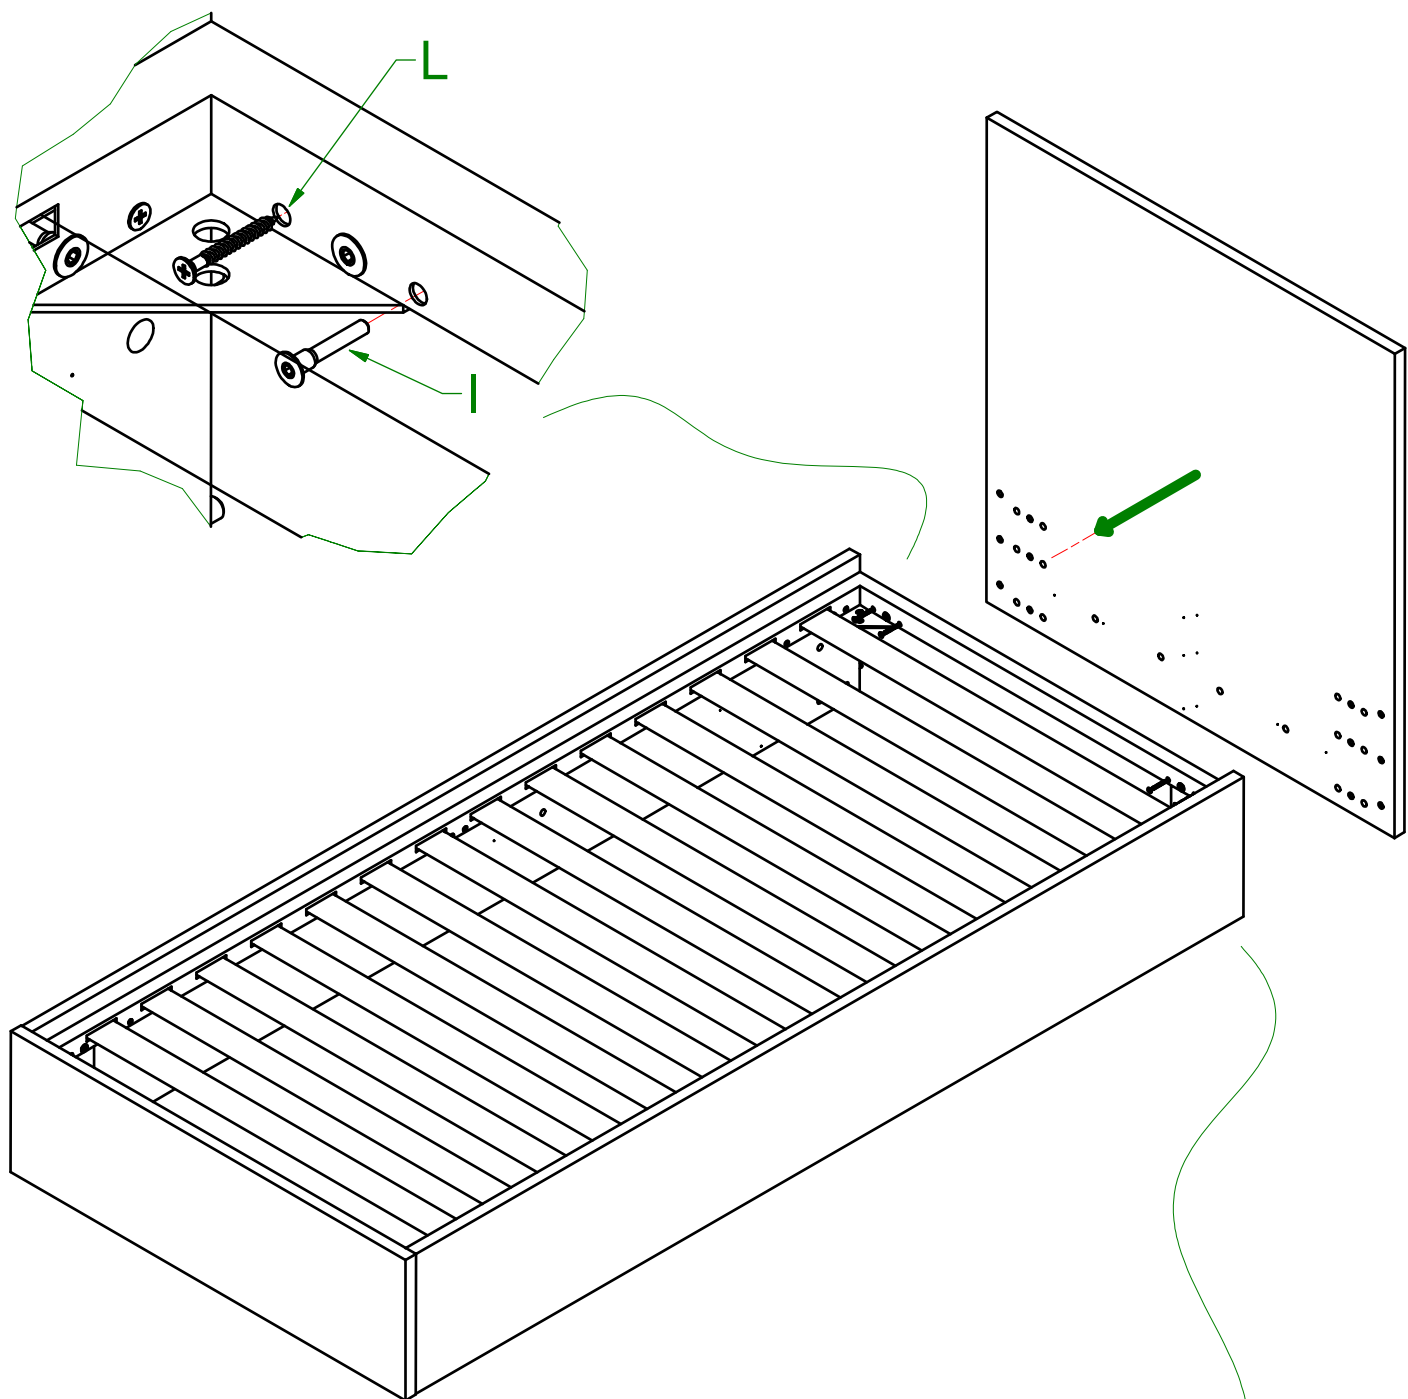

SIZE 140-160-180-200

