


# moretti compact®

## Schemi montaggio

*Assembling diagrams*


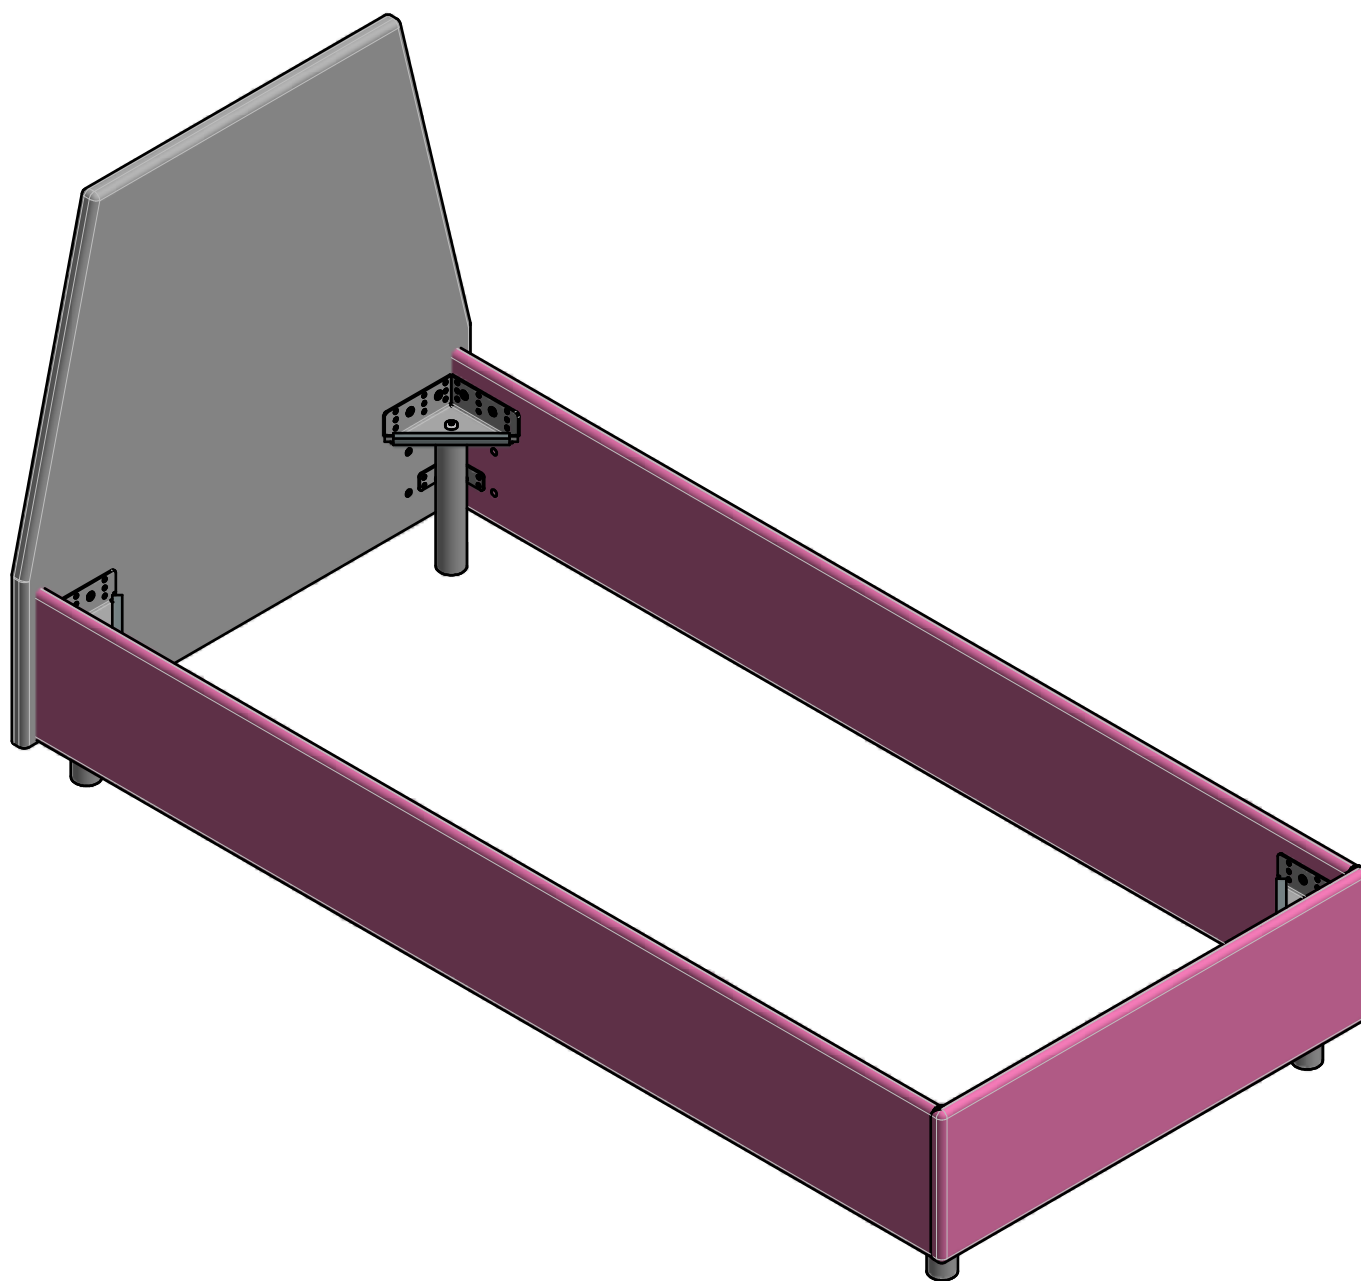


LETTO IMBOTTITO FISSO

ed. 07/09/2020

- rev.1

SCMNT064

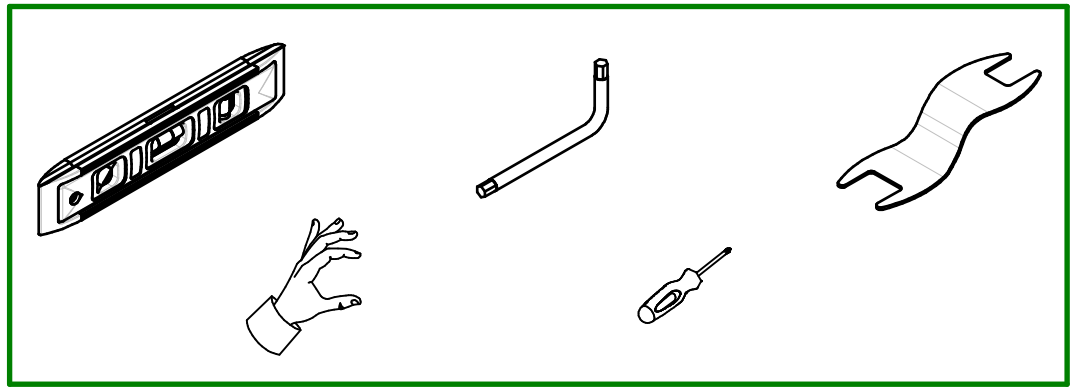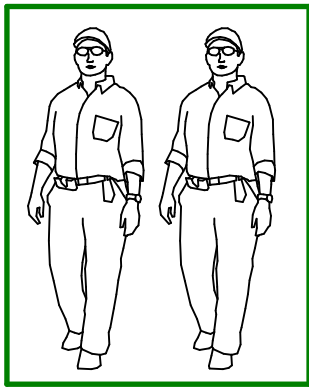

## SIZE 80-90-100-120

080003260 - Kit Piastre Perno Letti Singoli			
400026127 Piastra Angolare Strutturale XAL	N°4		A
200004428 Paracolpo Piastre Strutturali	N°4		B

080003433 - SFR_Fissaggio Letti Singoli Imb.			
200004572 BL. VIT. PE-MA M6x20_ESA	N°24		C
400026128 Piastrino Angolare XAL	N°4		D

080005131 - SFR_Fissaggio Gambe Letti			
200000931 Bl.Vt.TC-MA M10x25_DNT_Es_FSC	N°4		E


## SIZE 140-160-180-200

080003261 - Kit Piastre Perno Letti Matrimon.			
400026127 Piastra Angolare Strutturale XAL	N°4		A
200004428 Paracolpo Piastre Strutturali	N°4		B
200004584 Staffa Supporto Listello Centrale	N°2		F
200002191 Supp. Gamba Standard H270 All	N°1		G


080003434 - SFR_Fissaggio Letti Matrim. Imb			
200004572 BL.VIT.SPE-MA M6x20_ESA	N°28		C
400026128 Piastrino Angolare XAL	N°4		D
200003187 Bl.Vt.TC-MA M10x45_DNT_Es_FSC	N°1		H
200000916 Bl.Vit.TBL-MA M6x12_Esa	N°2		I

080005131 - SFR_Fissaggio Gambe Letti			
200000931 Bl.Vt.TC-MA M10x25_DNT_Es_FSC	N°4		E


# TESTATA IMBOTTITA PIASTRE

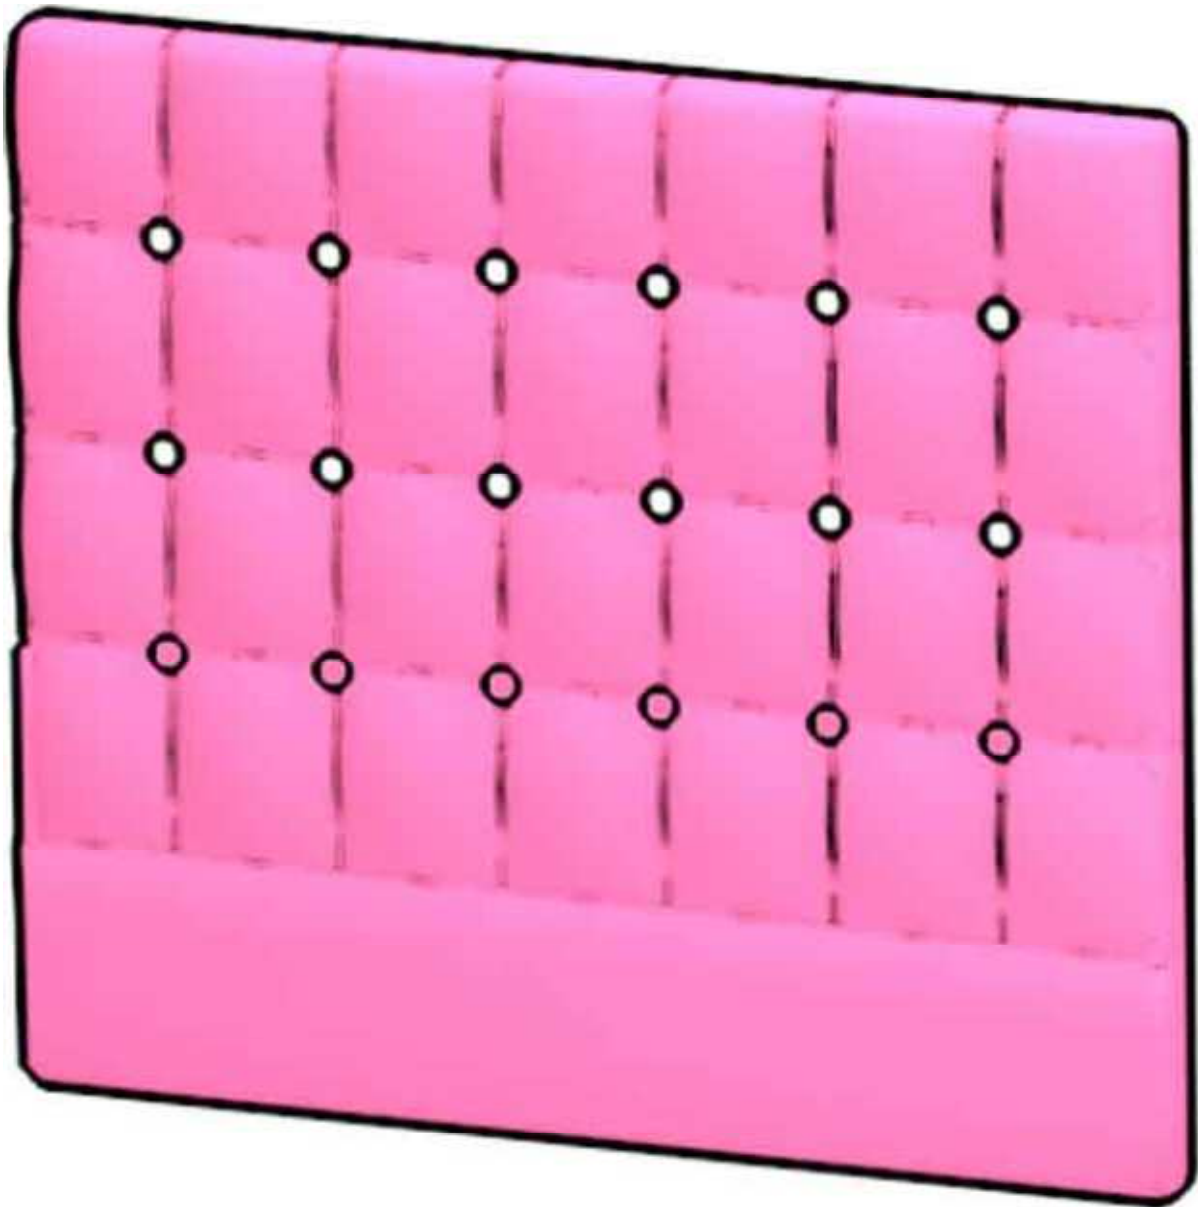


080003295 - SFR\_Fiss.Test.SOFT su Piastre




200000977	N°8		M
Bl.Vit.TPS-MA M6x20_Esa			

080003303 - SFR\_Fiss.Test.CONFORT su Piastre

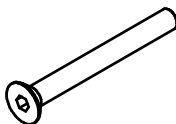
200000975	N°8		N
Bl.Vit.TPS-MA M6x60_Esa			

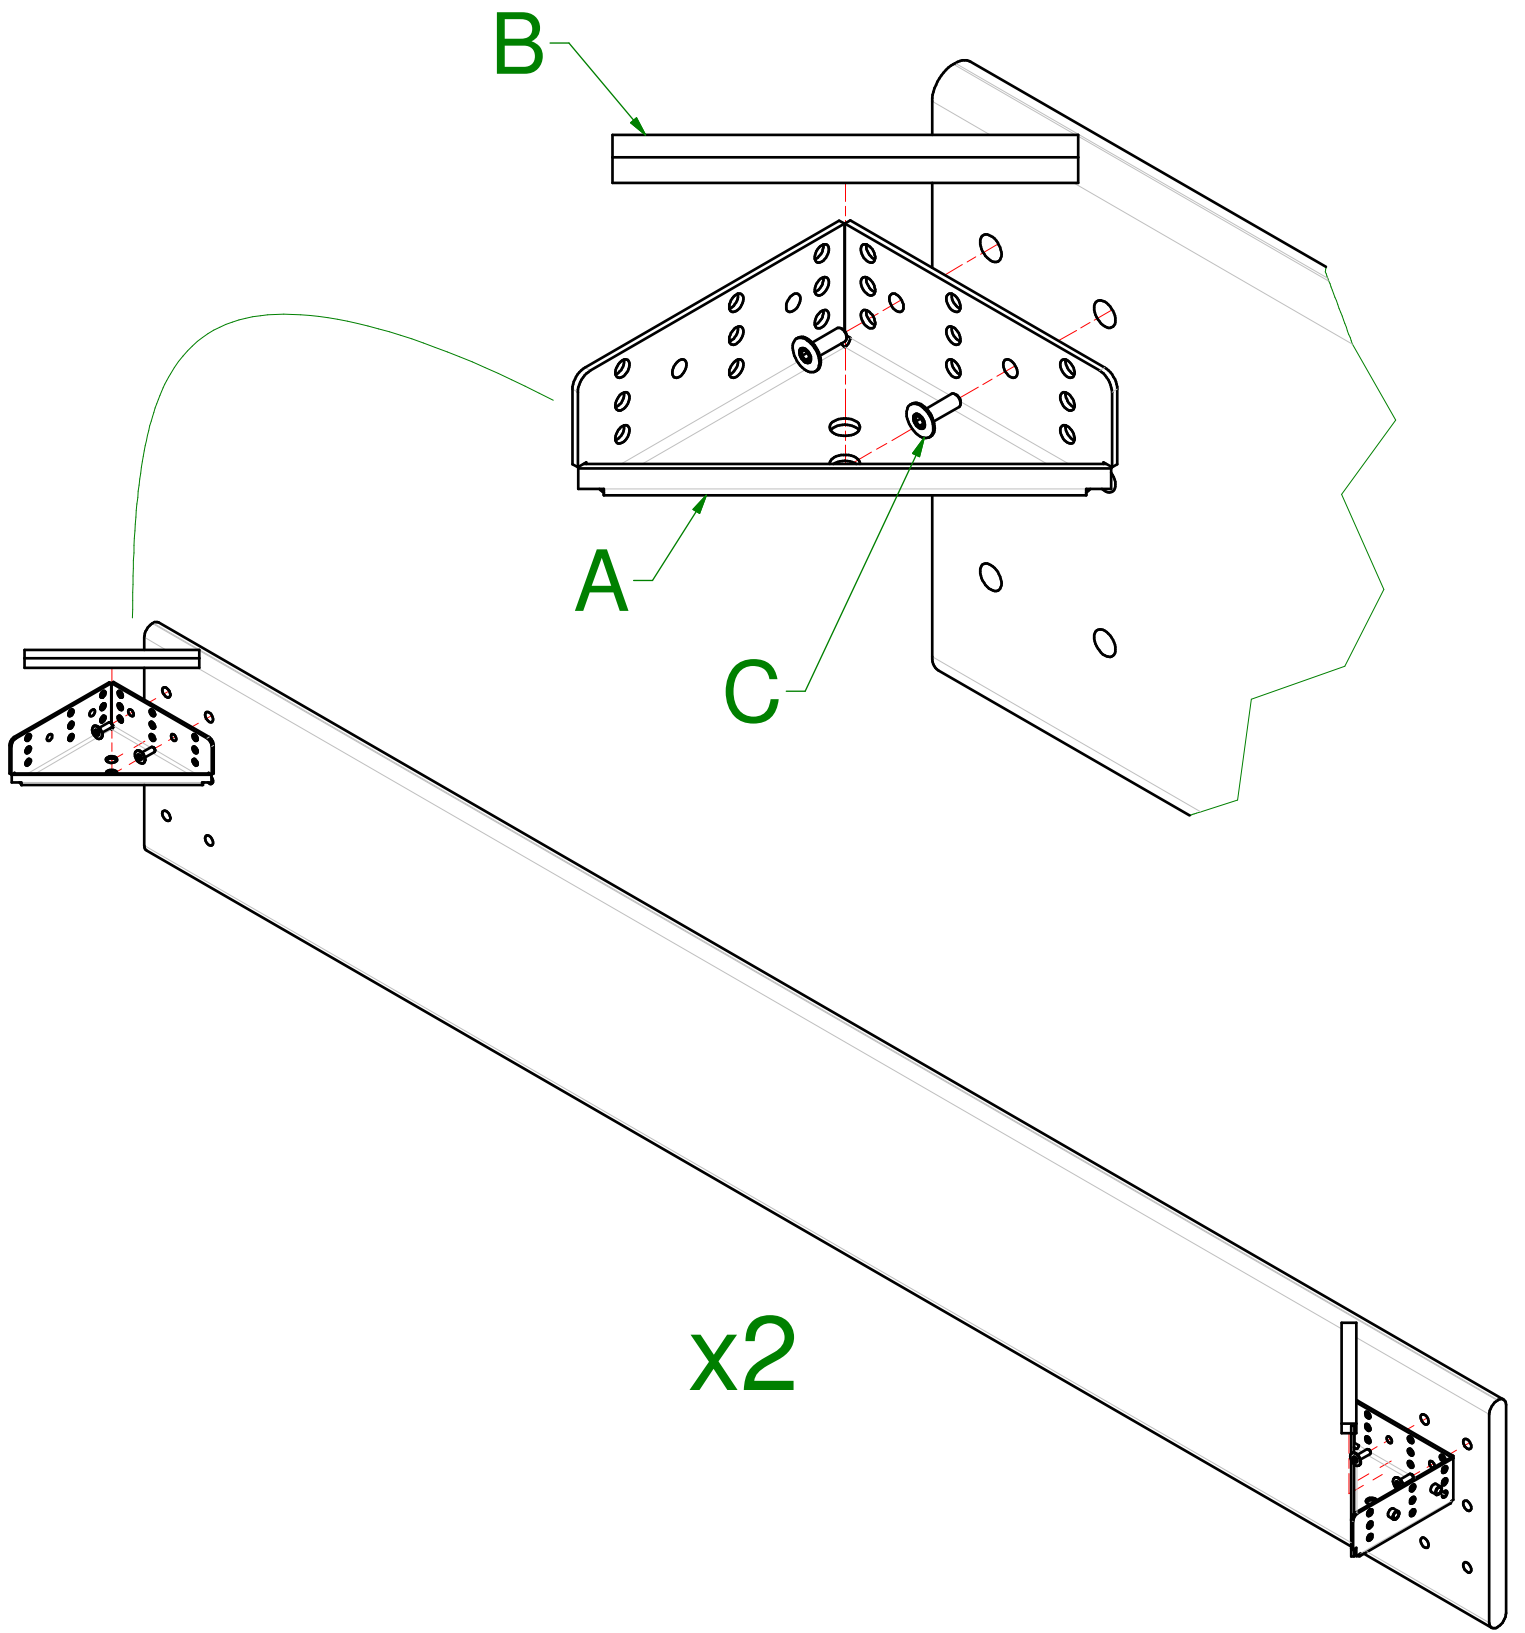


# TESTATA SOFT

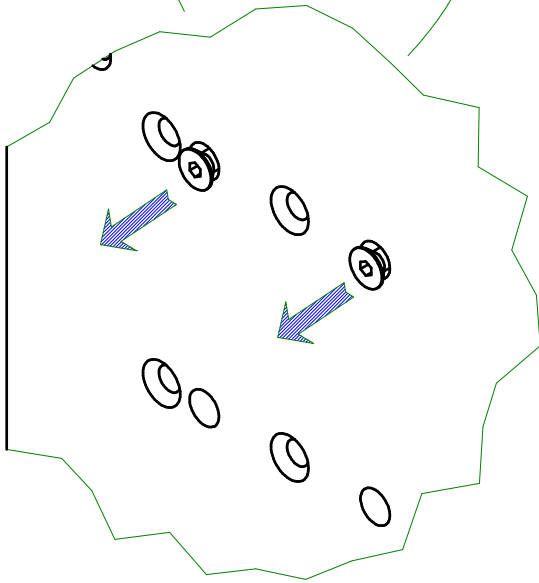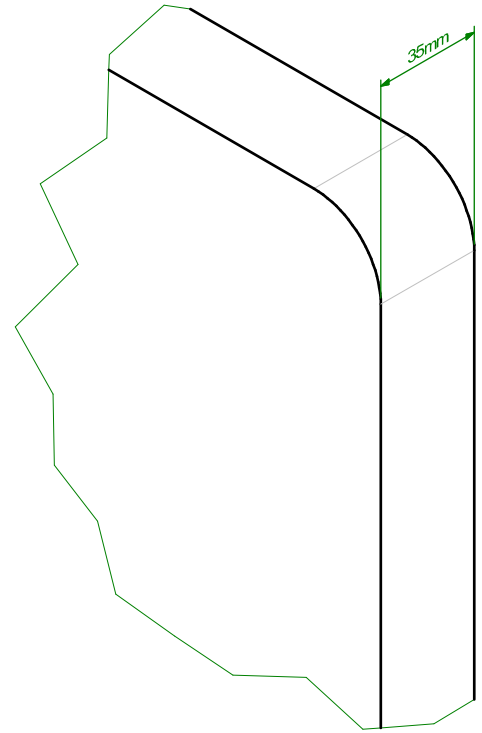
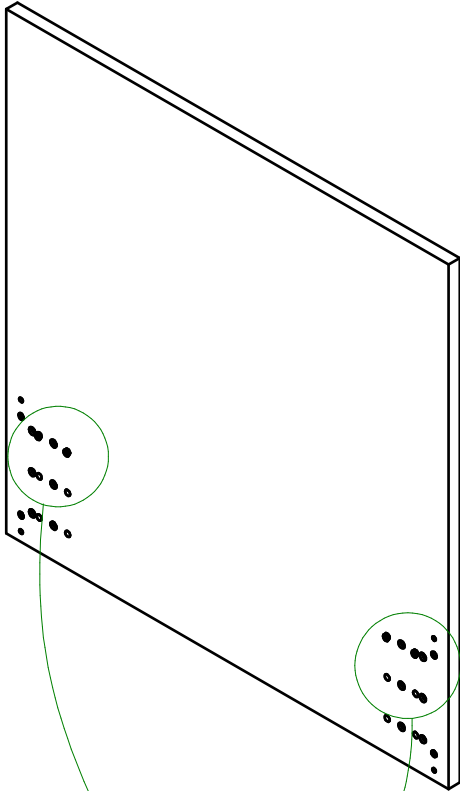



-ATTENZIONE-  
RIMUOVERE  
-ATTENTION-  
REMOVE


200000977	N°8		M
Bl.Vit.TPS-MA M6x20_Esa			

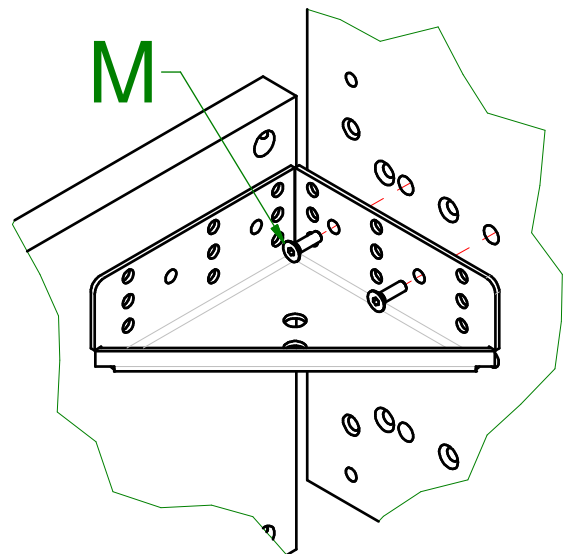


# TESTATA CONFORT

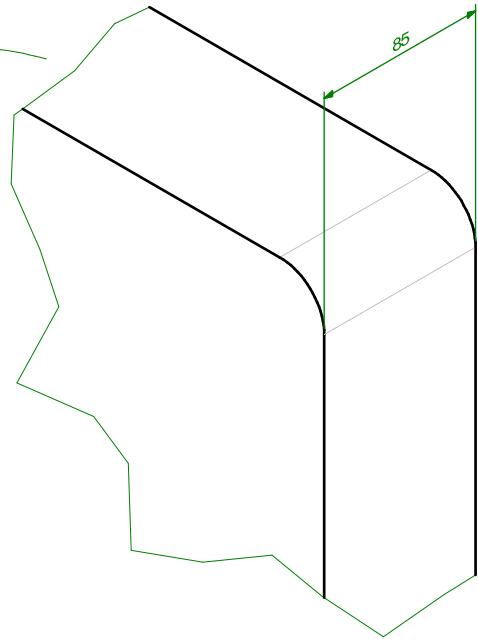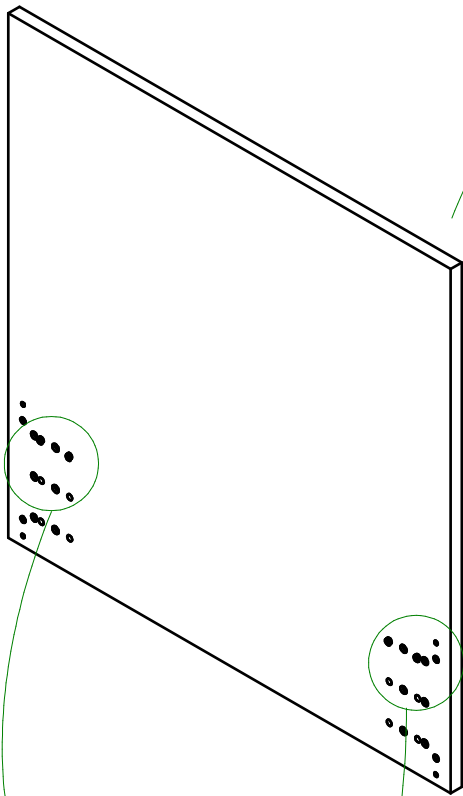

200000975	N°8		N
Bl.Vit.TPS-MA M6x60_Esa			


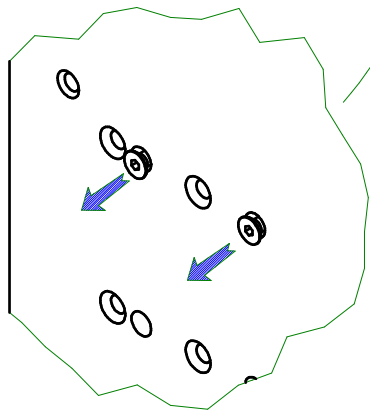


1

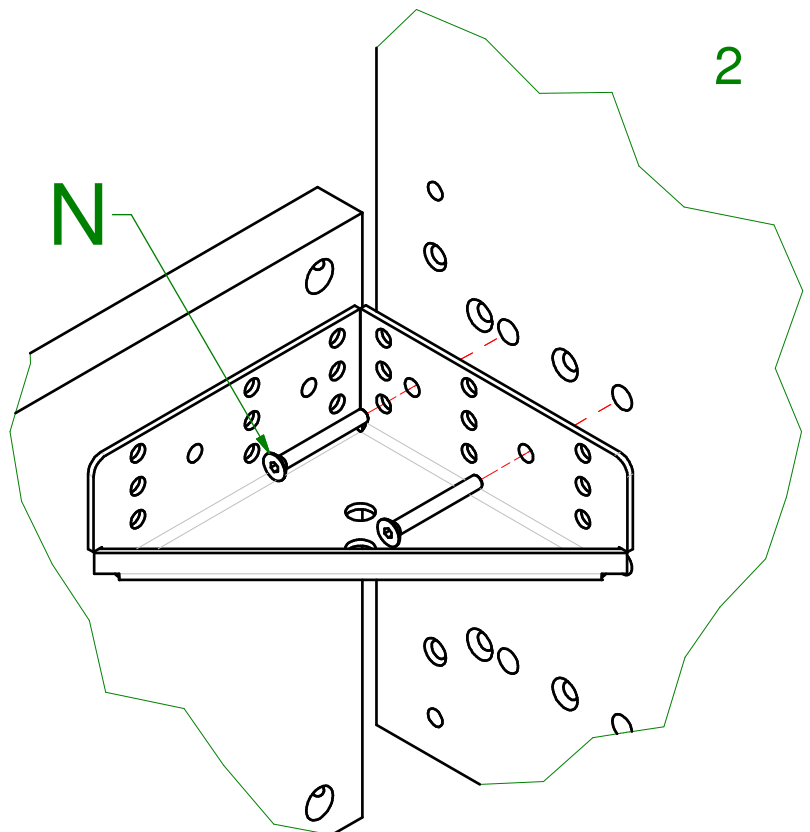


2

-ATTENZIONE-  
RIMUOVERE  
-ATTENTION-  
REMOVE

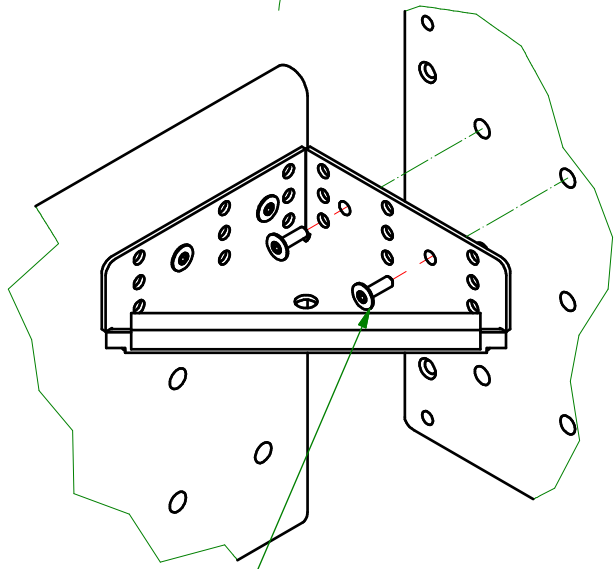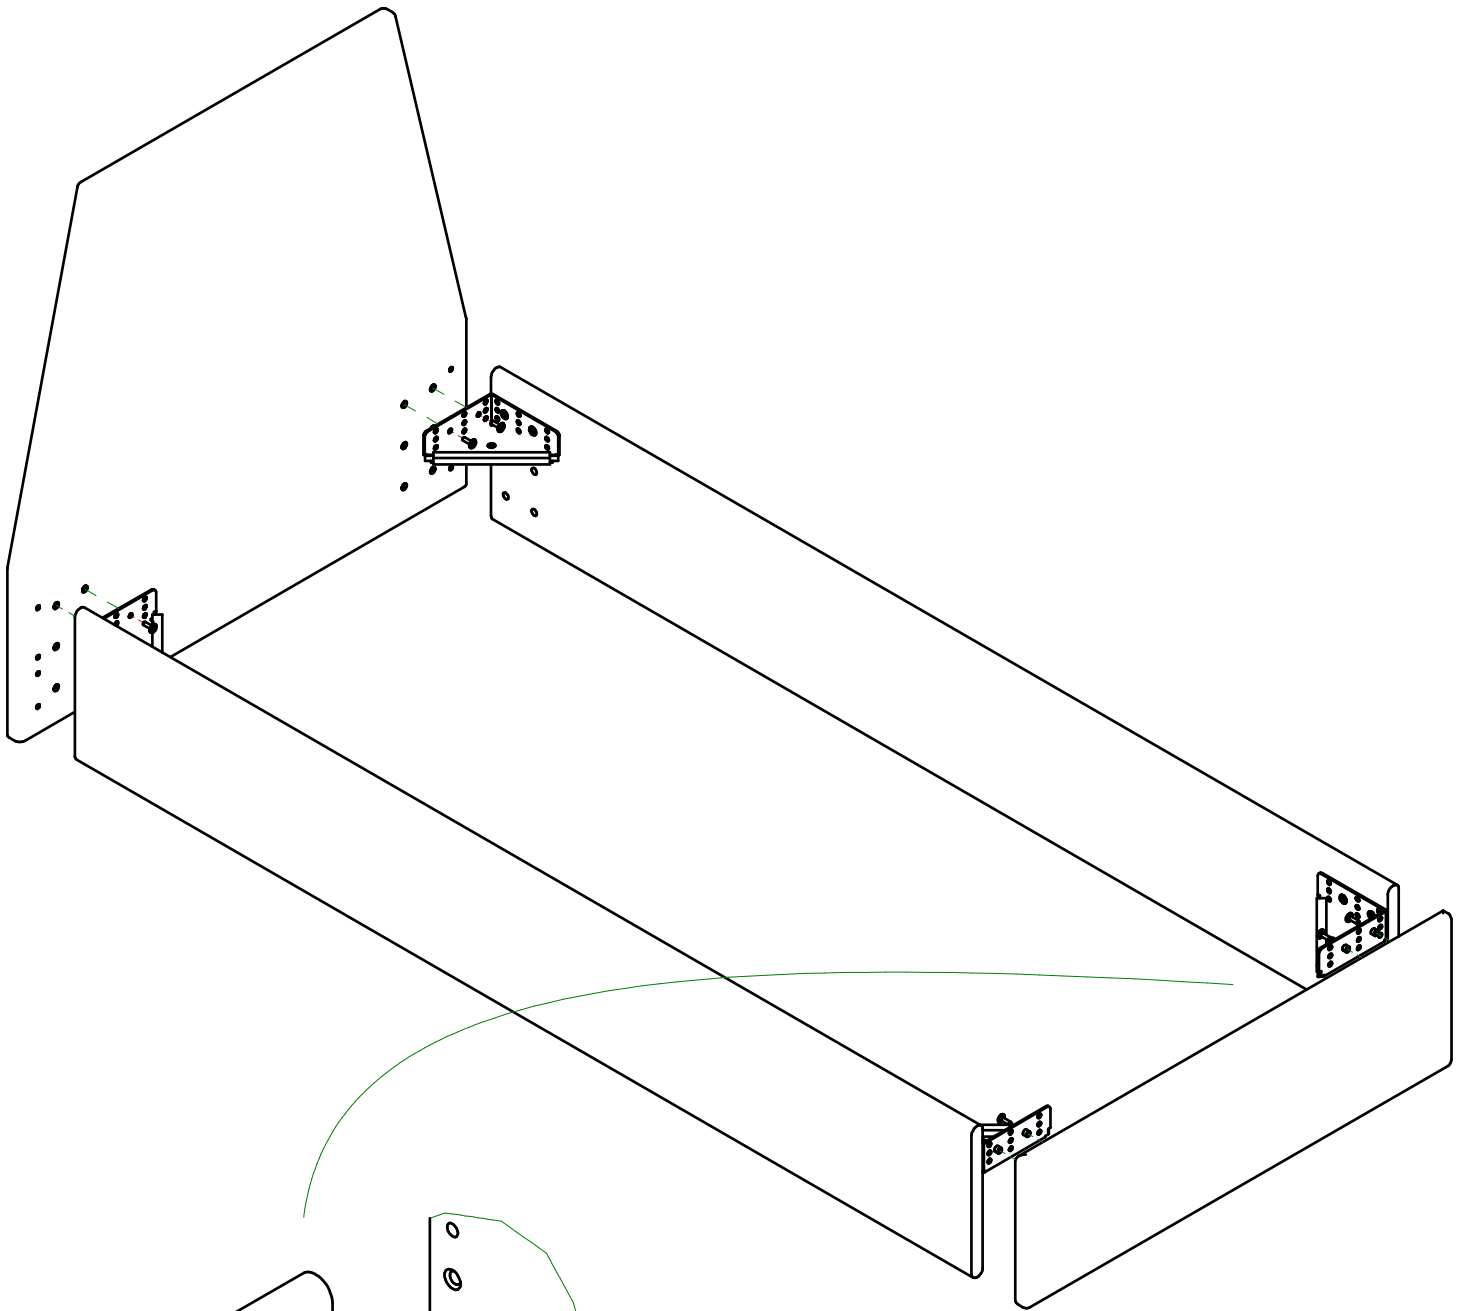

C

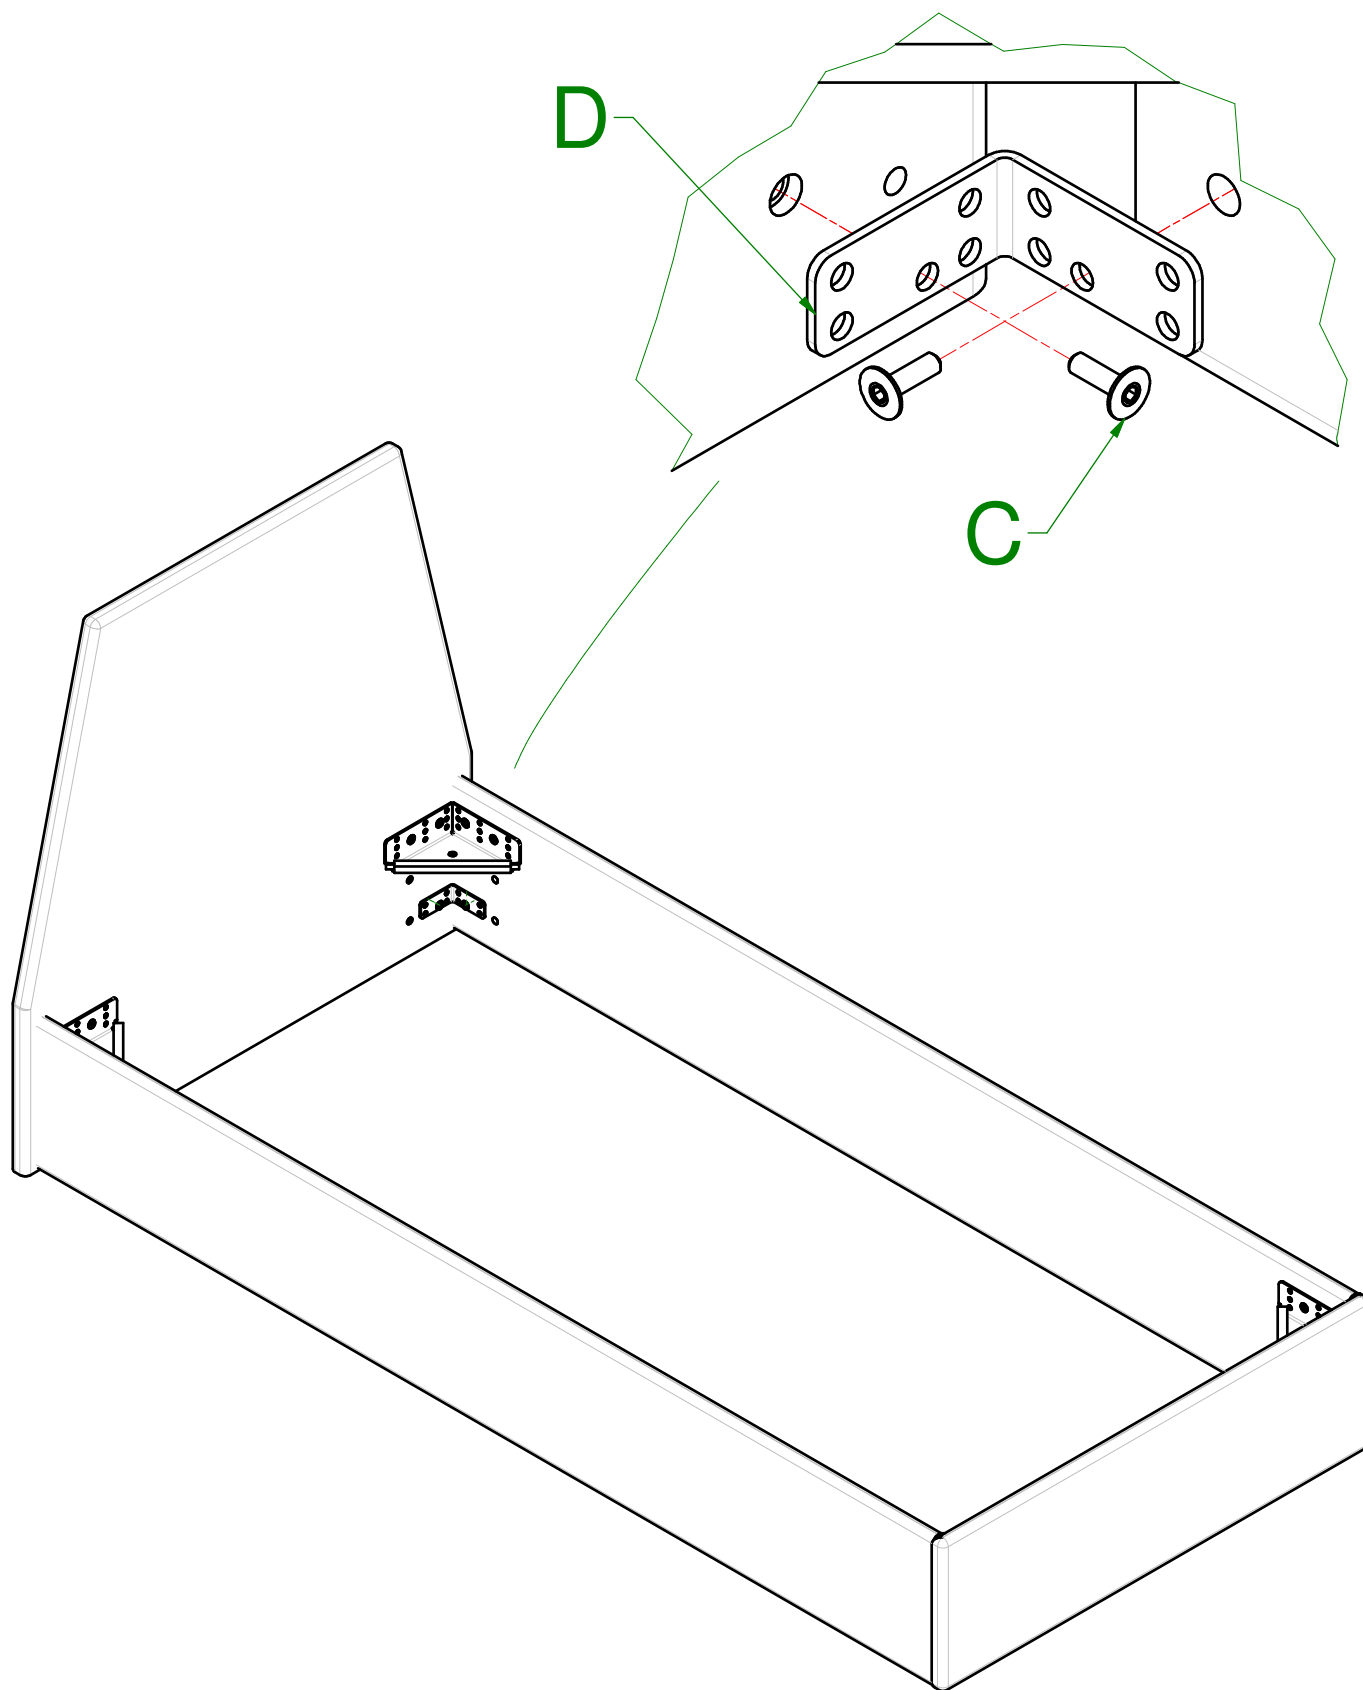



# SIZE 140-160-180-200

